

SHARP®

取扱説明書

液晶カラーテレビ

形 名

エル シー


ジー イー

LC-65GE1

1. 準備編

はじめにお読みください。
操作については別冊の取扱説明書
2. 操作編 をご覧ください。

AQUOS

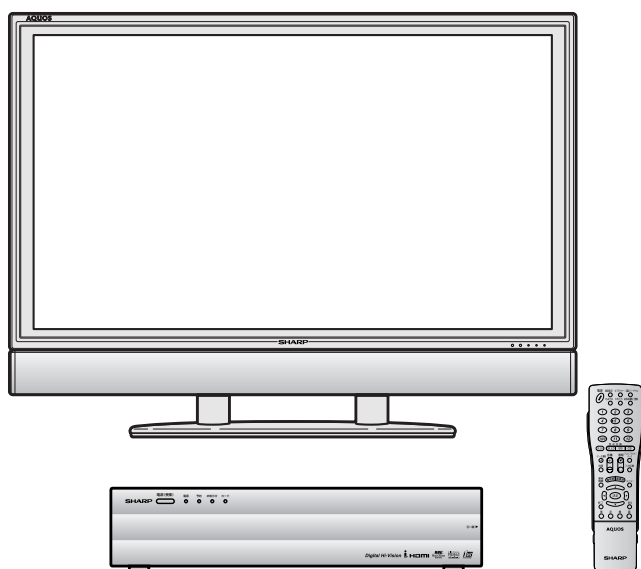

接続クイックガイド はじめにお読みください

はじめに

本機の付属品、本機各部のなまえやリモコンの準備のしかたについて説明しています。

設置

本機の設置のしかたと手順について説明しています。

接続

アンテナ、電話線、電源コード、外部機器の接続について説明しています。

設定

チャンネル設定のしかたやデジタル放送を視聴するための設定について説明しています。

索引

本機各部のなまえや画面に表示されることばから説明ページを検索することができます。

BBE Mach3Bass DIGITAL

VIRTUAL DOLBY SURROUND PRO LOGIC II

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

地上 DIGITAL

1bit Technology

BS DIGITAL

110° DIGITAL

GR GHOST REDUCTION

このマークは、放送信号に含まれるGCR信号を利用して、ゴーストを軽減する機能を内蔵した機器であることを示すものです。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。


この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」(2. 操作編 13ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

接続とチャンネル設定の手順

詳しくはそれぞれの参照ページをご覧ください


1 付属品を確認する (7 ページ)

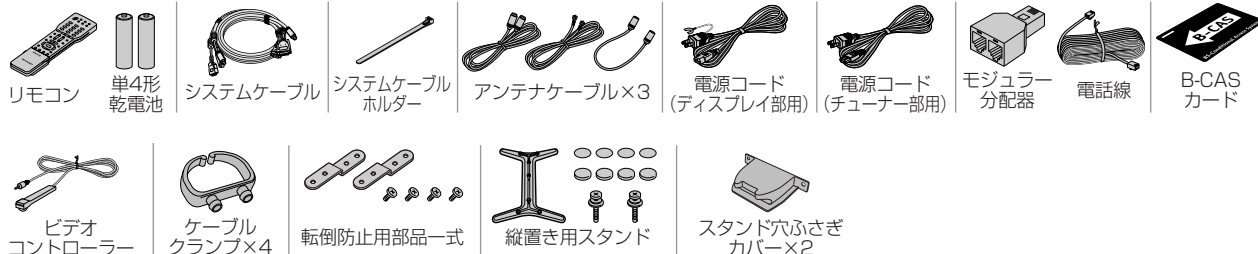


2 リモコンに乾電池を入れる (14 ページ)

リモコン裏側のカバーを開け、付属の単4形乾電池を⊕⊖の表示どおりに入れます。

▼付属の単4形乾電池



▼リモコン




⊕⊖の表示どおりに入れて、カバーを閉めてください。

3 ディスプレイ部後面の端子カバーを外す (9 ページ)

端子カバーのフックを押しながら手前に引いて外します。

▼ディスプレイ部後面

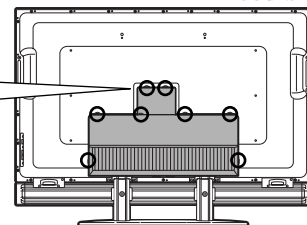

フックを押しながら端子カバーを外します。

4 システムケーブルと電源コードをつなぐ (19・20 ページ)

ディスプレイ部とチューナー部を同梱のシステムケーブルで接続し、電源コードをつなぎます。

付属のシステムケーブル・電源コード

システムケーブルを先に接続してください。



①②③④⑤⑥に接続します。


電源コードはシステムケーブルの後に接続します。



⑦⑧に接続します。

ディスプレイ部後面

③黒 ②白 ①グレー

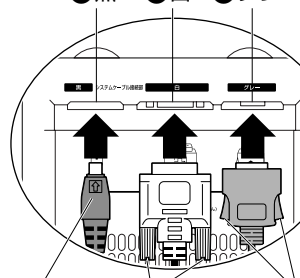

端子に差し込んだ後、ネジを右に回し、すきまがでないように固定します。

両側のフックが「カチッ」と音がするまで、しっかりと差し込みます。

⑤システムケーブル (白) 接続端子へ

⑥システムケーブル (黒) 接続端子へ

システムケーブル (付属品)

④システムケーブル (グレー) 接続端子へ

付属のシステムケーブルホルダー

黒とグレーのシステムケーブルをまとめます。

チューナー部後面

⑦電源コード (付属品)

⑧電源コード (付属品)

チューナー側プラグ

コンセント側プラグ

AC100V コンセント

AC100V コンセント




付属品を本機に取り付けて接続し、放送が受信できるまでの手順を1つ1つ本文の説明に沿っておすすめください。

■ アンテナケーブルをつなぐ (21・22 ページ)

付属のアンテナケーブルをアンテナ入力／出力(VHF・UHF)端子・アンテナ入力(地上デジタル)端子・アンテナ入力(BS・110度CS)端子につなぎます。


VHF/UHF アンテナの接続



部屋のアンテナ端子

VHF/UHFまたは
VHFまたはUHF

付属のVHF/UHF用
アンテナケーブル・

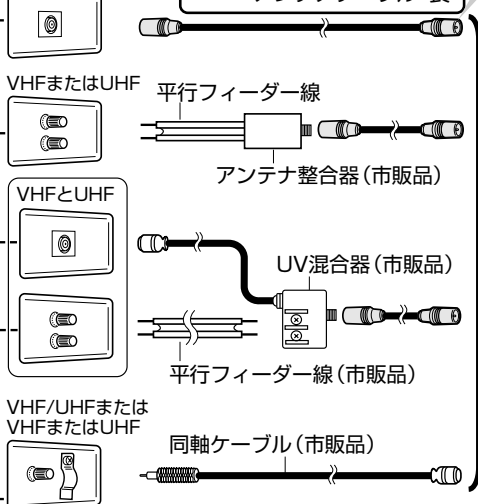

付属のアンテナケーブル

VHF/UHF用アンテナ
ケーブル・長


VHF・UHF入力 **A** につなぐ
地上デジタル放送のみ視聴する場合は、地上デジ
タル入力 **D** につないでください。

アンテナ
ケーブル


VHF・UHF出力 **B** と地上デジタル
入力 **D** をつなぐ

地上デジタル放送を視聴し、地上アナログ放送を視聴しない場合は、VHF/UHF用アンテナケーブル・長を直接アンテナ入力（地上デジタル）端子 **D** に接続してください。

アンテナ入力
▼ (地上デジタル) 端子

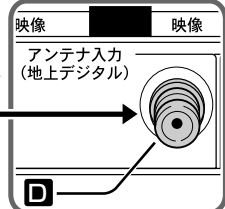

▼チューナ一部後面

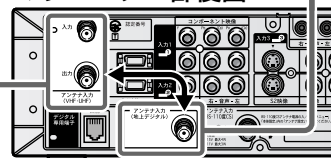


- ・CATVによる地上デジタル放送の視聴については、お客様が契約されているケーブル会社にお問い合わせください。

BS・110度CS 共用アンテナの接続


BS・110度CS共用アンテナを単独で接続するとき

付属のBS・110度CS用アンテナケーブル・長をチューナー部後面端子部のアンテナ入力(BS・110度CS)端子と壁のアンテナ端子に接続します。

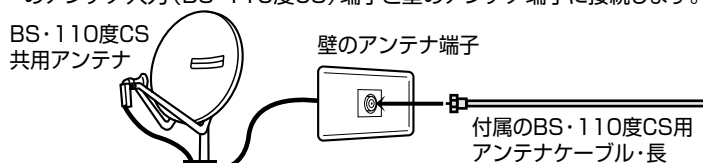

マンションなど、共聴システムで接続するとき
(BS・110度CSとVHF/UHFが混合されているとき)

BS/UV分波器(市販品)を使用して接続します。

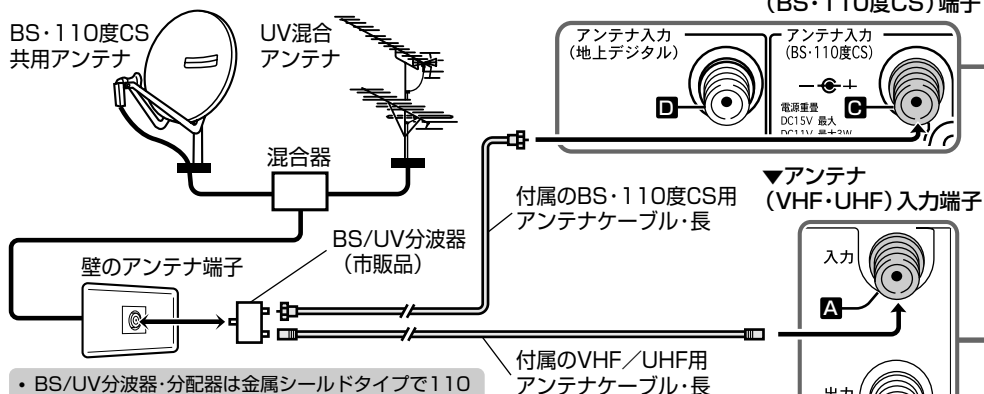

- BS/UV分波器・分配器は金属シールドタイプで110度CS帯域（2150MHz）まで対応したものをご使用ください。

付属のアンテナ
ケーブル



BS・110度CS用
アンテナケーブル・長
BS・110度CS入力 **C**
につなぐ




VHF/UHF用アンテナ
ケーブル・長


VHF・UHF入力 **A** に
つなぐ

地上デジタル放送のみ視聴
する場合は、地上デジタル入
力 **D** につないでください。


▼アンテナ入力
(BS・110度CS)端子

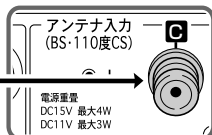


▼アンテナ入力
(BS・110度CS)端子

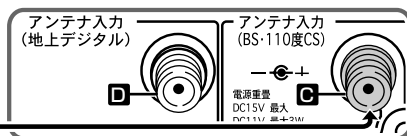

▼アンテナ
(VHF・UHF)入力端子

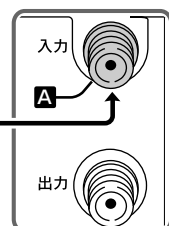


▼チューナ一部後面

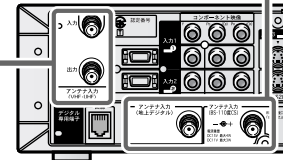


接続とチャンネル設定の手順(つづき)

6 電話線をつなぐ (23 ページ)

付属の電話線を電話回線端子につなぎます。

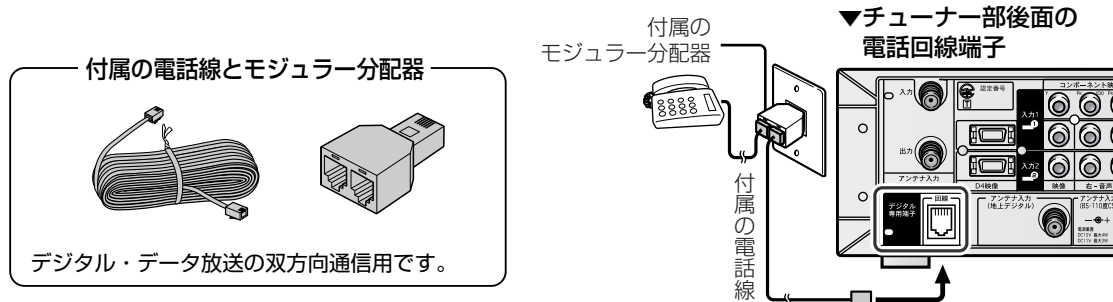

7 ビデオやDVDプレーヤーなどの外部機器をつなぐときは(25ページ)

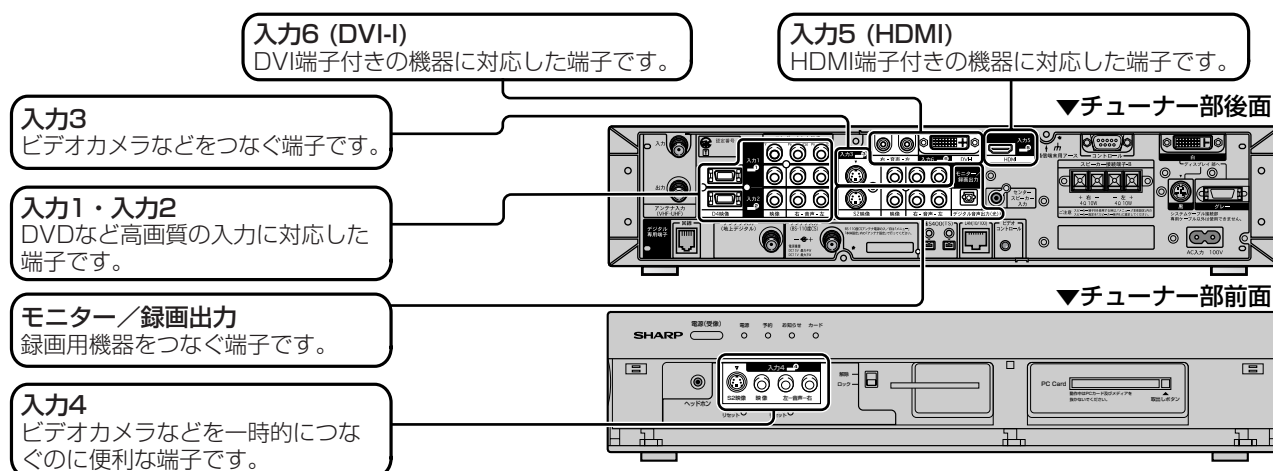


8 電源を入れる (27 ページ)

① ディスプレイ部側面の電源ボタンを押します。

② ディスプレイ部前面下部の電源ランプが緑色に点灯することを確認します。

※ 電源ランプが赤色の点滅を繰り返している場合は、システムケーブルの挿入不完全が考えられます。電源を切り、再度システムケーブルを完全に挿入してください。

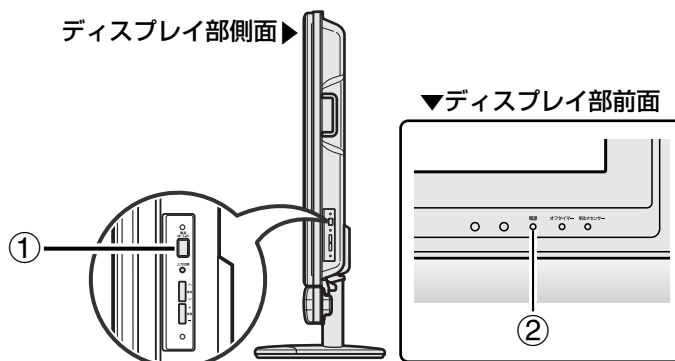


9 地上アナログ放送のチャンネルを設定する (28～43 ページ)

リモコンでメニュー画面を表示し、地上アナログ放送のチャンネル設定をします。

自動設定のしかた

- ① 地上Aを押し、地上アナログ放送を選ぶ
- ② メニューを押し、メニュー画面を表示する
- ③ 本体設定を選ぶ
- ④ チャンネル設定を選び、決定を押す
- ⑤ 地上アナログを選び、決定を押す
- ⑥ 地上アナログ自動を選び、決定を押す
- ⑦ するを選び、決定を押す
- ⑧ 自動設定画面を確認する

▼メニュー画面

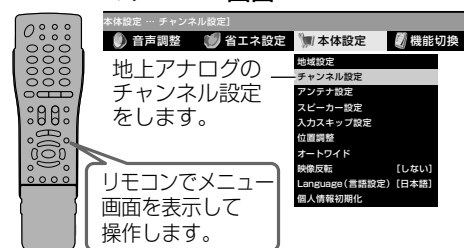


10 地上デジタル放送のチャンネルを設定する (44～55 ページ)

地上デジタル放送の受信設定をするときは、次の手順 ①～③ に従い行います。

※地上デジタル放送はお住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません。

- ① 付属のB-CASカードを挿入し、ロックスイッチでロックする (44・45 ページ)

▼チューナー部前面の扉を開けたところ

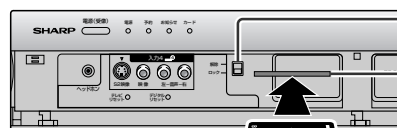

B-CASカード
ロックスイッチ
B-CASカード挿入口

図の向きのとおり
に挿入しないと映
りません。


① B-CASカード

デジタル放送を視聴する
場合は、必ずB-CASカ
ードを挿入してください。

- ② 地域設定をする (46 ページ)

- ③ 地上デジタルチャンネル設定をする (48 ページ)

▼メニュー画面

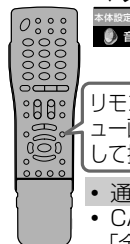

リモコンでメ
ニュー画面を表示
して操作します。
・通常は「UHF」を選びます。
・CATVパススルーの場合は
「全チャンネル」を選びます。

② (選んで決定)



(選んで決定)


11 デジタル放送を視聴するための設定をする (56 ページ)

「デジタル放送を視聴するための設定をする」の説明にそって以下の設定をします。


※B-CAS カードを挿入しておいてください。入っていないとデジタル放送が受信できません。(44・45 ページ)

- ① アンテナ電源供給の設定 (56 ページ)

▼メニュー画面




リモコンでメ
ニュー画面を表示
して操作します。
・個人アンテナでは「入」または
「電源連動」にします。
・共聴アンテナでは「切」にします。




- ② 電話回線の設定 (58 ページ)

▼メニュー画面



リモコンでメ
ニュー画面を表示
して操作します。

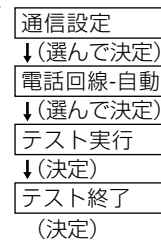

地上アナログ放送・デジタル放送の受信状態を確認する

こんな症状がでるときは

■地上アナログ放送

| こんなときには | ここをお確かめください | ページ |
|-----------|---|-----------|
| 色じま模様が出る | <ul style="list-style-type: none"> 付属のアンテナケーブルを使用していますか。 古いケーブルを使わないでください。 | 7・21 — |
| 雪のふるような画面 | <ul style="list-style-type: none"> 平行フィーダー線の場合、できるだけ離してみてください。 アンテナ線が切れていませんか。アンテナの向きは正しいですか。 | 21 — |

■デジタル放送

| こんなときには | ここをお確かめください | ページ |
|-----------------------|---|----------------|
| 映像も音声も出ない | <ul style="list-style-type: none"> 「BS・CS アンテナ電源」は正しく設定されていますか。 B-CAS カードは挿入していますか。 | 22・56 44・45 |
| 画面に四角のモザイクが出る | <ul style="list-style-type: none"> アンテナの向きは正しいですか。 アンテナの信号強度を確認してください。 アンテナの前方に障害物はありませんか。 | — 56 — |
| WOWOWやスターチャンネルが視聴できない | <ul style="list-style-type: none"> 有料放送は視聴契約が必要です。 電話回線は正しく接続、設定されていますか。 | — 23・58 |
| 110度CSデジタル放送が受信できない | <ul style="list-style-type: none"> アンテナやケーブル、分配器は指定のものを使用していますか。 | 22 |
| 画面にノイズが出る | <ul style="list-style-type: none"> UHF/VHF 用アンテナケーブルと BS・110度CS 用アンテナケーブルが接近していませんか。 | — |
| 特定のチャンネルが映らない | <ul style="list-style-type: none"> 有料放送は視聴契約が必要です。 アンテナの信号強度を確認してください。 | — 56 |

もくじ

はじめに

| | |
|----------------------|----|
| 付属品 | 7 |
| 各部のなまえ | 8 |
| 端子カバーの外しかた | 9 |
| 各部のなまえ〈リモコン〉 | 12 |
| チャンネルの基本的な選びかた | 13 |
| リモコンに乾電池を入れる | 14 |
| 乾電池の入れかた | 14 |

設 置

| | |
|--|----|
| 設置のしかた | 15 |
| 設置の手順 | 15 |
| スピーカーの外しかた (壁掛けなどでスピーカーを外す場合) | 17 |
| 別売品を使ってディスプレイ部を設置する | 18 |
| 縦置き用スタンドを使って チューナー部を設置する場合 | 18 |

接 続

| | |
|--------------------------|----|
| チューナー部とディスプレイ部を接続する ... | 19 |
| システムケーブルと電源コードを接続する ... | 19 |
| ケーブル処理のしかた | 20 |
| アンテナをつなぐ | 21 |
| VHF/UHFアンテナの接続 | 21 |
| BS・110度CS共用アンテナの接続 | 22 |
| 電話線をつなぐ | 23 |
| 電話回線に接続する | 23 |
| ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ ... | 25 |
| ビデオ機器の接続のしかた | 25 |
| DVDプレーヤーなどの接続のしかた | 26 |
| 電源を入れる | 27 |

設 定

| | |
|----------------------------------|----|
| 地上アナログ放送のチャンネルを設定する | 28 |
| 自動設定 | 29 |
| 地域番号設定 | 30 |
| 地域番号早見表 | 32 |
| 地域番号一覧表 | 34 |
| 追加設定 | 38 |
| 個別設定 | 39 |
| 視聴しないチャンネルをスキップする | 40 |
| CATVチャンネルを設定する | 40 |
| 画面のチャンネル表示を変える | 41 |
| 受信状態を微調整する | 42 |
| チャンネル設定に関する用語 | 43 |
| B-CASカードについて | 44 |
| B-CASカードおよびコピー制御信号についてのお知らせ | 44 |
| B-CASカードを入れる | 45 |
| 地域設定をする | 46 |
| 地域と郵便番号を設定する | 46 |
| 地上デジタル放送のチャンネルを設定する | 48 |
| 地上デジタル放送のチャンネル設定について | 48 |
| 自動登録 | 49 |
| 追加登録 | 50 |
| 登録先の数字ボタンを変更する | 52 |
| 枝番を変更する | 54 |
| 視聴しないチャンネルをスキップする | 55 |
| デジタル放送を視聴するための設定をする | 56 |
| アンテナ設定 | 56 |
| 電話回線の設定 | 58 |
| 電話会社設定 | 60 |
| BS/CSデジタルのチャンネルスキップ設定 ... | 62 |
| 本機で使用している特許など | 63 |

索 引 64

ご注意

お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。


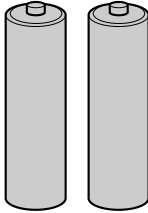
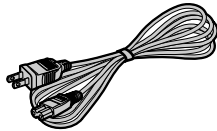
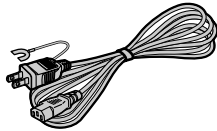
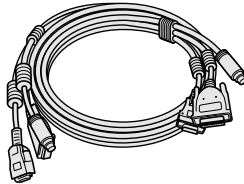
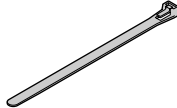
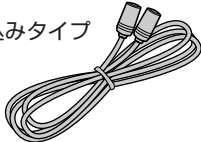
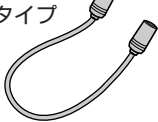

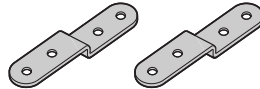

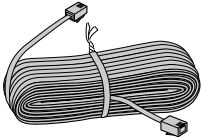
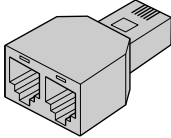

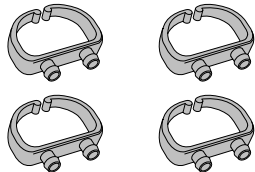
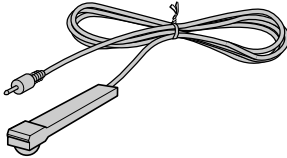
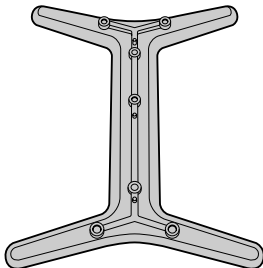

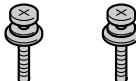
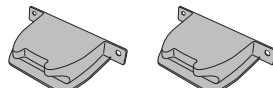
● 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)をお願いします。(2.操作編 92ページ)

※ 本取扱説明書に掲載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。

付属品

付属品をご確認ください

ご注意 B-CASカードは開封すると、添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>リモコン× 1</p>  <p>使いかた→12～14ページ</p> | <p>単4形乾電池× 2 (取扱説明書の袋に同梱)</p>  <p>使いかた→14ページ</p> | <p>電源コード(4m) (チューナー部用×1)</p>  <p>使いかた→19ページ</p> | <p>電源コード(4m) (ディスプレイ部用×1)</p>  <p>使いかた→19ページ</p> |
| | | <p>システムケーブル (3m)×1</p>  <p>使いかた→19ページ</p> | <p>システムケーブルホルダー×1</p>  <p>使いかた→20ページ</p> |
| <p>アンテナケーブル・長 (VHF/UHF用 [4m]×1) 差し込みタイプ</p>  <p>使いかた→21ページ</p> | <p>アンテナケーブル・短 (22cm)×1 差し込みタイプ</p>  <p>使いかた→21ページ</p> | <p>アンテナケーブル・長 (BS・110度CS用 [4m]×1) 先端金属ネジ 止めタイプ</p>  <p>使いかた→22ページ</p> | <p>転倒防止用部品一式 (固定バンド×2)</p>  <p>(固定バンド取付けネジ×4)</p>  <p>使いかた→16ページ</p> |
| <p>電話線 (10m)×1</p>  <p>使いかた→23ページ</p> | <p>モジュラー分配器×1</p>  <p>使いかた→23ページ</p> | <p>B-CASカード×1(注意書付き)</p>  <p>使いかた→44ページ</p> | <p>ケーブルクランプ×4</p>  <p>使いかた→20ページ</p> |
| <p>ビデオコントローラー (1.8m)×1</p>  <p>使いかた→2. 操作編 124ページ</p> | <p>縦置き用スタンド×1 シート(天)×4</p>  <p>スタンド脚(底)×4</p>  <p>スタンド取付けネジ×2</p>  <p>使いかた→18ページ</p> | | |
| <p>● 取扱説明書 (1. 準備編・2. 操作編)×各1</p> <p>● 保証書×1</p> | <p>スタンド穴ふさぎ カバー×2</p>  <p>使いかた→18ページ</p> | | |

● 安全と性能維持のため、同梱のケーブルを必ずご使用ください。

はじめに


もくじ

各部のなまえ


内の数字は、説明や操作方法を掲載しているおもなページです。

ディスプレイ部


前面

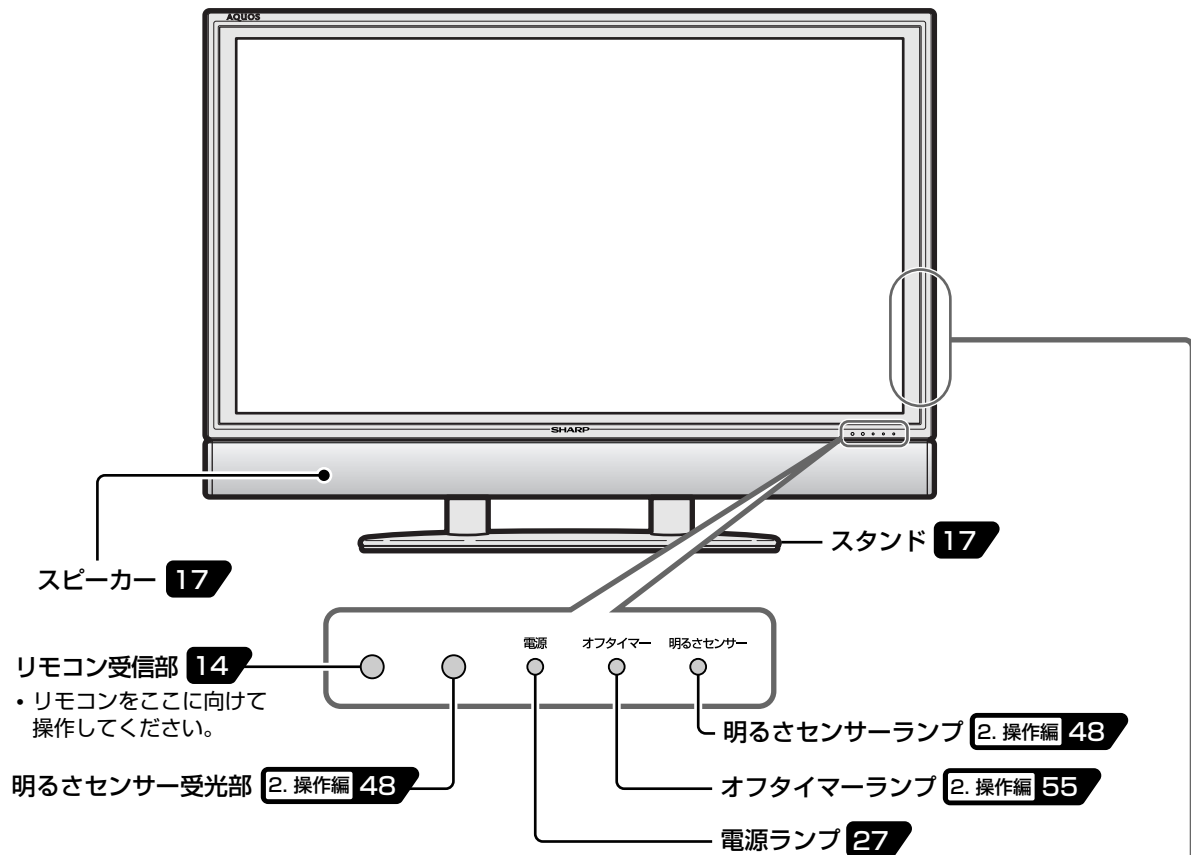

側面

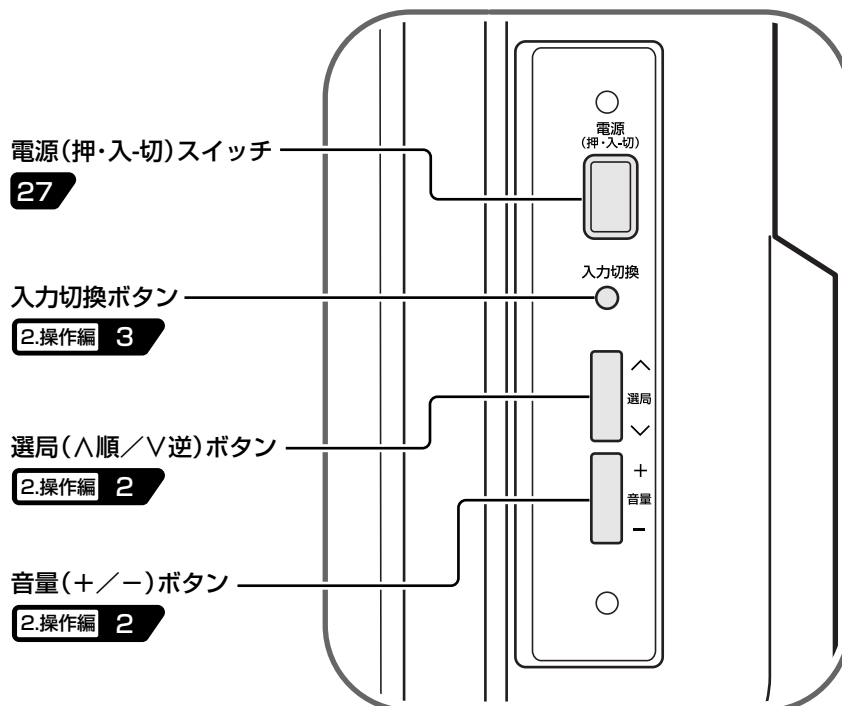


後面

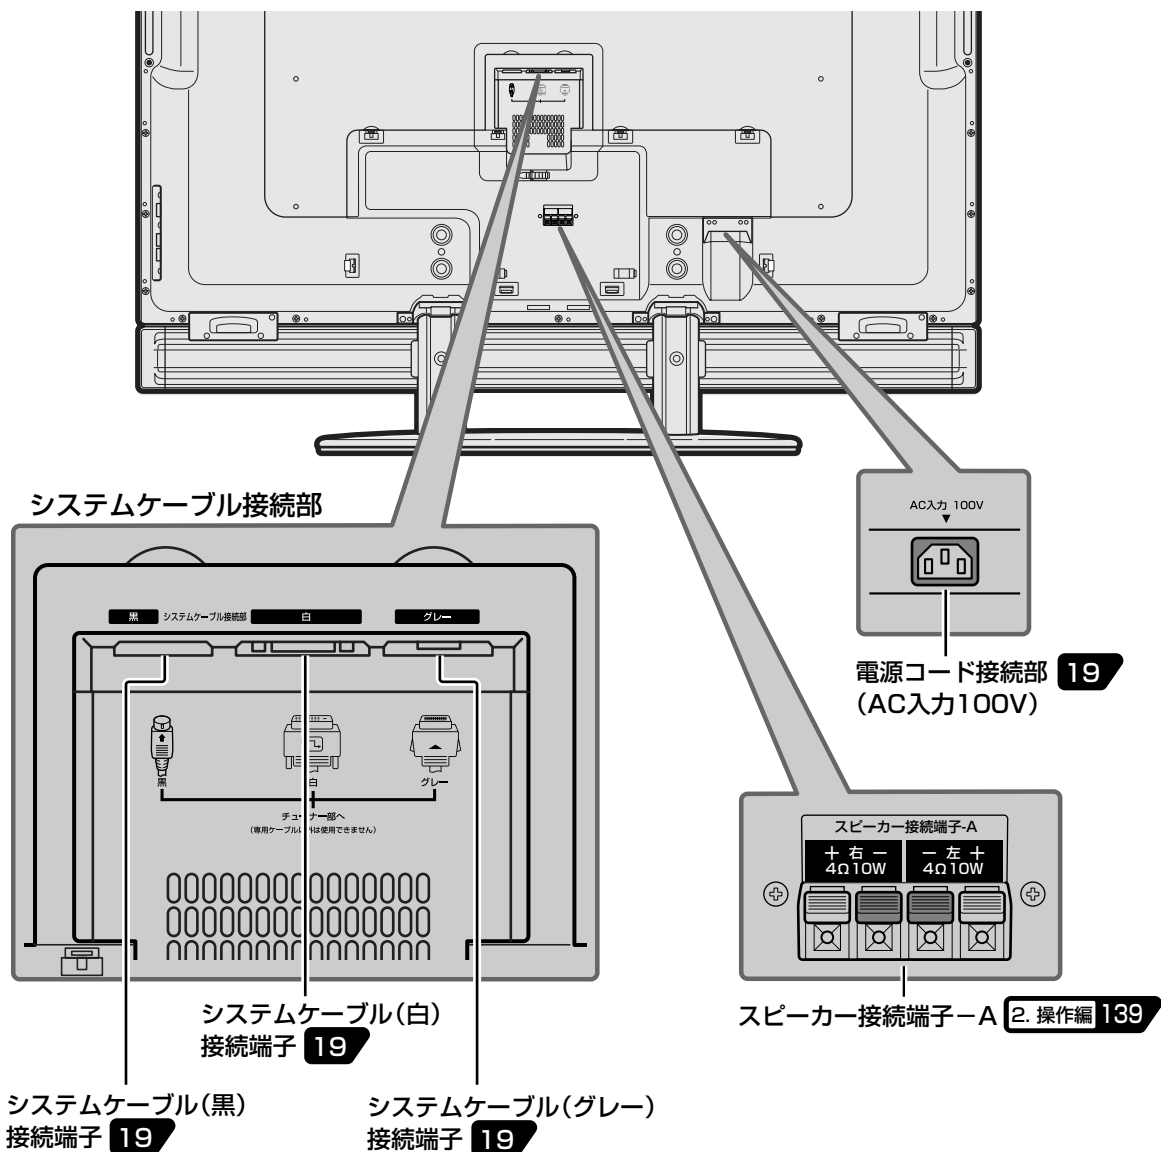

接続クイックガイドの手順3

端子カバーの外しかた

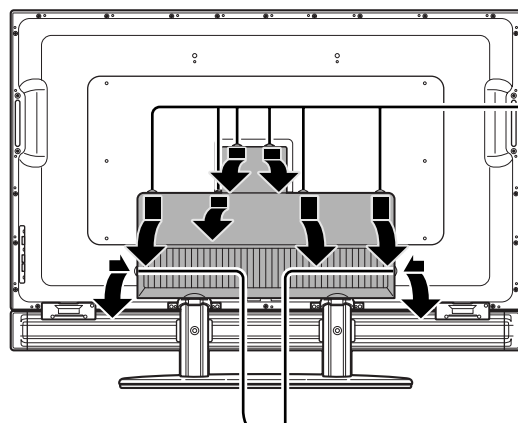


カバー上端のフックを下方に押しながら、手前に引きます。

カバー左右のフックを内側に押しながら、手前に引きます。

各部のなまえ(つづき)


チューナー部

前面（扉を閉じたところ）

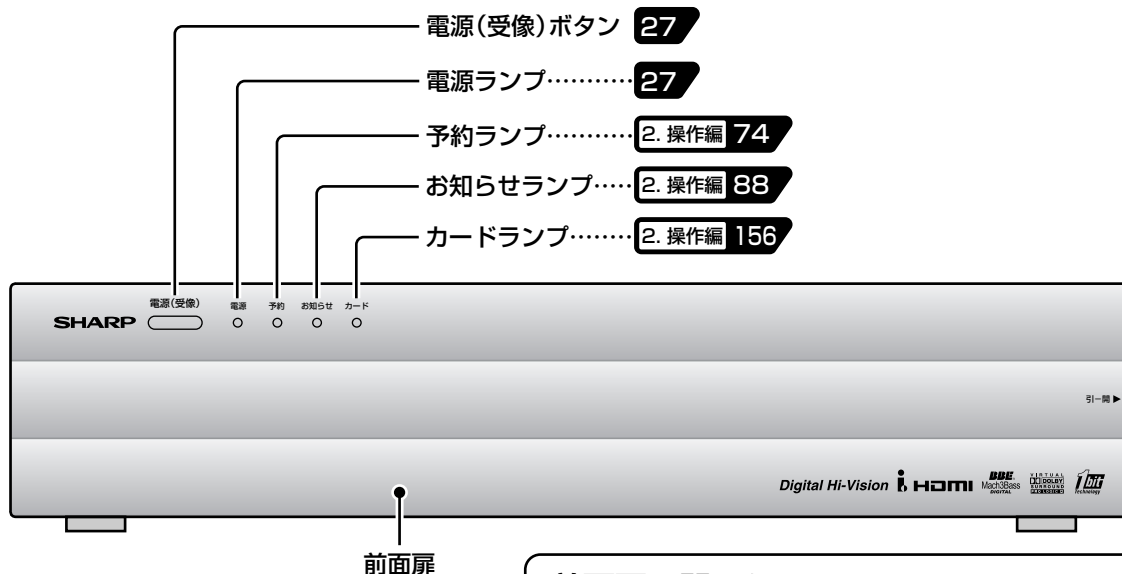


前面扉の開けかた


この部分に指先をかけ、手前に引きます。(右側も同様)

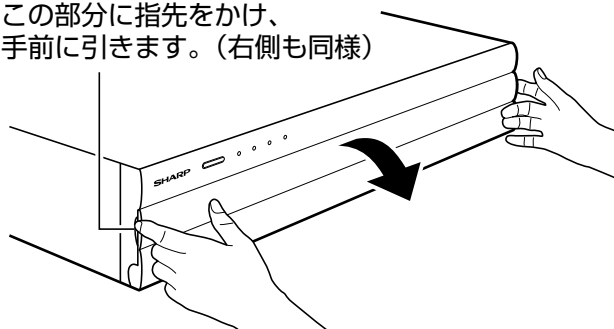


ビデオカメラなどをつなぐ

前面（扉を開けたところ）

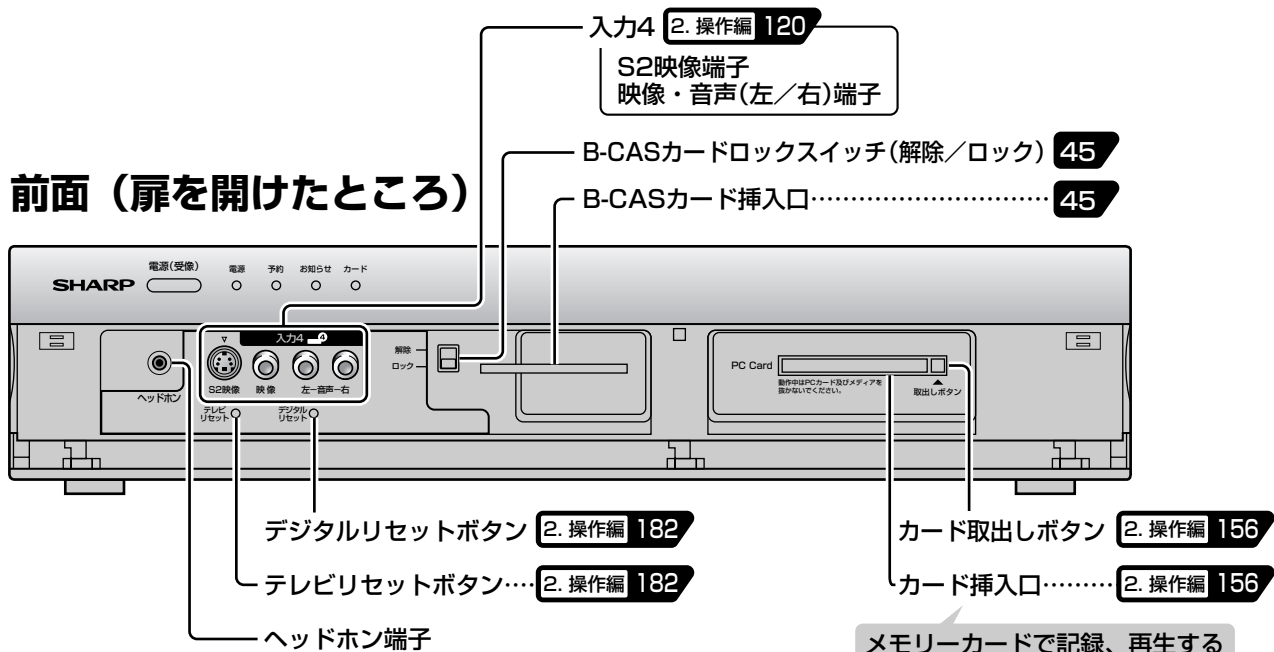

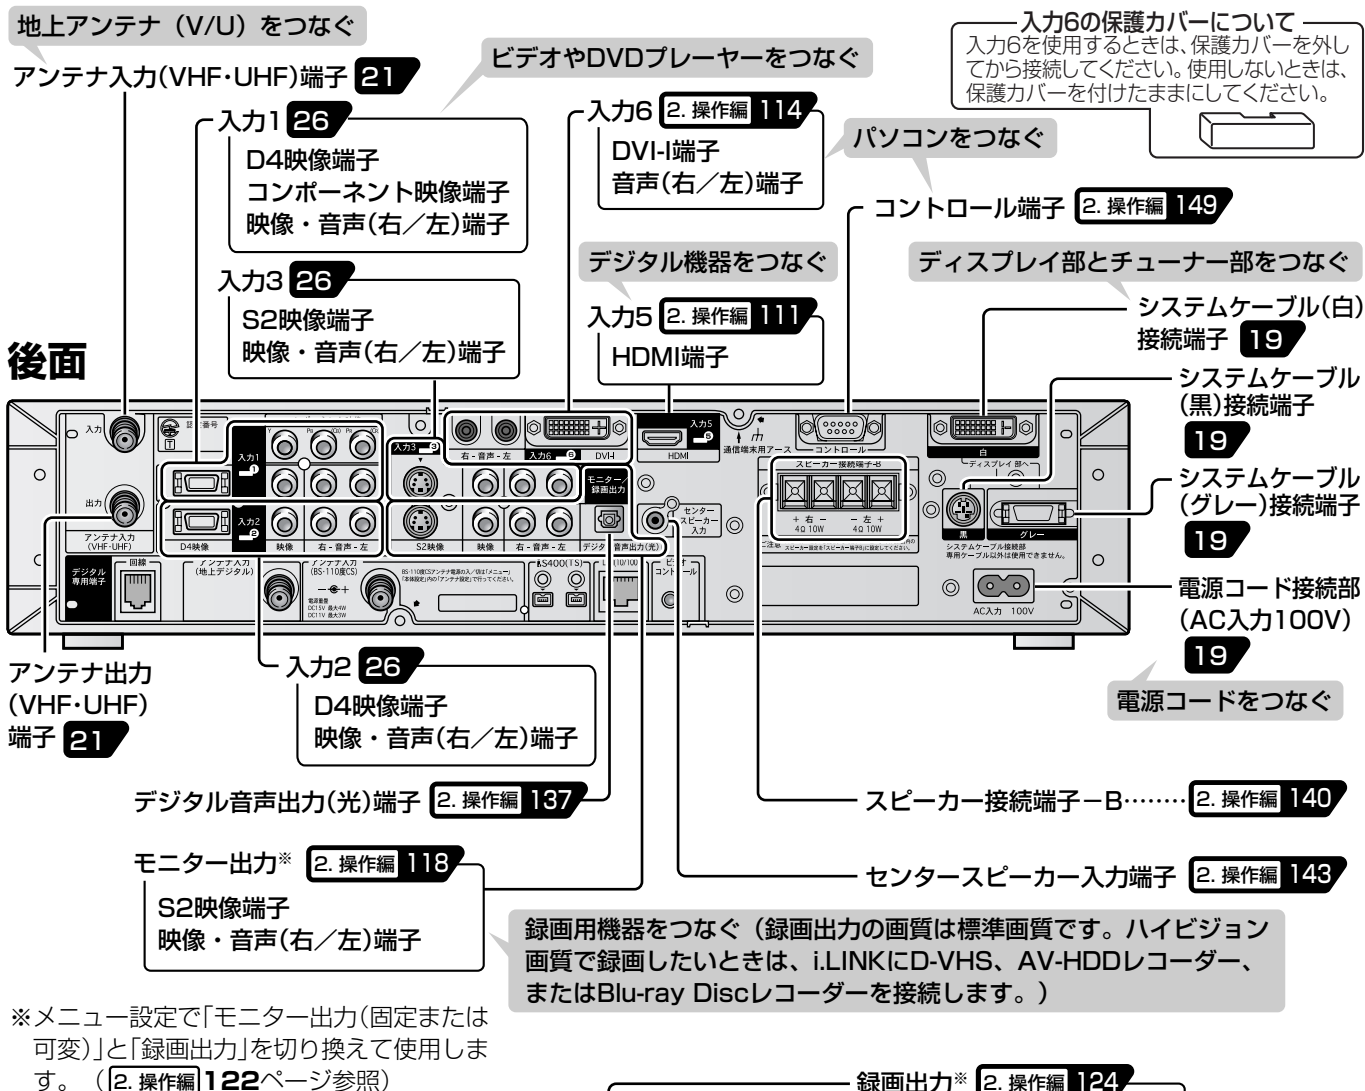

後面(デジタル専用端子部)

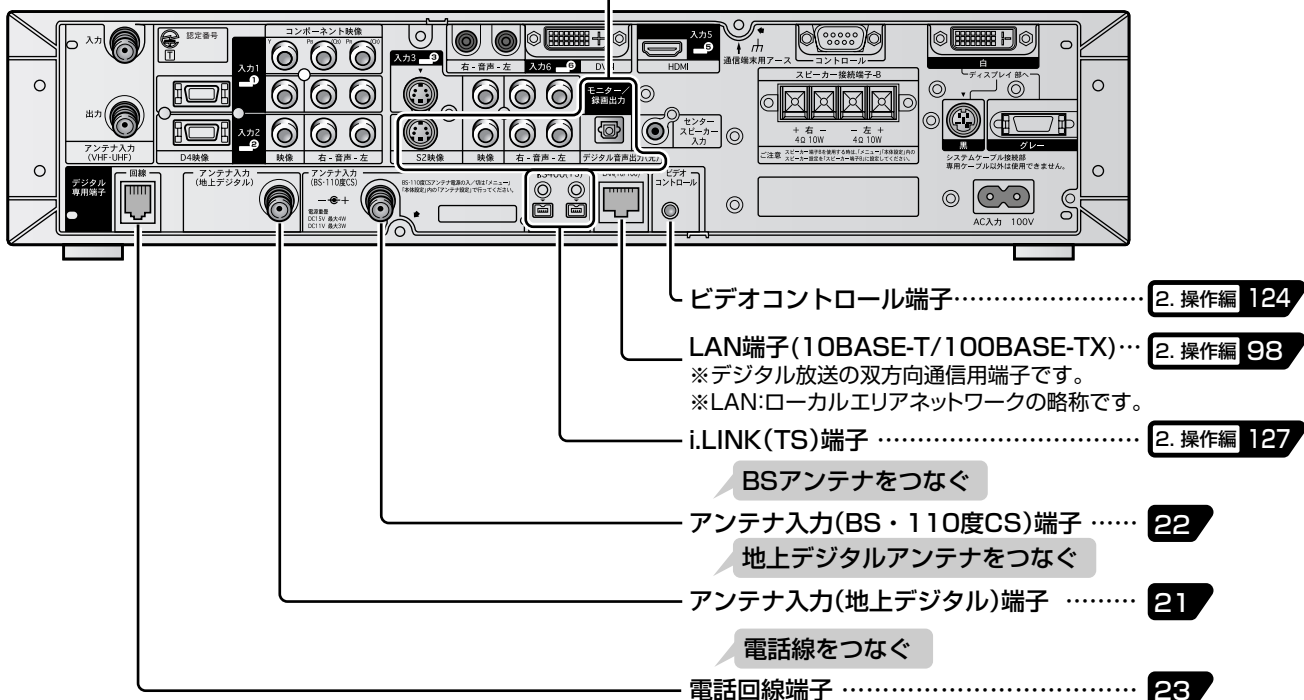

各部のなまえ<リモコン>

フタを開じたところ

画面表示……………**2.操作編 3**
画面表示(チャンネルサインなど)を入／切します。

電源……………**2.操作編 2**
電源を入／切(電源待機)します。

CATV……………**2.操作編 3**
CATV放送を選局するとき、このボタンを押してからチャンネル番号を入力します。

地上D 放送切換……………**13・48**
地上デジタル放送の画面に切り換えます。
※お使いの地域で「地上デジタル放送」が受信可能になってから使用するボタンです。

地上A 放送切換……………**13・29**
地上アナログ放送の画面に切り換えます。

データ連動(d)……………**2.操作編 72**
デジタル放送のテレビ番組に連動したデータ放送を呼び出します。

音量(+/-)……………**2.操作編 2**
音量を調整します。

消音……………**2.操作編 2**
音を一時的に消します。

番組表……………**2.操作編 4**
デジタル放送の電子番組表(EPG)の表示を入／切します。

番組情報……………**2.操作編 4**
視聴中のデジタル番組の詳細な情報を表示します。

カーソル(上・下・左・右)……………**2.操作編 28**
メニューや項目を選びます。

決定……………**2.操作編 28**
カーソルで選んだメニュー項目や設定内容を決定します。

終了……………**2.操作編 28**
静止画面、電子番組表やメニュー操作などを終了します。

おしらせ メニューや電子番組表の操作が途中で分からなくなったときなどに使うと便利です。

カラーボタン(青・赤・緑・黄)……………**2.操作編 4**
デジタル放送の電子番組表(EPG)やデータ番組の操作に使用します。

オフタイマー……………**2.操作編 55**
電源を指定時間後に切ります。

バーチャル……………**2.操作編 53**
バーチャルドルビーサラウンド機能を入／切します。

お好み選局／登録……………**2.操作編 60**
お好み登録したチャンネルの選局と登録されているチャンネルの確認／登録画面の表示を入／切します。

3桁入力……………**2.操作編 67**
3桁チャンネル番号を入力してデジタル放送を選局するときに使います。

チャンネル……………**2.操作編 2**
●各ネットワーク(地上A・地上D・BS・CS)のメディア(テレビ／ラジオ／データ)ごとのチャンネル選局をします。
●各種設定の数字入力にも使用します。

CS 放送切換……………**2.操作編 66**
110度CSデジタル放送の画面に切り換えます。

BS 放送切換……………**2.操作編 66**
BSデジタル放送の画面に切り換えます。

テレビ／ラジオ／データ……………**2.操作編 66**
メディア(放送の種類)の切換えをします。


選局(入順／V逆)……………**2.操作編 2**
チャンネルボタンで視聴選択されている放送チャンネルを順／逆で選局します。
※工場出荷時の状態では、CATVチャンネルはスキップ設定されています。

入力切換……………**2.操作編 3**
入力を切り換えます。

裏番組……………**2.操作編 4**
デジタル放送の裏番組表の表示を入／切します。

メニュー……………**2.操作編 28**
メニュー画面の表示を入／切します。

戻る……………**2.操作編 28**
1つ前の画面に戻ります。
操作を誤ったときや、やりなおしたいときは、決定ボタンを押さず、戻るボタンを押します。

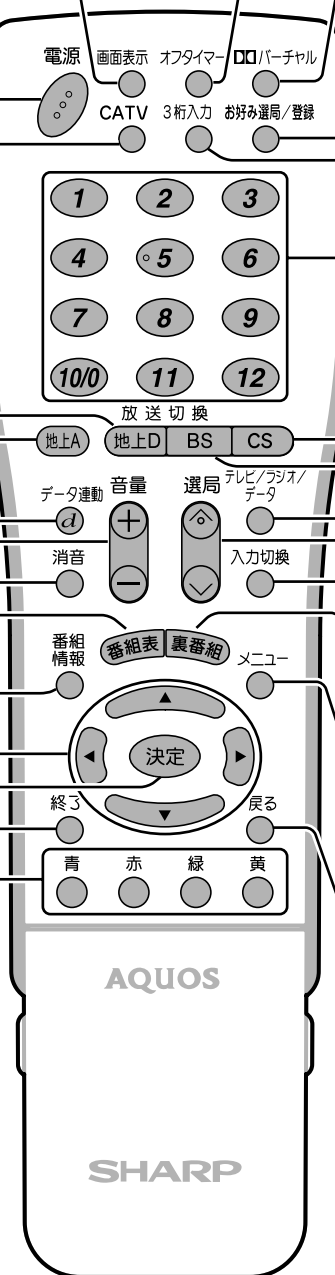

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。



ここでは、リモコンのそれぞれのボタンのおおまかな働きを説明しています。

フタを開けたところ

デジタル登録.....2.操作編 68

チャンネルボタンに登録されているデジタルチャンネルの確認／登録画面を表示します。

静止.....2.操作編 64

視聴中の番組を2画面にして、静止画と動画で表示します。

画面サイズ.....2.操作編 38・2.操作編 40

好みの画面サイズを選びます。

映像切換.....2.操作編 71

デジタル放送の主・副映像を選びます。

i.LINK.....2.操作編 130

i.LINK操作パネルを表示します。

2画面.....2.操作編 62


2画面表示を入／切します。

録画／録画停止.....2.操作編 164

カードへの録画を開始／停止します。

カード.....2.操作編 157

- ・カード入力に切り換えます。
- ・カード操作パネルの表示を入／切します。

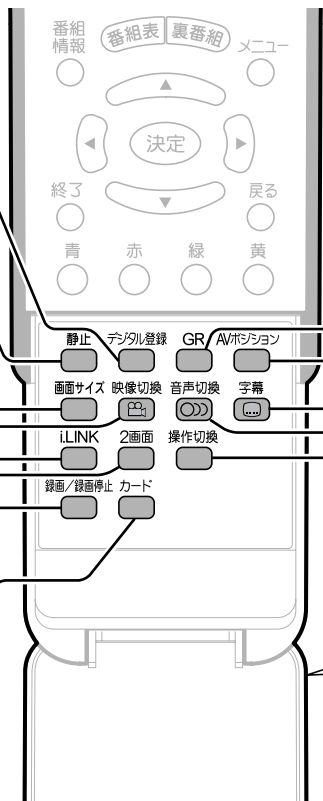

GR.....2.操作編 58

GR(ゴースト軽減)機能を入／切します。

AVポジション.....2.操作編 46

好みのAVポジションを選びます。

字幕.....2.操作編 83

デジタル放送の字幕表示を入／切します。

音声切換.....2.操作編 54・2.操作編 71


音声モードを切り換えます。

操作切換.....2.操作編 63

2画面表示のとき、操作できる画面を切り換えます。

フタの開けかた


両側の突起部を持ち、引き上げます。

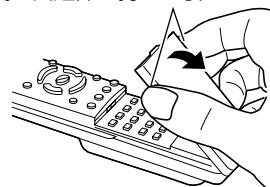

はじめに

各部のなまえ(リモコン)

チャンネルの基本的な選びかた

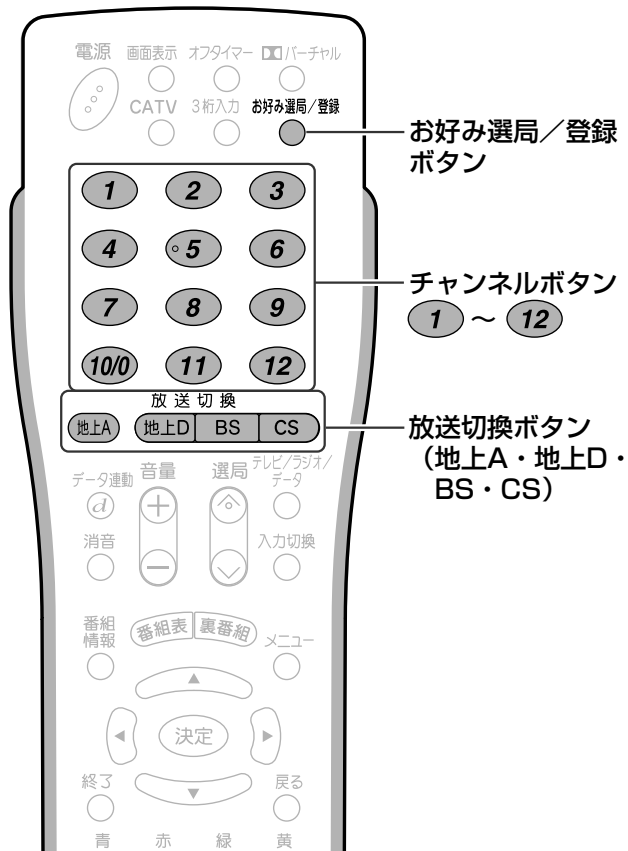

地上アナログ放送(VHF/UHF)の選局

① 放送切換ボタン(地上A)を押す

② ①～⑫を押す

デジタル放送の選局

① 放送切換ボタン(地上D、BS、CS)のいずれかを押す

② ①～⑫を押す

放送の種類

- ・地上A : 従来の地上アナログ放送(VHF/UHF)
- ・地上D : デジタル方式の地上放送(UHF)
- ・BS : デジタル方式のBS衛星放送
- ・CS : デジタル方式のCS衛星放送

■選局について詳しくは、2.操作編 2・66ページをご覧ください。

CSチャンネルの選局については、「お買い上げ後、はじめてCSチャンネルを選局するときは」(2.操作編 24ページ)をご覧ください。

お好みチャンネルの選局


① お好み選局/登録ボタンを押す...お好み選局/登録画面が表示されます。

② ①～⑫を押す

リモコンに乾電池を入れる


乾電池の入れかた

1 カバーを開ける

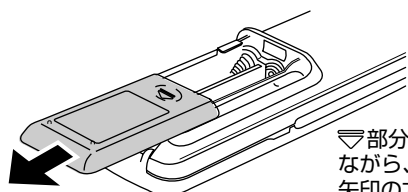

▽部分を軽く押し
ながら、カバーを
矢印の方向にスラ
イドさせます。


2 付属の単4形乾電池を入れ、カバーを 元どおりに閉める

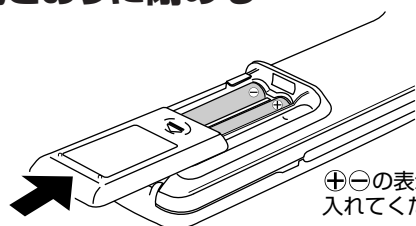

⊕⊖の表示どおりに
入れてください。

リモコンで操作できる範囲

リモコンは、画面右下の受光部に向けて操作してください。操作できる範囲は受光部から約5m、上下左右に約30度以内です。

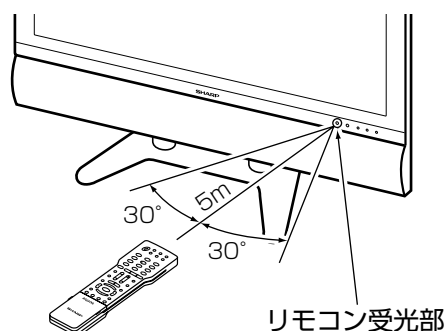

リモコンで動作しにくいとき

- リモコンとディスプレイの受光部との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- 乾電池が消耗した場合は、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
- 蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことがあります。

リモコン使用上のご注意

- リモコン送信機には衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないでください。
- リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっているとリモコンが動作しにくくなります。照明の向きを変えるなどしてみてください。

設置のしかた



未永くお使いいただくため、安全で、安定した環境に設置していただきますようお願いします。

設置の手順


ご注意

本機は重量がありますので、設置の際は専門の業者にご相談ください。

1

置く場所を決める

- 直射日光が当たらない、風通しの良い場所を選んでください。
- ディスプレイ部とチューナー部を結ぶシステムケーブルの長さは、約3メートルです。

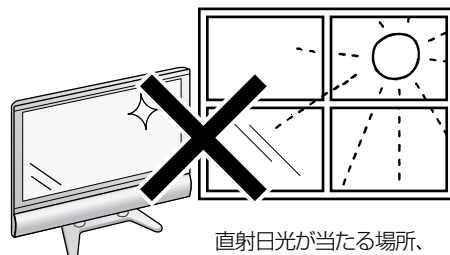


直射日光が当たる場所、風通しの悪い場所には置かない。

2

製品を配置する

●ディスプレイ部を設置する

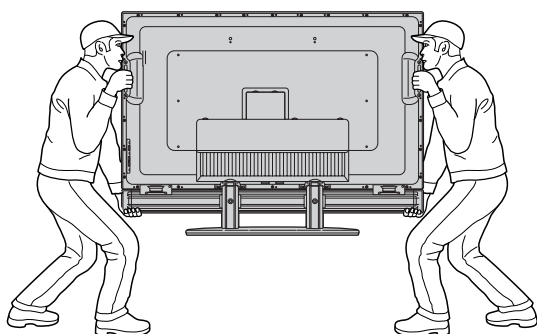


ご注意

壁掛け設置工事などは、必ず専門の業者にご依頼ください。

- ディスプレイ部は重いので、移動させるときは、必ず2人以上で行ってください。なお、壁掛けなどの設置工事を伴う作業は、専門の業者にご依頼ください。
- ディスプレイ部を移動するときは、必ず背面の取っ手を持ってください。
- ディスプレイ部を移動する際は、液晶パネル面に手をかけないでください。破損させる恐れがあります。
- ディスプレイ部のスタンドは、壁掛け金具などのオプションを利用する場合以外は外さないでください。
- スピーカーネットを持つ際は、手のひらで持つようにしてください。指先を立てて握ったり、先端のとがったものをあてないように注意してください。変形させる恐れがあります。

●チューナー部を設置する

ディスプレイ部

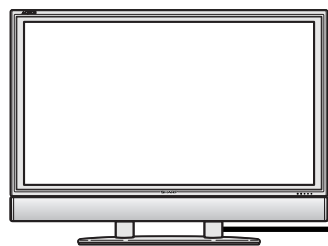

システムケーブル
(約3メートル)
(つなぎかた→19ページ)

チューナー部両側は、壁から5cm以上離して設置してください。


右側面に排気用ファンがあります。

チューナー部

5cm

5cm

縦置きの場合
(18ページ)

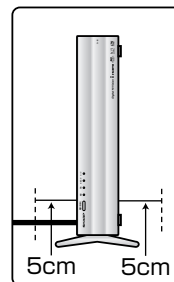

ご注意

- チューナー部の上には、ビデオデッキ等を乗せないでください。
- ディスプレイ部の後面部・天面部、チューナー部の天面部・側面部は、適度なスペースをとって設置してください。スペースがないと、内部に熱がこもる原因となります。
- チューナー部の通風孔および側面ファンの排気孔はふさがないでください。
- チューナー部の下に厚手の布を敷いたり、チューナー部に布をかけたりしないでください。内部に熱がこもり、故障の原因となります。
- 本機を極端に暑いところや寒いところ、密閉された場所などに設置しないでください。(使用温度：0℃～40℃)
- 本機を壁掛け設置する場合は、必ず専用の壁掛け金具(別売品 AN-65AG1)をお使いください。

次ページへつづく

はじめに

設置

設置のしかた
リモコンに乾電池を入れる

設置のしかた(つづき)


3

転倒防止策を実施する

ディスプレイ部を壁や柱に固定するとき

市販の丈夫なヒモと金具を使い、壁または柱に固定します。

上から見た図

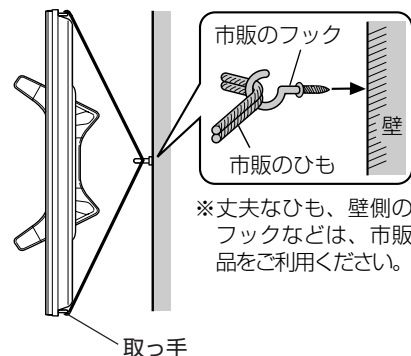


スタンドを台や床の上に固定するとき

付属の転倒防止用部品を使用して、スタンドを台や床の上に固定します。

付属の固定バンドは次のA、Bのうち、いずれかの方法で取り付けてください。


ご注意 ディスプレイ部を動かすときは、必ず2人以上で行ってください。

付属の転倒防止用部品一式



A. 台を利用して転倒防止用部品を取り付ける


- ・ 同じ高さの台を2台用意します。
- ・ 幅と奥行きが十分あり、ディスプレイ部の重さ(約75kg)に耐えられる堅固な台をご使用ください。
- ・ 固定バンドを取り付けるため、ディスプレイ部を台の上に置く場合、不安定にならないようご注意ください。

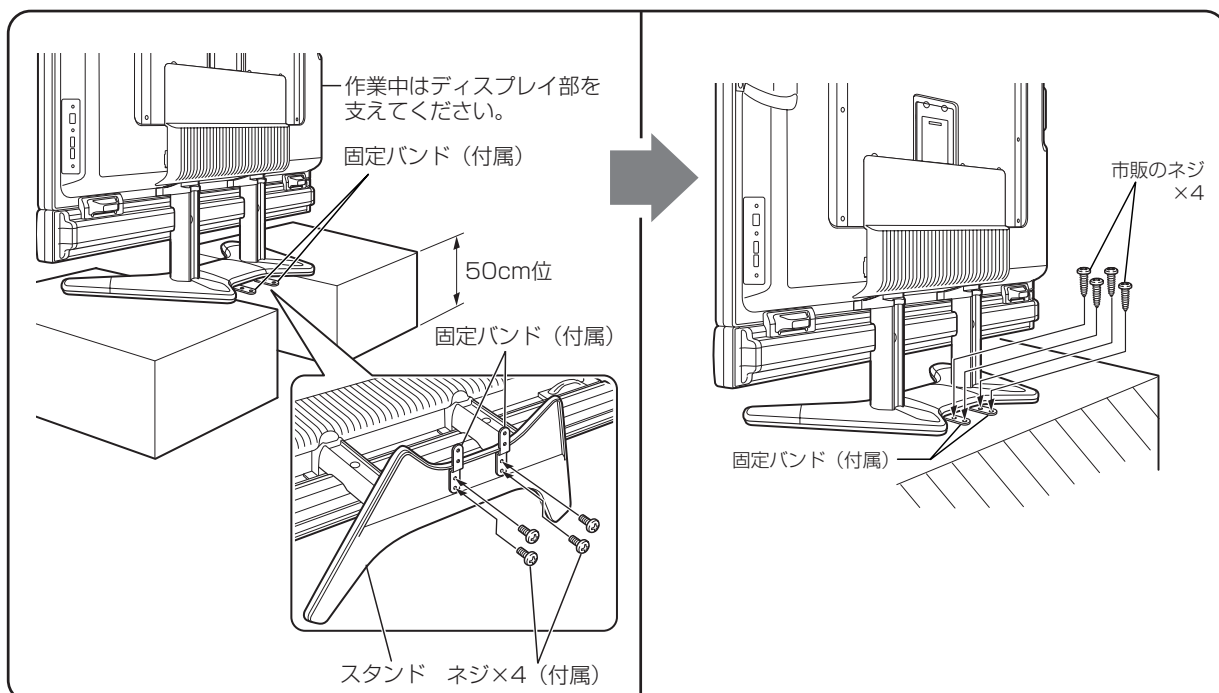


B. 適当な台がない場合

・ディスプレイ部を立てたままスタンドを取り外し、転倒防止用部品を取り付けます。

1. スタンドを外します。

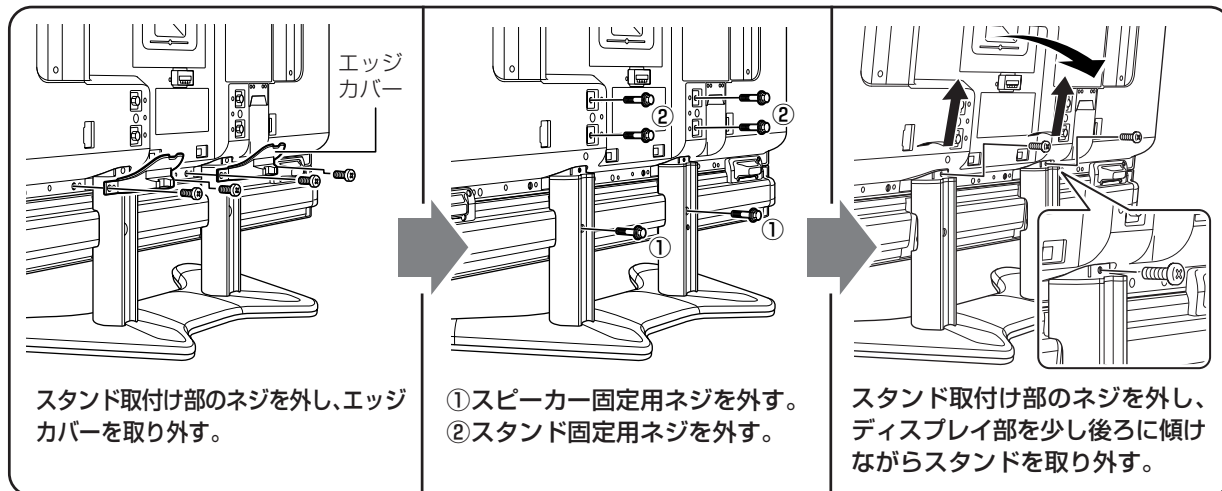

2. 外したスタンドに固定バンドを取り付けます。その間、ディスプレイ部はやわらかいクッションなどの上に置き、倒れないように支えてください。

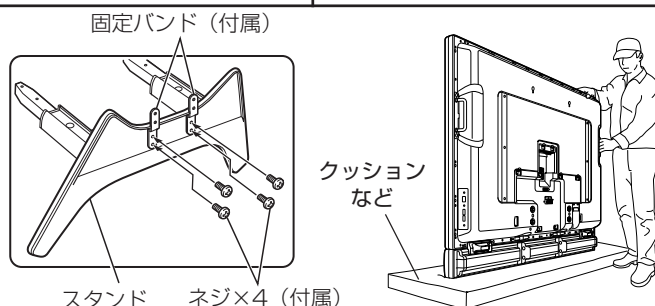

3. 1と逆の手順でディスプレイ部にスタンドを取り付けます。

4. Aの場合と同様に、市販のネジを利用してスタンドを固定します。


スピーカーの外しかた(壁掛けなどでスピーカーを外す場合)

■ ディスプレイ部を壁に掛け、お手持ちのスピーカーをつないで使用する場合は、次の手順でスピーカーを取り外すことができます。

ディスプレイ部を壁に掛ける場合は、別売りの壁掛け金具(AN-65AG1)が必要です(18ページ)。

ご注意

- ・ 付属のスタンドを取り付けたままディスプレイ部を使用する場合は、スピーカーを外さないでください。ディスプレイ部のバランスがくずれて転倒し、破損やけがの原因となることがあります。
- ・ スピーカーの取外し・取付けの際は、本体の電源を切ってください。
- ・ スピーカーを取り外す場合は、落下による傷つきを防止するため、クッションなどを下に置いて作業してください。

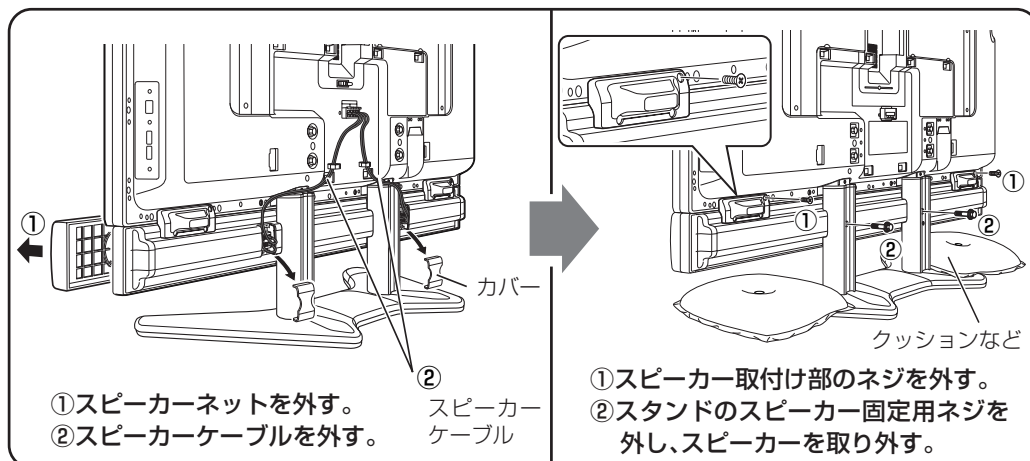

- スピーカーを取り付けるときは、逆の手順を行ってください。スピーカーケーブルは左右および⊕⊖の区別を確認して取り付けてください。
- お手持ちのスピーカーを本機に接続することもできます。(2. 操作編 139・141ページ参照)

設置のしかた(つづき)


別売品を使ってディスプレイ部を設置する

■ 本機のディスプレイ部を別売の壁掛け金具(AN-65AG1)に取り付けて設置することもできます。


壁掛け金具に取り付けて設置する〈壁掛け金具(AN-65AG1)〉

● 詳しくは壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。

ご注意 本機を壁掛け設置する場合は、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。個人での設置は絶対に行わないでください。

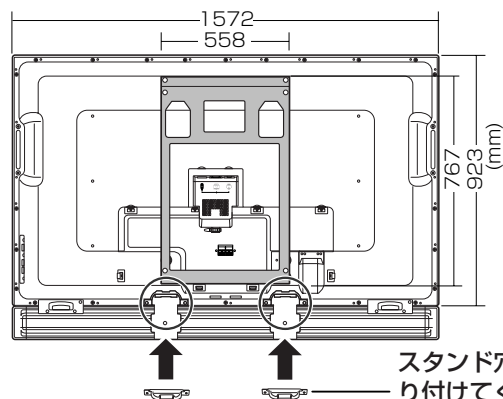

※ スタンドを取り外した後、スタンド穴ふさぎカバー(付属品)を必ず取り付けてください。

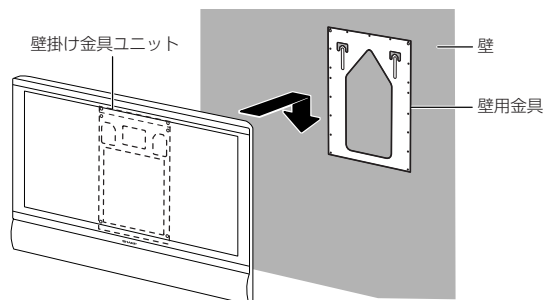


スタンド穴ふさぎカバー(付属品)をビス4本(エッジカバービス)で取り付けてください。(詳しくは、AN-65AG1の説明書をご覧ください。)

縦置き用スタンドを使ってチューナー部を設置する場合

■ 付属の縦置き用スタンドを使い、チューナー部を縦置き設置することができます。


1 縦置き用スタンドにシートを貼り付ける

シートを台紙からはがし、スタンドの丸い凸部(4カ所)に貼り付けます。

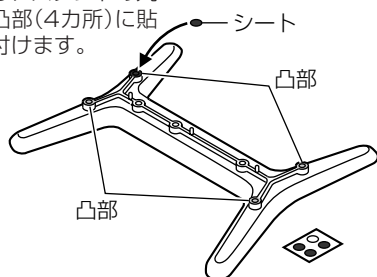


2 縦置き用スタンドにスタンド脚を取り付ける

スタンド脚を台紙からはがし、スタンド底面の取付け位置(4カ所)に取り付けます。

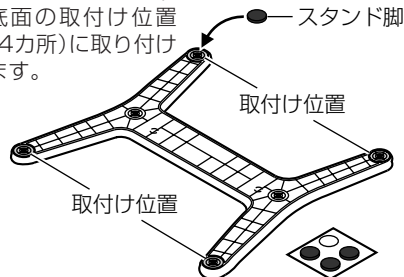


3 縦置き用スタンドをチューナー部側面にはめる


スタンドの突起3カ所をチューナー部側面の穴に差し込みます。

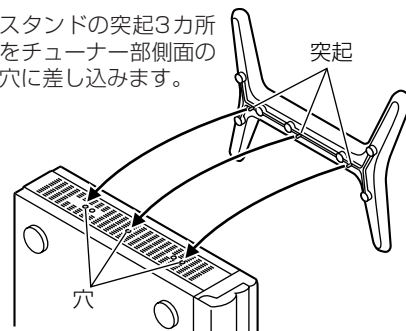

4 縦置き用スタンドをスタンド取付けネジで取り付ける

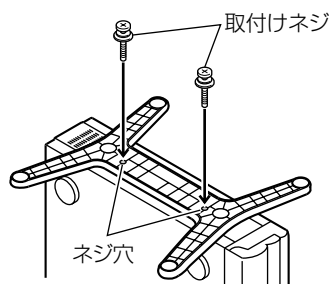

縦置き用スタンドで設置したところ

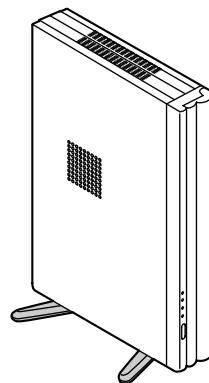

ご注意


● チューナー部を縦置き設置する場合は、必ず付属のスタンドをご使用ください。床の上などにじかに縦置きすると、通風孔がふさがれ、故障の原因となります。

チューナー部とディスプレイ部を接続する

システムケーブルと電源コードを接続する

ご注意 接続が終了するまでは、電源を入れないでください。

▼ディスプレイ部後面

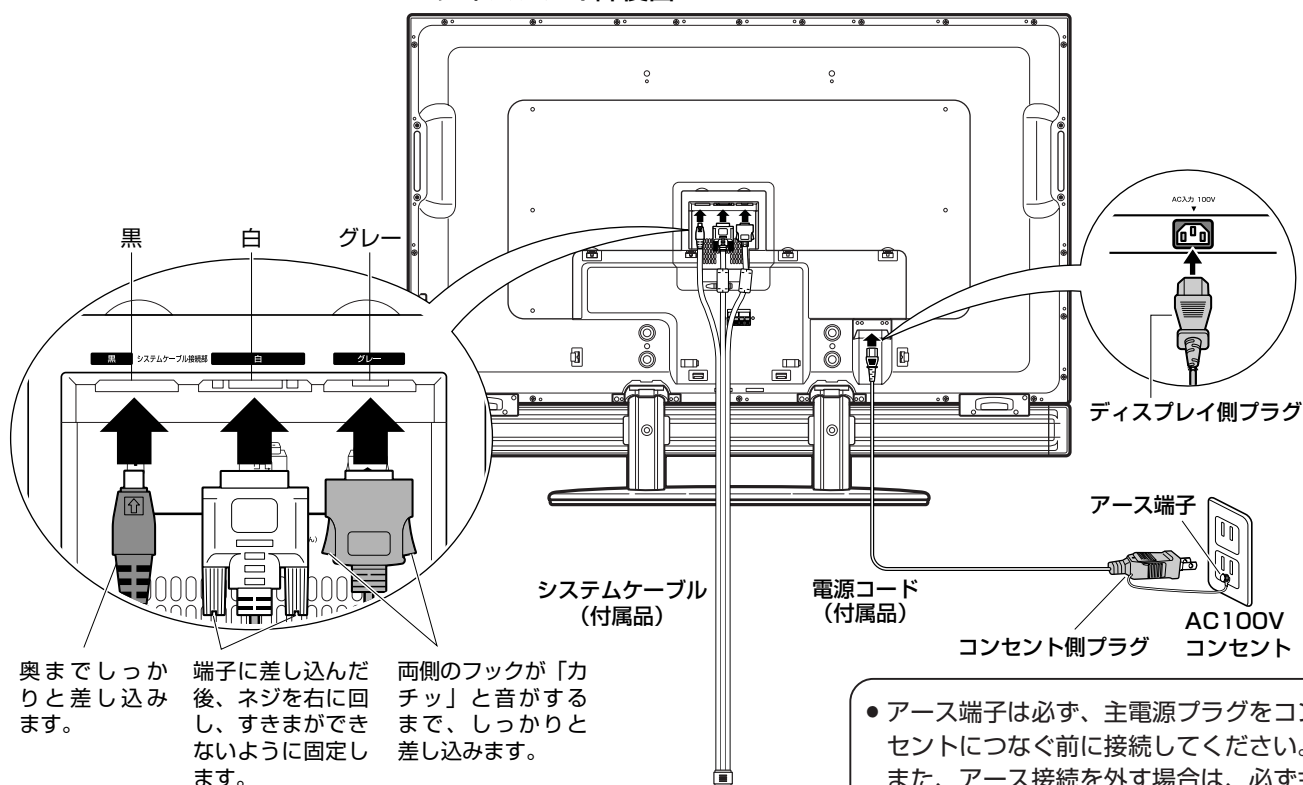

- システムケーブル(グレー)を抜く場合は、プラグのフックを押してフックが外れたことを確認してから、抜いてください。


システムケーブル (グレー) 接続端子へ

システムケーブル (白) 接続端子へ

システムケーブル (黒) 接続端子へ

- アース端子は必ず、主電源プラグをコンセントにつなぐ前に接続してください。また、アース接続を外す場合は、必ず主電源プラグをコンセントから切り離してから行ってください。
- ディスプレイ部およびチューナー部は主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

▼チューナー部後面

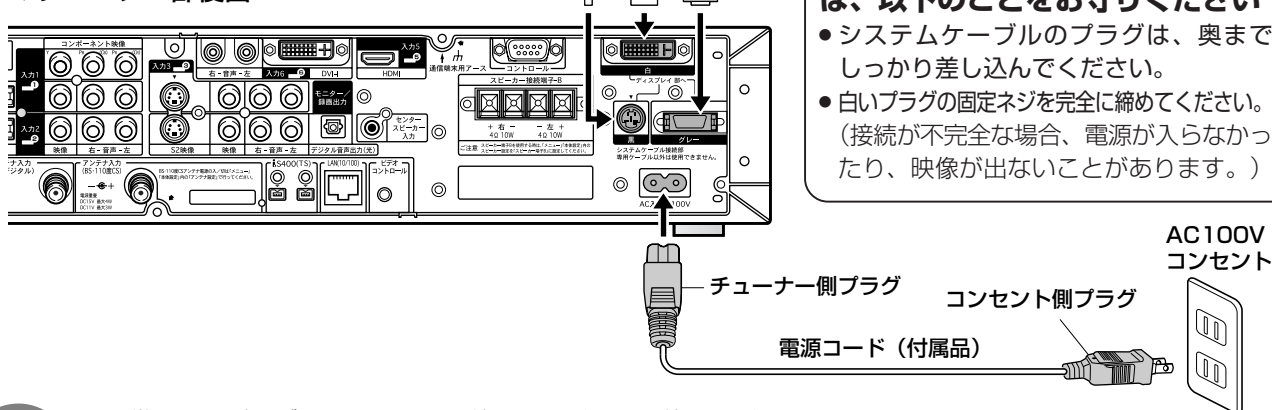

おしらせ

- 通常は電源プラグをコンセントに差し込んだままご使用ください。
- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」や「PPV番組の購入履歴」などが消去されます。この場合、必要に応じて再度設定を行ってください。(「PPV番組の購入履歴」など、再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。内蔵メモリーに格納されたデータがこわれることがあります。

設置

接続

チューナー部とディスプレイ部を接続する
設置のしかた(つづき)


チューナー部とディスプレイ部を接続する(つづき)

ケーブル処理のしかた

■ ディスプレイ部後面の端子に接続した電源コードとシステムケーブルは、本体に付いているケーブルホルダーや付属のケーブルクランプを使うと、下図のようにすっきりとまとめることができます。

ケーブルホルダー
システムケーブルをはさみます。


① バンドを通す

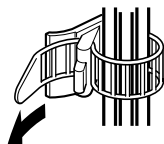

② バンドを手前に引き、ツメにかける



▼ディスプレイ部後面

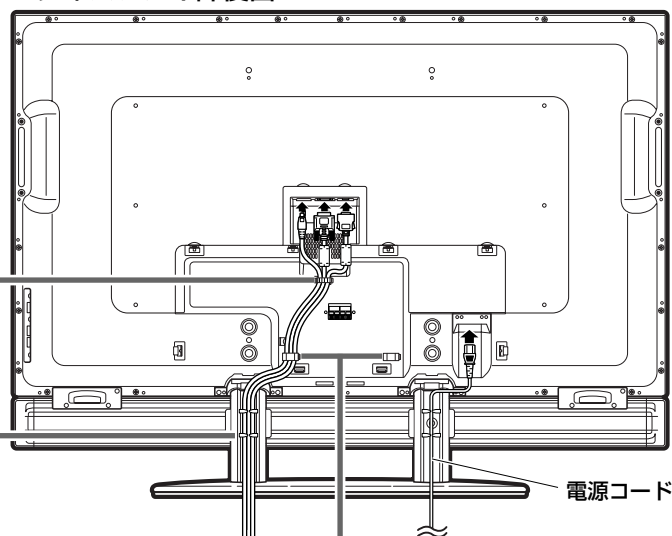


電源コード

ケーブルホルダー

システムケーブルや
スピーカーケーブルを
通します。

ケーブルクランプ(付属品)

スタンドの穴に
挿入して、取り
付けます。

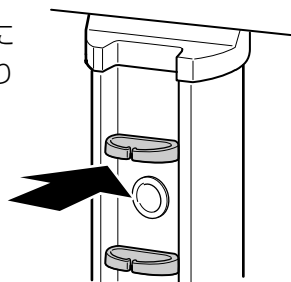


システムケーブル
(グレー)

システムケーブル
(白)

システムケーブル
(黒)


▼チューナー部後面

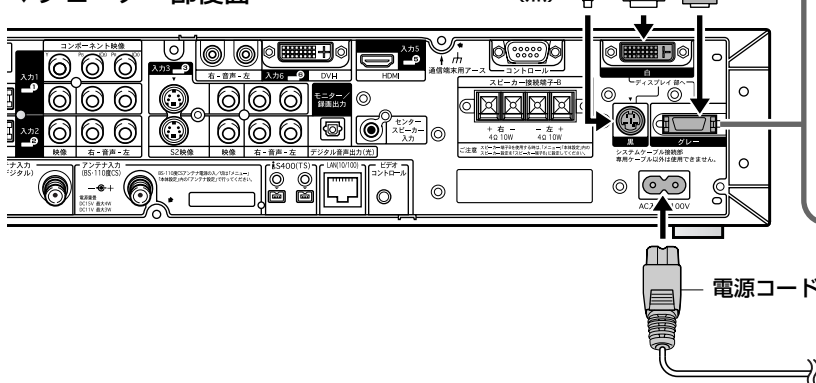

電源コード

**システムケーブル
ホルダー (付属品)**

システムケーブルを差し込んだ後、黒とグレーのケーブルを束ねます。
(ケーブル抜け防止のため、必ず実施してください。)

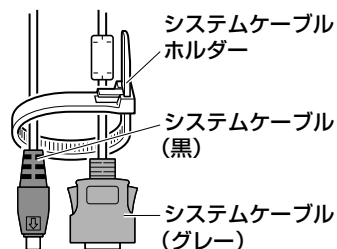

システムケーブル
ホルダー


システムケーブル
(黒)

システムケーブル
(グレー)

アンテナをつなぐ


VHF/UHFアンテナの接続

- 付属のVHF/UHF用アンテナケーブル・長(差し込みタイプの方)、市販のアンテナ整合器などを、部屋のアンテナ端子の種類や使用するアンテナ線に応じて接続し、チューナー部後面端子部のアンテナ入力(VHF・UHF)端子に接続してください。(下図A参照)
- 付属のアンテナケーブル・短で、チューナー部後面端子部のアンテナ出力(VHF・UHF)端子とアンテナ入力(地上デジタル)端子を接続します。(下図B参照)
- 地上デジタル放送をCATVパススルー*で受信する場合も、VHF/UHFアンテナと同じ接続をします。CATVによる地上デジタル放送の視聴方法については、お客さまが契約されているケーブル会社にお問い合わせください。(*CATVパススルー…48ページをご覧ください。)
- 地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアンテナを使用します。VHFアンテナでは受信できません。現在お使いのアンテナがUHF対応であれば、そのままご使用になれます。(※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。また、地域によってはブースターの追加などが必要になることがあります。)

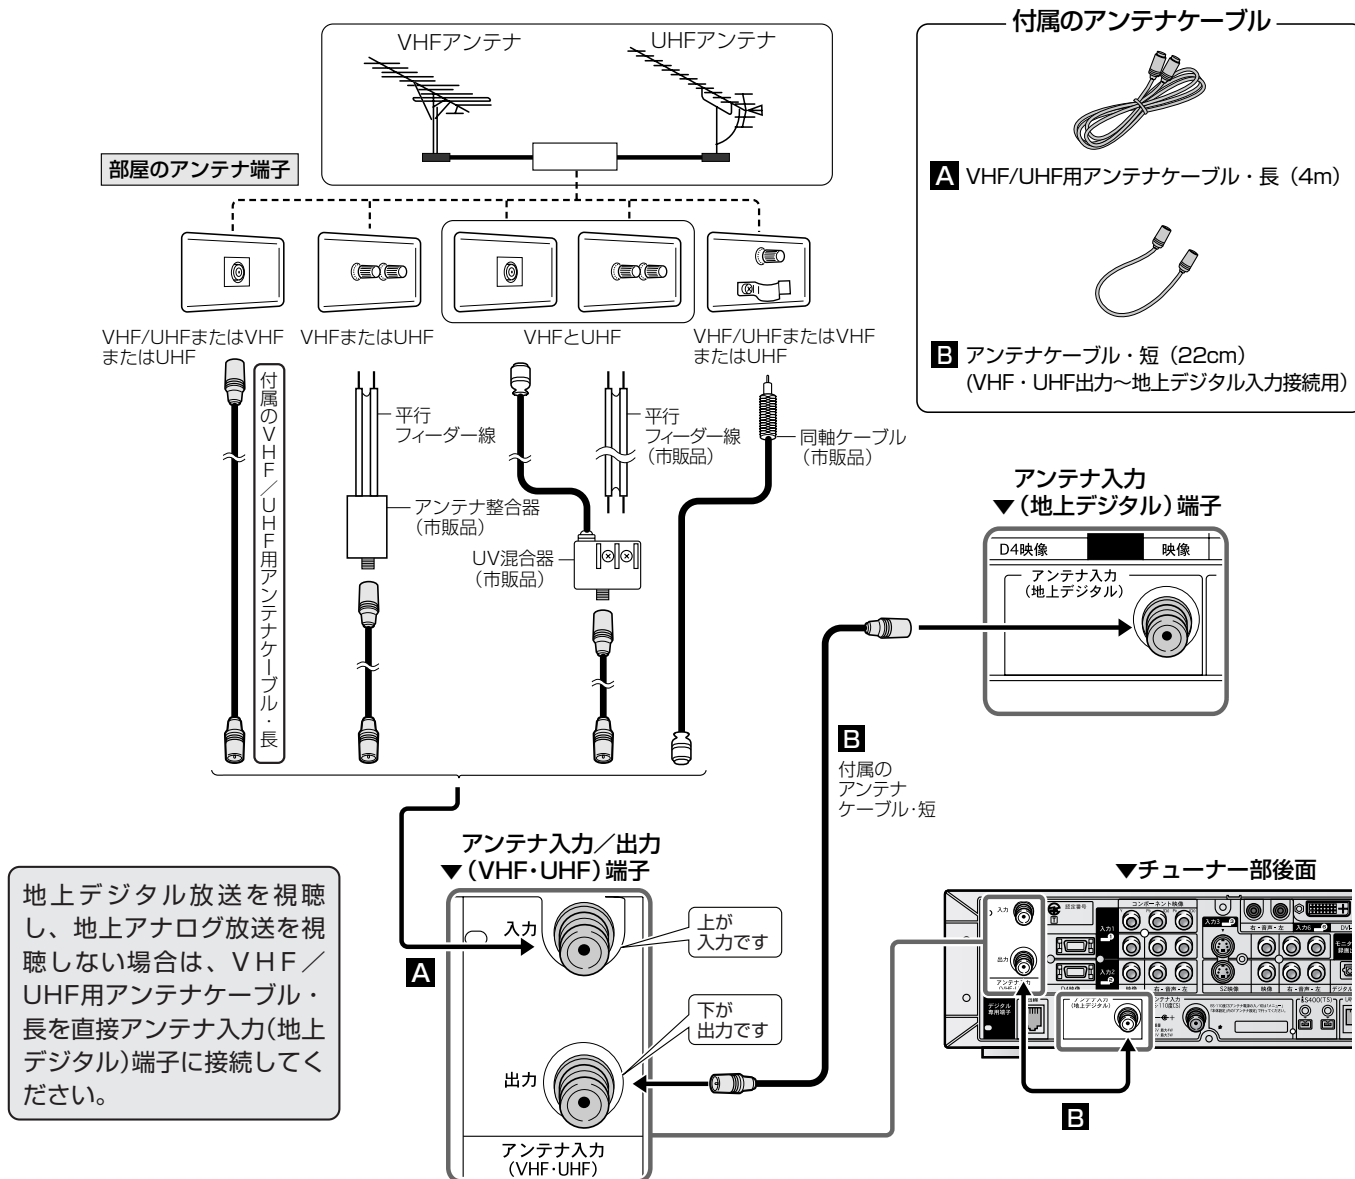

地上デジタル放送を視聴し、地上アナログ放送を視聴しない場合は、VHF/UHF用アンテナケーブル・長を直接アンテナ入力(地上デジタル)端子に接続してください。




- VHF/UHFの屋内アンテナ端子が分かれている場合など、混合器の取付けが必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- アンテナ入力(VHF・UHF)端子への接続には、付属のアンテナケーブル・長のうち、先端プラグが差し込みタイプの方(形状: )をお使いください。
- ディスプレイ部の電源を「切」にすると、アンテナ出力(VHF・UHF)端子から信号は出力されません。
※アンテナ出力(VHF・UHF)端子にビデオデッキなどの他機器を接続しないでください。

電話線をつなぐ

電話回線に接続する

■ 本機は、デジタル放送の双方向番組への参加や有料放送の受信情報の管理のために、放送局との通信を、電話回線を使って行います。

ご使用の前に必ず電話回線に接続してください。

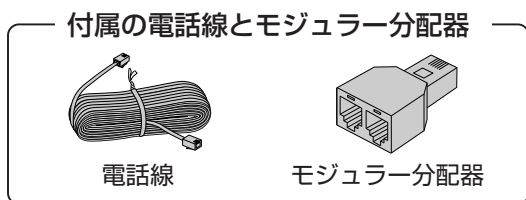


接続上のご注意


- 電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。
- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を切ってください。
- 電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。

1 本機と電話機の電源を切る

2 電話機の接続線(モジュラー線)を電話線コンセントから外す

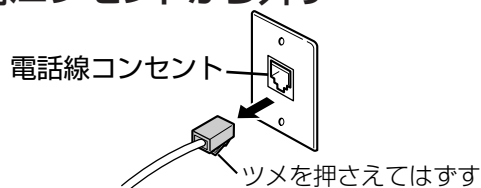


3 付属のモジュラー分配器を電話線コンセントに差し込む

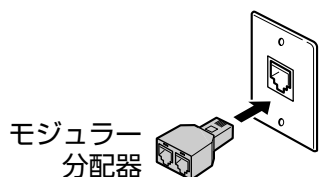

4 電話機の接続線(モジュラー線)をモジュラー分配器の一方に差し込む


5 付属の電話線でモジュラー分配器のもう一方とチューナー部後面の電話回線端子を接続する

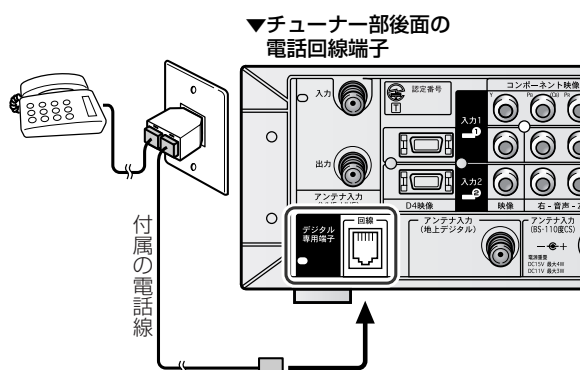

つぎの電話回線では注意が必要です。

■ 電話回線がモジュラージャックでない場合の接続

- 3ピンプラグの場合
市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- 直結配線方式の場合
簡単な工事が必要です。詳細はお近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)にお問い合わせください。

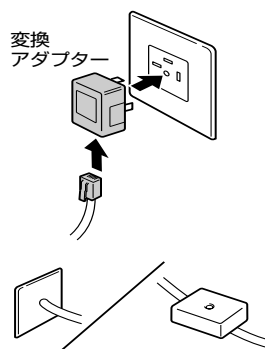

■ 構内電話(ビジネスホン／ホームテレホン)では

そのままご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。詳細は電話設置会社にご相談ください。

■ キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をおすすめします。詳細はお近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)にお問い合わせください。

■ 本機が電話回線を使って通信している間は、電話機を使用しないでください。

通信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ...)が聞こえます。その間は電話をしないでください。

■ 直接デジタル回線に接続することはできません。

会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が一般回線(アナログ)であることをご確認のうえご利用ください。ISDNなどのデジタル回線に接続する場合は、ターミナルアダプター(TA)等の端末器を介して接続してください。




- 本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミリが鳴る場合がありますが異常ではありません。

電話線をつなぐ(つづき)

下のチャートで電話回線の状態を確認した後、接続してください。
また、詳細はNTTへお問い合わせください。

接続形態確認チャート

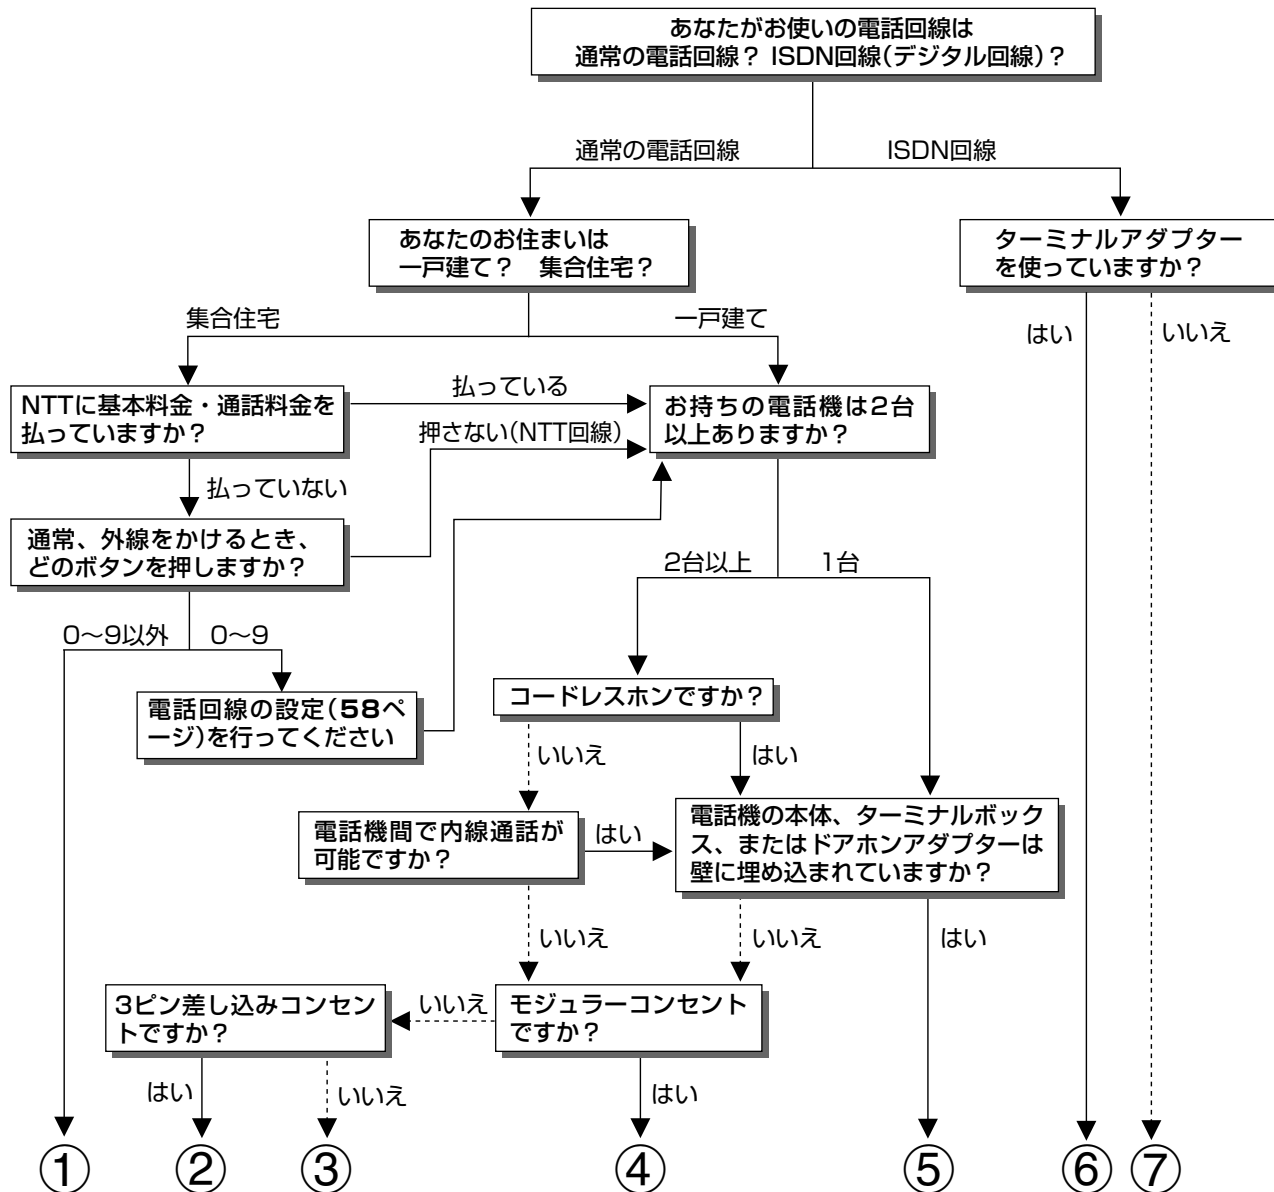

- ① マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
 - ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
 - ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
 - ④ 付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(23ページ参照)
 - ⑤ 専門業者による分岐工事が必要です。
 - ⑥ 本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
 - ⑦ ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- ※ ③、⑤についての詳細は、お近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)でご相談ください。

■ADSL回線を利用するときは、「LAN接続と設定」の説明(2操作編)98ページをご覧ください。

※ ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向サービスを受けられない場合があります。詳しくは、ご加入の通信会社へご確認ください。

接続クイックガイドの手順7

ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ

- 本機はビデオ入力端子6系統を備えており、ビデオやDVDプレーヤーなどの外部再生機器を6台まで接続することができます。(i.LINK機器を接続するときは…[2. 操作編]127ページ)
- 接続する機器に応じて、それぞれの端子に合う接続ケーブルをご用意ください。

■ 接続上のご注意

- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っばらずにプラグを持って抜きとってください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源を切っておいてください。
- 接続した機器と本機の画像や音にノイズや雑音が出るときは、お互いを十分に離してください。

ビデオ機器の接続のしかた

映像入力端子、S2 映像入力端子に接続する



- 音声はそれぞれの音声端子(右/左)に接続してください。
- 入力1～4の映像・音声入力端子または入力3、入力4のS2映像・音声入力端子に接続できます。
- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。


● 本機の接続端子の種類(専用のケーブルが必要になります)と接続の目やす

| | | | |
|----------|--------------|--|--|
| D端子 | 入力1、2 | | 本機に接続する機器について端子の形状を確認して、ケーブルを選んでください。 (本機の入力1～4と、接続する機器の入力番号は、必ずしも同じではありません。) |
| S端子 | 入力3、4、モニター出力 | | |
| DVI-I端子 | 入力6 | | |
| HDMI端子 | 入力5 | | |
| i.LINK端子 | i.LINK | | |
| 映像・音声 | 入力1～4、モニター出力 | | |
| コントロール端子 | コントロール | | |


プラグの記号

- ㊦ S映像 ㊦ 音声・右(赤)
- ㊩ 映像(黄) ㊩ 音声・左(白)

再生

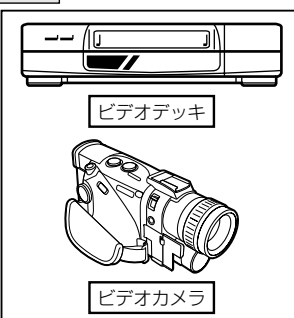

▼チューナー部後面 入力3端子部

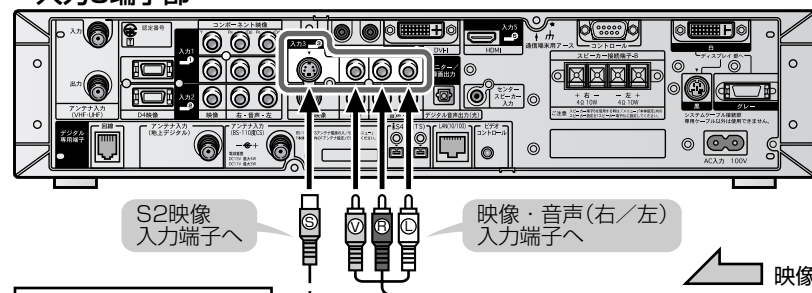

は信号の流れを表しています。

映像・音声ケーブル

S端子ケーブル

出力
音声 左 右
映像 S映像

S(S1、S2)映像出力端子へ

S2映像入力端子について

- S2映像入力端子は、映像端子(ビデオ映像端子)に対し、より高画質な映像で再生するためにS端子ケーブルを使って外部機器を接続するときの端子です。
- 本機は、画面サイズ制御信号(フルモード制御信号、レターボックス制御信号)の入った映像が入力3、入力4のS2映像端子から入力されると、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定することができます。([2. 操作編]41ページ)
- 本機のS2映像端子に外部機器のS映像出力端子を接続しても、映像を楽しむことができます。(S端子接続の場合、画面サイズ制御信号は外部機器から入ってきません。)

接
続

ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ
電話線をつなぐ(つづき)

ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ(つづき)

DVDプレーヤーなどの接続のしかた

■ DVDプレーヤーなどに、高精細映像に対応した出力端子がついている場合は、その出力端子に合った接続をお選びください。より高画質な映像を楽しむことができます。

D4 映像入力端子、コンポーネント映像入力端子、S2 映像入力端子に接続する




- 音声はそれぞれの音声端子(右/左)に接続してください。
- 入力4(前面扉内)の映像/S2映像・音声(左/右)入力端子にも接続できます。
- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。

プラグの記号

- Ⓚ D映像
- Ⓢ S映像
- Ⓡ 音声・右(赤)
- Ⓛ 音声・左(白)

は信号の流れを表しています。

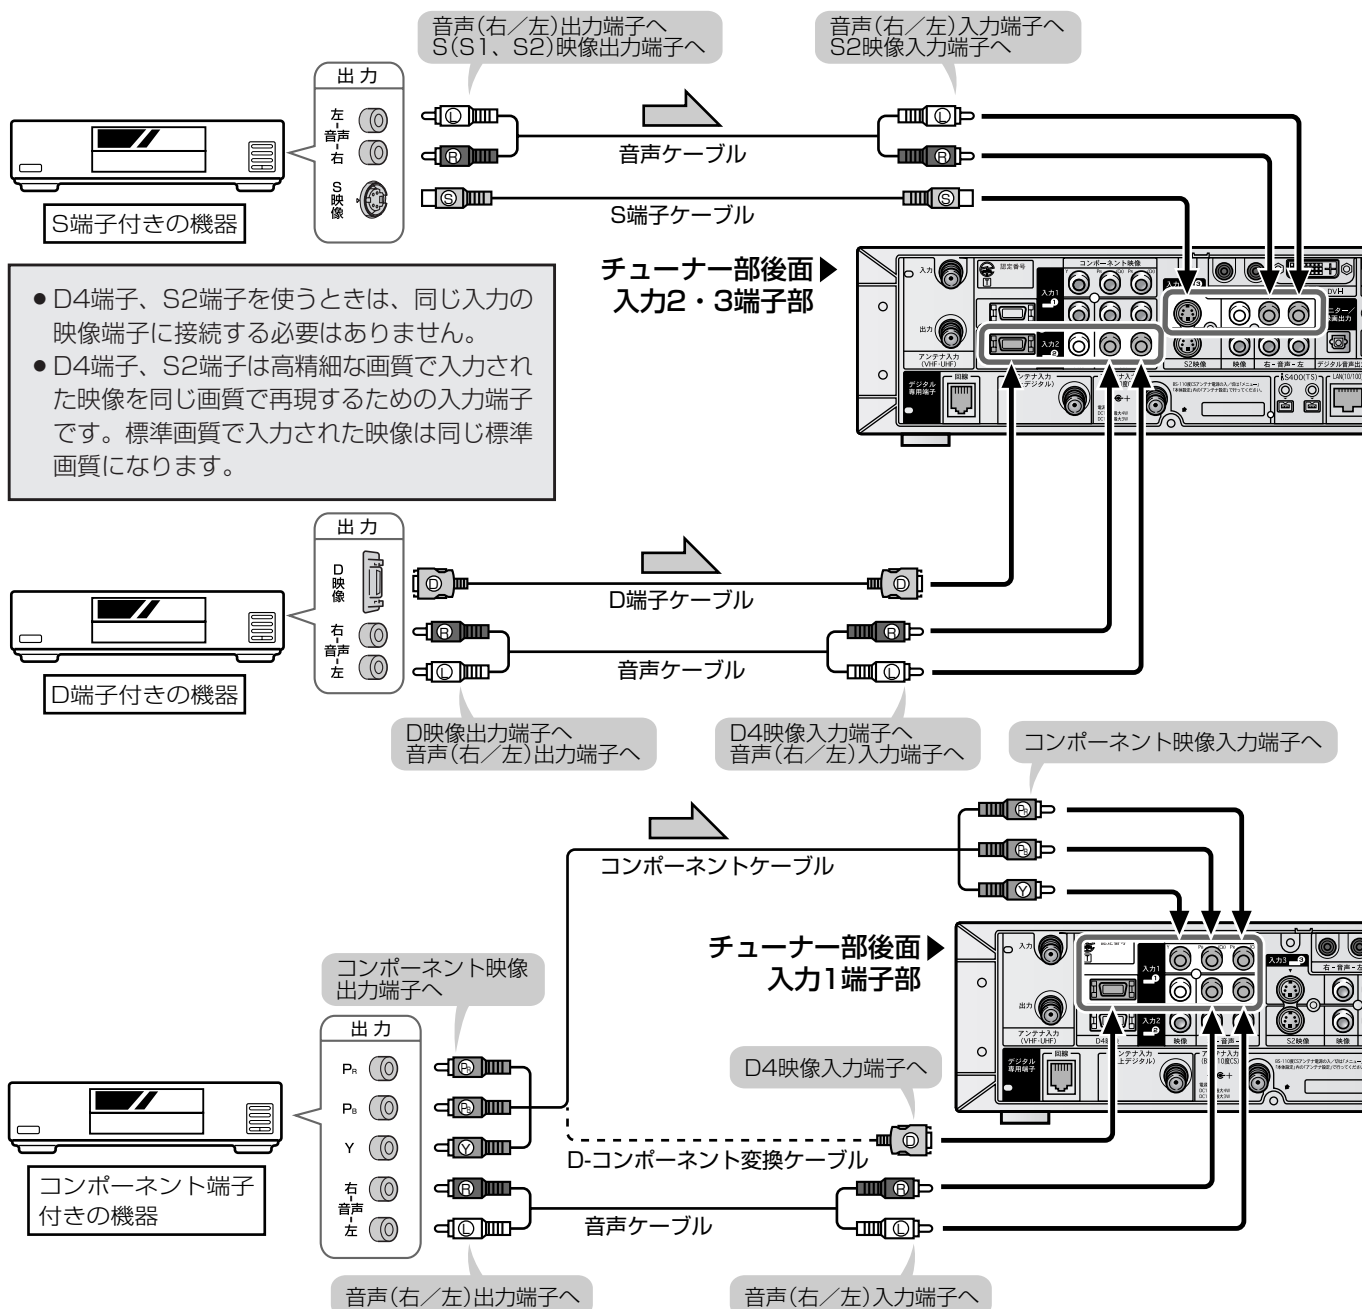

D4映像入力端子について

- 本機のD4映像入力端子は、D1(525i)、D2(525p)、D3(1125i)、D4(750p)の映像の入力に対応しています。
- メニュー設定により、画面サイズの判定方法を変えることができます。(2. 操作編 41 ページ)


電源を入れる

- 本機の電源の入れかたを説明します。
- 電源を入れる前に各種ケーブルの接続を済ませておいてください。


① ディスプレイ部の電源 (押・入-切) スイッチを押し、電源「入」にする

- 電源待機状態(電源ランプ赤色点灯)または動作状態(電源ランプ緑色点灯)になります。
- 電源待機状態のとき ⇒ 手順②に進みます。
- 動作状態のとき ⇒ 選局などの操作ができます。

▼ディスプレイ部側面

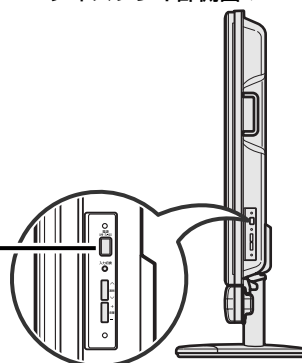

▼ディスプレイ部前面

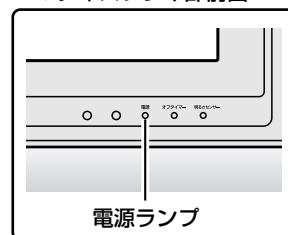


おしらせ

電源ランプが赤色点滅していたら
・システムケーブルの接続を確認してください。

② つぎのいずれかの方法で動作状態(電源ランプ緑色点灯)にする

- リモコンの電源ボタンを押す
- チューナー部の電源(受像)ボタンを押す

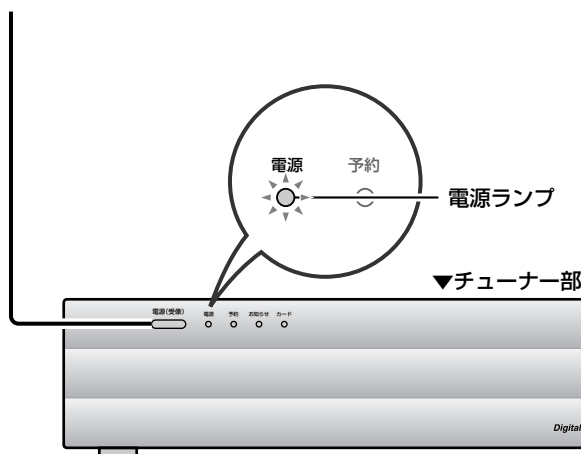

▼リモコン



接
続

電源を入れる
ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ(つづき)




- 本機の電源を「入」にしてから画面が表示されるまで、数秒かかることがあります。これは、より美しい映像を表示させるために本機内部でデジタル処理をしているためで、故障ではありません。
- 本機の電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。(本機内部の情報をメモリーに記憶するための時間です。)

電源プラグの接続について

- 本機は電源待機状態のときでも、デジタル放送局と通信を行います。
- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」や「PPV番組の購入履歴」などが消去されます。この場合、必要に応じて再度設定を行ってください。(「PPV番組の購入履歴」など、再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。内蔵メモリーに格納されたデータがこわれることがあります。

地上アナログ放送のチャンネルを設定する

- 地上アナログ放送(従来のVHF/UHF放送)の受信チャンネル設定です。
(工場出荷時は、VHF1～12チャンネルが設定されています。)
- 「自動」「追加」「地域番号」「個別」の4つの設定方法があります。(下記参照)

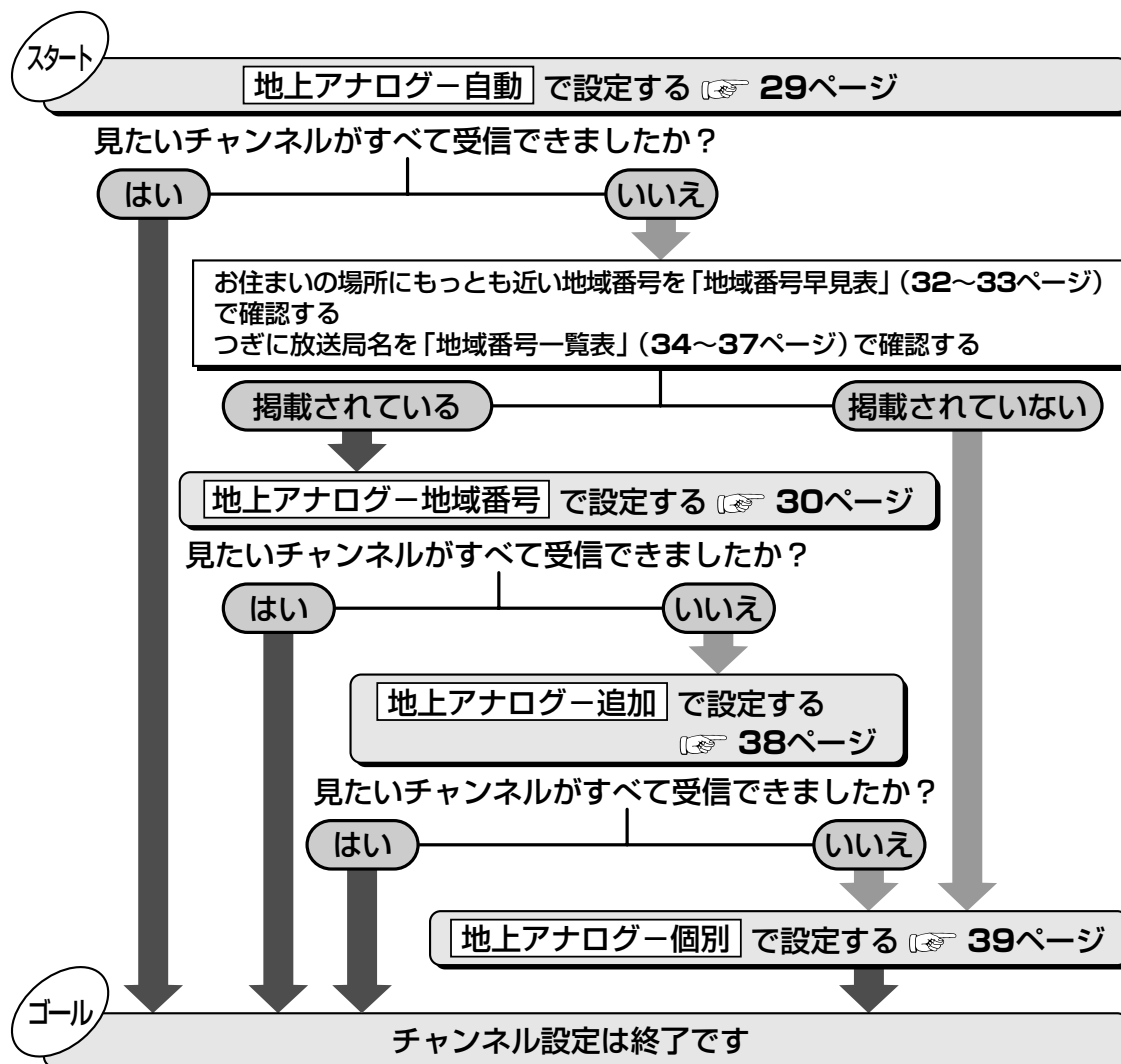


| メニュー項目 | 内 容 |
|------------------------|--|
| 地上アナログー自動 ☞ 29ページ | ご使用になる場所の、現在の電波状態で受信できるVHFとUHFの放送チャンネルを自動的にキャッチし、記憶させる方法です。初めてチャンネル設定するときや、一度登録したチャンネルを消して新たに設定しなおすときは「自動」で行います。 |
| 地上アナログー追加 ☞ 38ページ | 地域番号設定などで登録したチャンネルを消さずに、空きチャンネルに追加登録できるチャンネルを自動設定する方法です。 |
| 地上アナログー地域番号 ☞ 30ページ | ご使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を32～37ページの地域番号早見表・地域番号一覧表から選び「地域番号」を入力する方法です。 <ul style="list-style-type: none"> ● その地域ごとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。 ● 地域番号一覧表(34～37ページ)には放送局名を掲載しています。 ● 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、追加設定もしくは個別設定をしてください。 |
| 地上アナログー個別 ☞ 39ページ | 地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後ほかのチャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。 |



初めて受信設定するときや、あらたに登録しなおすときに自動設定します。

自動設定

- 使用する地域の、現在の電波状態で受信できるVHFとUHFの放送電波(チャンネル)を自動的にキャッチして、記憶させることができます。
- 記憶できるチャンネルは、最大12局です。記憶された局の1~12チャンネルは、リモコンのチャンネルボタン(①~⑫)で選局できます。

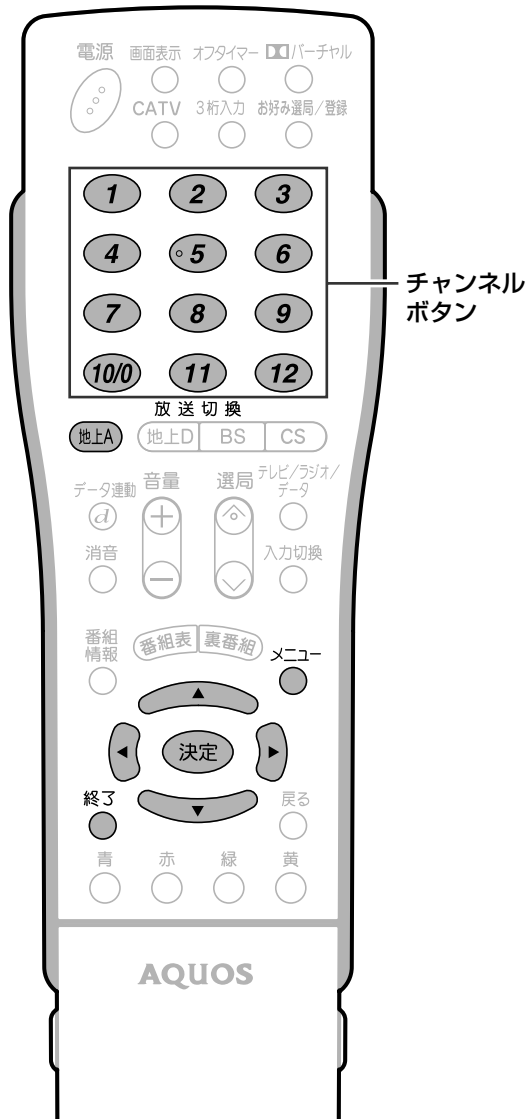

お知らせ

メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。
- メニュー画面の表示内容は変更される場合があります。


操作開始

1 ①(地上A)を押し、地上アナログ放送を選ぶ


2 ①(メニュー)を押し、メニュー画面を表示する

②(左右)で「本体設定」を選ぶ

③(上下)で「チャンネル設定」を選び、(決定)を押し

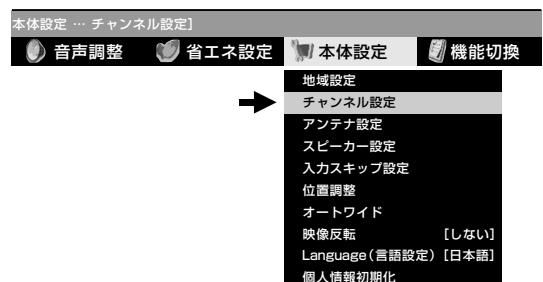


3 (上下)で「地上アナログ」を選び、(決定)を押し

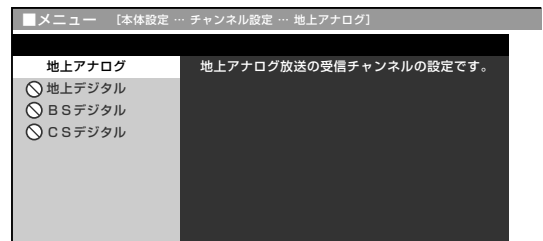

4 (上下)で「地上アナログー自動」を選び、(決定)を押し

「地上アナログー自動」(自動設定)について詳しくは、30ページの「お知らせ」をご覧ください。

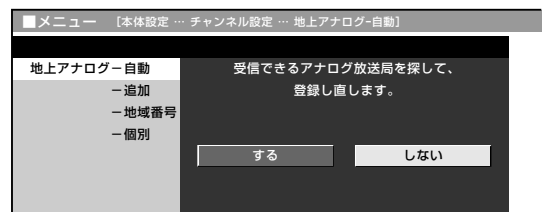

次ページへ

次ページへつづく

● 1つ前に戻る場合は(戻る)を押してください。

操作終了する場合は▶

(メニュー) または (終了) を押し、通常画面に戻す


地上アナログ放送のチャンネルを設定する

設定

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

5

◀▶で「する」を選び、決定を押す

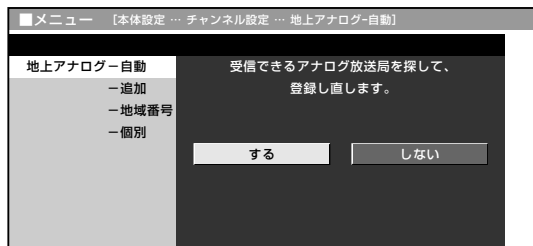

地域番号設定

■「地域番号早見表」(32～33ページ)、「地域番号一覧表」(34～37ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認したうえで、お住まいの地域にもっとも近い都市名の地域番号を入力してください。

6

- 自動チャンネル設定が始まり、画面左上に「サーチ中」が表示されます。(画面例)



- 見つかった放送チャンネルが表示されます。
- 放送チャンネルが1つも見つからなかった場合は、サーチ開始前に設定されていたチャンネルが表示されます。

7

- 「登録しました」と表示され、しばらくすると手順2の状態に戻ります。これで、探し出されたチャンネルが記憶されました。
- ※この間に電源を切らないでください。




「地上アナログ自動」(自動設定)について

- 手順4で「地上アナログ自動」を選んだときは、現在登録されているチャンネルを消して新たに登録しなおします。初めてチャンネル設定するときは、「地上アナログ自動」で行います。登録済みチャンネルを残しておきたい場合は、「地上アナログ追加」(追加設定)を選んでください。(38ページ参照)

メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

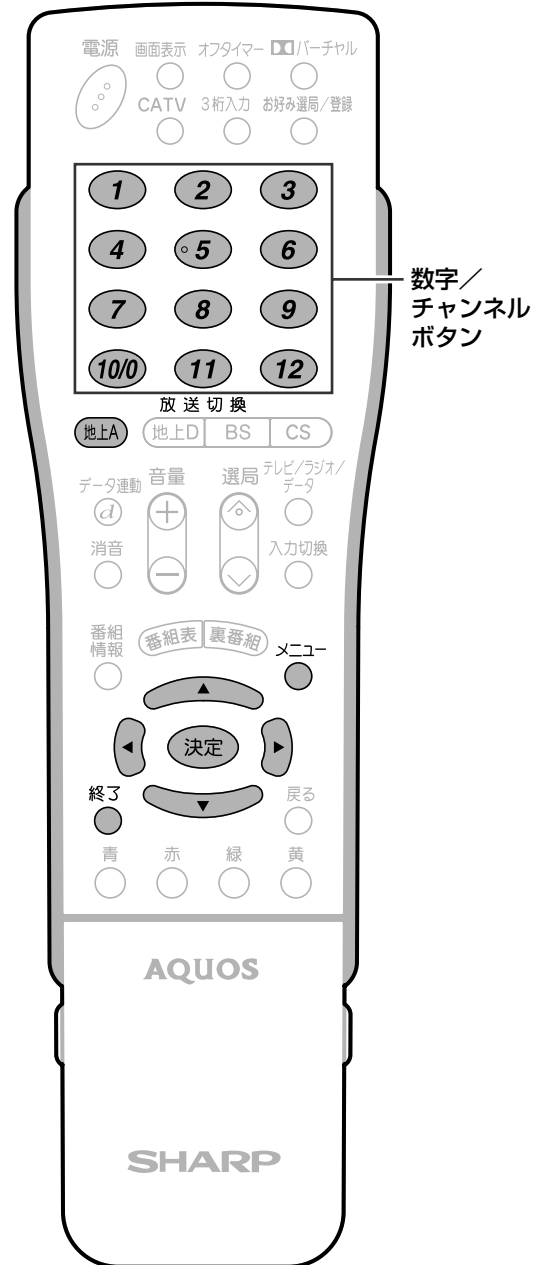

- 1つ前に戻る場合は戻るを押してください。

操作終了する場合は ▶

メニュー または 終了 を押し、通常画面に戻す




- 地域番号設定
お住まいの地域番号を入力すると、お住まいの地域の放送を受信して記憶します。


【例】東京都八王子市にお住まいの場合
(地域番号「104」を設定する)

操作開始

- ① **地上A** を押し、地上アナログ放送を選ぶ
- ② **メニュー** を押し、メニュー画面を表示する
- ③ **左右カーソル** で「本体設定」を選ぶ
- ④ **上下カーソル** で「チャンネル設定」を選び、**決定** を押す

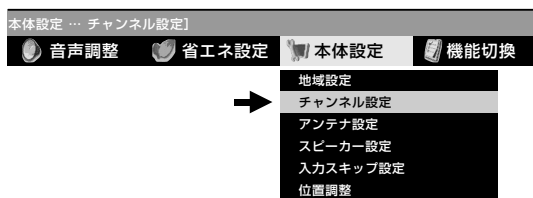

- ① **上下カーソル** で「地上アナログ」を選び、**決定** を押す
- ② **上下カーソル** で「地上アナログー地域番号」を選び、**決定** を押す
- ③ **左右カーソル** で「する」を選び、**決定** を押す

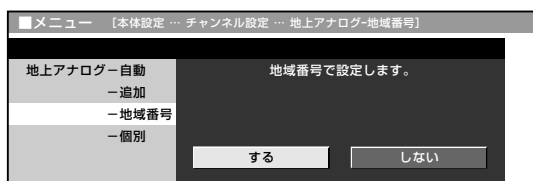

- ① 数字ボタン(**1**～**10/0**)で、地域番号「104」を入力する

• 左右カーソルボタンでも入力できます。

左右カーソル 000 ↔ 001 ←-----→ 106 ↔ 107



- ② 「開始」で **決定** を押す

• チャンネル設定が始まり、リモコン番号1～12に受信チャンネルが設定されます。

4

- 「登録しました」と表示され、しばらくすると手順1の状態に戻ります。これで、探し出されたチャンネルが記憶されました。
※この間に電源を切らないでください。



- 地域番号一覧表(34～37ページ)に掲載されている都市の近郊にお住まいの場合、掲載されているチャンネルと放送局名が、現在受信しているチャンネルと一致している場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、個別設定(39ページ)をしてください。
- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表(34～37ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)

メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。



- 地域番号設定をした後、「地上アナログー追加」(追加設定)(38ページ)を実行すると、受信できる放送局が増える場合があります。(UHF放送が受信できる地域など)

3

- 1つ前に戻る場合は **戻る** を押してください。

操作終了する場合は ▶

メニュー または **終了** を押し、通常画面に戻す

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

地域番号早見表

| 五十音 | 都 市 名 | 地域番号 | 五十音 | 都 市 名 | 地域番号 |
|-----|-----------|------|-----|-----------|------|
| あ | 会 津 若 松 市 | 021 | か | 川 口 市 | 027 |
| | 青 森 市 | 010 | | 川 越 市 | 027 |
| | 明 石 市 | 063 | | 川 崎 市 | 033 |
| | 昭 島 市 | 030 | | 河 内 長 野 市 | 061 |
| | 秋 田 市 | 015 | | 川 西 市 | 064 |
| | 阿 久 根 市 | 095 | き | 木 更 津 市 | 029 |
| | 上 尾 市 | 027 | | 岸 和 田 市 | 061 |
| | 朝 霞 市 | 027 | | 北 九 州 市 | 084 |
| | 旭 川 市 | 002 | | 北 見 市 | 009 |
| | 足 利 市 | 027 | | 岐 阜 市 | 047 |
| | 厚 木 市 | 033 | く | 京 都 市 1 | 060 |
| | 網 走 市 | 001 | | 京 都 市 2 | 098 |
| | 我 孫 子 市 | 029 | | 桐 生 市 | 102 |
| | 尼 崎 市 | 061 | | 釧 路 市 | 004 |
| | 安 城 市 | 054 | | 熊 谷 市 | 103 |
| い | 飯 田 市 | 045 | | 熊 本 市 | 090 |
| | 池 田 市 | 061 | こ | 倉 敷 市 | 070 |
| | 生 駒 市 | 061 | | 久 留 米 市 | 085 |
| | 石 巻 市 | 014 | | 呉 市 | 073 |
| | 和 泉 市 | 061 | | 高 知 市 | 082 |
| | 伊 勢 崎 市 | 025 | | 甲 府 市 | 043 |
| | 伊 丹 市 | 061 | さ | 神 戸 市 | 061 |
| | 市 川 市 | 029 | | 郡 山 市 | 019 |
| | 一 宮 市 | 054 | | 小 金 井 市 | 030 |
| | 市 原 市 | 029 | | 越 谷 市 | 027 |
| | 茨 木 市 | 061 | | 小 平 市 | 030 |
| | 今 治 市 | 081 | | 小 牧 市 | 054 |
| | 入 間 市 | 027 | し | 小 松 市 | 041 |
| | い わ き 市 | 020 | | さ い た ま 市 | 027 |
| | 岩 国 市 | 077 | | 堺 市 | 061 |
| う | 宇 治 市 | 060 | | 佐 賀 市 | 087 |
| | 宇 都 宮 市 | 101 | | 酒 田 市 | 018 |
| | 宇 部 市 | 076 | す | 相 模 原 市 | 033 |
| | 浦 安 市 | 029 | | 佐 倉 市 | 029 |
| | 海 老 名 市 | 033 | | 佐 世 保 市 | 089 |
| え | 江 別 市 | 001 | | 札 幌 市 | 001 |
| | 青 梅 市 | 030 | | 座 間 市 | 033 |
| | 大 分 市 | 091 | そ | 狭 山 市 | 027 |
| | 大 垣 市 | 047 | | 静 岡 市 | 049 |
| | 大 阪 市 | 061 | | 下 関 市 | 075 |
| | 大 館 市 | 016 | | 周 南 市 | 074 |
| | 大 津 市 | 058 | | 上 越 市 | 038 |
| | 大 牟 田 市 | 086 | せ | 吹 田 市 | 061 |
| | 岡 崎 市 | 054 | | 鈴 鹿 市 | 057 |
| | 岡 山 市 | 070 | | 瀬 戸 市 | 054 |
| | 沖 縄 市 | 096 | | 仙 台 市 | 013 |
| | 小 樽 市 | 007 | | 草 加 市 | 027 |
| お | 小 田 原 市 | 035 | ち | 大 東 市 | 061 |
| | 小 帯 市 | 005 | | 高 岡 市 | 040 |
| | 小 山 市 | 027 | | 高 崎 市 | 025 |
| | 各 務 原 市 | 106 | | 高 槻 市 | 061 |
| | 加 古 川 市 | 063 | | 高 松 市 | 078 |
| か | 鹿 児 島 市 | 094 | つ | 高 宝 塚 市 | 061 |
| | 檀 原 市 | 065 | | 立 川 市 | 030 |
| | 柏 市 | 029 | | 多 摩 市 | 105 |
| | 春 日 井 市 | 054 | | 茅 ヶ 崎 市 | 034 |
| | 春 日 部 市 | 027 | | 千 葉 市 | 029 |
| | 門 真 市 | 061 | つ | 調 布 市 | 030 |
| | 金 沢 市 | 041 | | 津 市 | 057 |
| | 鎌 倉 市 | 033 | つ | つ く ば 市 | 029 |
| | 刈 谷 市 | 054 | | | |

| 五十音 | 都 市 名 | 地域番号 | 五十音 | 都 市 名 | 地域番号 |
|-----|-------------|------|-----|---------------|------|
| つ | 土 浦 市 | 029 | ひ | 弘 前 市 | 010 |
| | 鶴 岡 市 | 018 | | 広 島 市 | 071 |
| と | 東 京 2 3 区 | 030 | ふ | 福 井 市 | 042 |
| | 徳 島 市 | 097 | | 福 岡 市 | 083 |
| | 所 沢 市 | 027 | | 福 島 市 | 019 |
| | 鳥 取 市 | 067 | | 福 山 市 | 072 |
| | 苫 小 牧 市 | 006 | | 藤 枝 市 | 053 |
| | 富 山 市 | 039 | | 藤 沢 市 | 033 |
| | 豊 川 市 | 055 | | 富 土 市 | 051 |
| | 豊 田 市 | 056 | | 富 土 宮 市 | 051 |
| | 豊 中 市 | 061 | | 府 中 市 (東 京) | 030 |
| | 豊 橋 市 | 055 | | 船 橋 市 | 029 |
| | 富 田 林 市 | 061 | | 別 府 市 | 091 |
| な | 長 岡 市 | 037 | へ | 防 府 市 | 074 |
| | 長 崎 市 | 088 | | 前 橋 市 | 025 |
| | 長 野 市 | 044 | | 町 田 市 | 033 |
| | 流 山 市 | 029 | | 松 江 市 | 068 |
| | 名 古 屋 市 | 054 | | 松 阪 市 | 057 |
| | 那 覇 市 | 096 | | 松 戸 市 | 029 |
| | 奈 良 市 | 065 | | 松 原 市 | 061 |
| | 習 志 野 市 | 029 | | 松 本 市 | 046 |
| に | 新 潟 市 | 037 | み | 松 山 市 | 079 |
| | 新 座 市 | 027 | | 三 郷 市 | 027 |
| | 新 居 浜 市 | 080 | | 三 島 市 | 052 |
| | 西 宮 市 | 061 | | 三 鷹 市 | 030 |
| ぬ | 沼 津 市 | 052 | | 水 戸 市 | 022 |
| ね | 寝 屋 川 市 | 061 | | 都 城 市 | 092 |
| の | 野 田 市 | 029 | | 宮 崎 市 | 092 |
| | 延 岡 市 | 093 | む | 武 蔵 野 市 | 030 |
| は | 函 館 市 | 003 | | 室 蘭 市 | 008 |
| | 秦 野 市 | 036 | も | 盛 岡 市 | 012 |
| | 八 王 子 市 | 104 | | 守 口 市 | 061 |
| | 八 戸 市 | 011 | や | 矢 板 市 | 100 |
| | 羽 曳 野 市 | 061 | | 焼 津 市 | 049 |
| | 浜 田 市 | 069 | | 八 尾 市 | 061 |
| | 浜 松 市 | 050 | | 八 千 代 市 | 029 |
| | 半 田 市 | 054 | | 八 代 市 | 090 |
| | 東 大 阪 市 | 061 | | 山 形 市 | 017 |
| ひ | 東 久 留 米 市 | 030 | | 山 口 市 | 074 |
| | 東 村 山 市 | 030 | | 大 和 市 | 033 |
| | 彦 根 市 | 059 | よ | 横 須 賀 市 | 033 |
| | 日 立 市 | 023 | | 横 浜 市 | 033 |
| | ひ た ち な か 市 | 022 | | 四 日 市 市 | 057 |
| | 日 野 市 | 030 | | 米 子 市 | 068 |
| | 姫 路 市 | 062 | わ | 和 歌 山 市 1 | 107 |
| | 枚 方 市 | 061 | | 和 歌 山 市 2 | 099 |
| | 平 塚 市 | 034 | | | |



- 工場出荷時は、地域番号「000」に設定されています。
- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表(34～37ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、追加設定(38ページ)もしくは個別設定(39ページ)をしてください。

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

地域番号一覧表

| | リモコン番号 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------|--------|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 都 道 府 県 | 都市名 | 地域番号 | 受信チャンネル 放 送 局 名 | | | | | | | | | | | |
| 工場出荷時設定 | | 000 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 |
| 北海道 | 札幌 | 001 | 1 北海道放送 | 2 NHK総合 | 3 NHK総合 | 17 テレビ北海道 | 5 札幌テレビ | 6 北海道文化放送 | 27 札幌テレビ | 8 北海道文化放送 | 35 北海道テレビ | 10 NHK教育 | 11 北海道放送 | 12 NHK教育 |
| | 旭川 | 002 | 1 NHK教育 | 2 NHK教育 | 33 テレビ北海道 | 37 北海道文化放送 | 39 北海道テレビ | 6 札幌テレビ | 7 札幌テレビ | 8 NHK総合 | 9 NHK総合 | 10 北海道放送 | 11 北海道放送 | 12 NHK総合 |
| | 函館 | 003 | 21 テレビ北海道 | 27 北海道文化放送 | 35 北海道テレビ | 4 NHK総合 | 5 北海道放送 | 6 北海道放送 | 7 札幌テレビ | 8 NHK総合 | 9 NHK総合 | 10 NHK教育 | 11 札幌テレビ | 12 札幌テレビ |
| | 釧路 | 004 | 1 NHK教育 | 2 NHK教育 | 39 北海道テレビ | 41 北海道文化放送 | 5 札幌テレビ | 6 札幌テレビ | 7 札幌テレビ | 8 NHK総合 | 9 NHK総合 | 10 北海道放送 | 11 北海道放送 | 12 NHK総合 |
| | 帯広 | 005 | 32 北海道文化放送 | 2 北海道テレビ | 34 北海道テレビ | 4 NHK総合 | 5 北海道放送 | 6 北海道放送 | 7 札幌テレビ | 8 NHK総合 | 9 NHK総合 | 10 札幌テレビ | 11 NHK教育 | 12 NHK教育 |
| | 苫小牧 | 006 | 47 テレビ北海道 | 49 NHK教育 | 51 NHK総合 | 53 北海道文化放送 | 55 北海道放送 | 57 札幌テレビ | 61 北海道テレビ | 8 NHK総合 | 9 NHK総合 | 10 NHK教育 | 11 北海道放送 | 12 NHK教育 |
| | 小樽 | 007 | 24 テレビ北海道 | 2 NHK教育 | 26 北海道文化放送 | 4 北海道テレビ | 5 札幌テレビ | 6 札幌テレビ | 7 札幌テレビ | 8 NHK総合 | 9 NHK総合 | 10 北海道放送 | 11 NHK総合 | 12 NHK総合 |
| | 室蘭 | 008 | 1 NHK教育 | 2 NHK教育 | 29 テレビ北海道 | 37 北海道文化放送 | 39 北海道テレビ | 6 札幌テレビ | 7 札幌テレビ | 8 NHK総合 | 9 NHK総合 | 10 北海道放送 | 11 北海道放送 | 12 NHK総合 |
| | 北見 | 009 | 1 NHK教育 | 2 NHK教育 | 3 北海道文化放送 | 4 北海道テレビ | 59 北海道文化放送 | 61 北海道テレビ | 7 札幌テレビ | 8 NHK総合 | 9 NHK総合 | 10 北海道放送 | 11 北海道放送 | 12 NHK総合 |
| 青森 | 青森 | 010 | 1 青森放送テレビ | 2 NHK総合 | 3 NHK総合 | 4 NHK教育 | 5 NHK教育 | 6 青森テレビ | 38 青森テレビ | 8 青森朝日放送 | 34 青森朝日放送 | 10 青森放送テレビ | 11 青森放送テレビ | 12 青森放送テレビ |
| | 八戸 | 011 | 1 青森放送テレビ | 2 NHK総合 | 33 青森放送テレビ | 4 青森朝日放送 | 31 NHK教育 | 6 NHK総合 | 7 NHK総合 | 8 NHK総合 | 9 NHK総合 | 10 青森放送テレビ | 11 青森放送テレビ | 12 青森放送テレビ |
| 岩手 | 盛岡 | 012 | 1 NHK総合 | 2 NHK総合 | 3 NHK総合 | 4 NHK総合 | 5 NHK総合 | 6 IBCテレビ | 7 NHK教育 | 8 NHK教育 | 31 岩手朝日テレビ | 35 テレビ岩手 | 11 めんこいテレビ | 33 めんこいテレビ |
| 宮城 | 仙台 | 013 | 1 東北放送 | 2 NHK総合 | 3 NHK総合 | 4 NHK教育 | 5 NHK教育 | 6 東北日本放送 | 32 東北日本放送 | 8 宮城テレビ | 34 宮城テレビ | 10 仙台放送 | 11 仙台放送 | 12 仙台放送 |
| | 石巻 | 014 | 59 東北放送 | 2 NHK総合 | 51 NHK総合 | 4 NHK教育 | 49 NHK教育 | 6 東北日本放送 | 61 東北日本放送 | 8 宮城テレビ | 55 宮城テレビ | 10 仙台放送 | 11 仙台放送 | 12 仙台放送 |
| 秋田 | 秋田 | 015 | 1 NHK教育 | 2 NHK教育 | 3 NHK総合 | 4 NHK総合 | 5 NHK総合 | 6 NHK総合 | 7 NHK総合 | 8 NHK総合 | 9 NHK総合 | 31 秋田朝日放送 | 11 秋田放送テレビ | 37 秋田放送テレビ |
| | 大館 | 016 | 1 (NHK教育) | 2 (NHK教育) | 3 (NHK総合) | 4 (NHK総合) | 5 (秋田放送テレビ) | 6 NHK教育 | 7 NHK教育 | 8 NHK総合 | 9 NHK総合 | 59 秋田朝日放送 | 11 秋田放送テレビ | 57 秋田放送テレビ |
| 山形 | 山形 | 017 | 1 NHK総合 | 2 NHK総合 | 3 NHK総合 | 4 NHK教育 | 5 NHK教育 | 36 テレビユー山形 | 30 さくらんぼテレビ | 8 NHK総合 | 9 NHK総合 | 10 山形放送 | 11 山形放送 | 38 山形放送 |
| | 鶴岡 | 018 | 1 山形放送 | 2 NHK総合 | 3 NHK総合 | 4 NHK総合 | 5 NHK教育 | 6 NHK教育 | 7 NHK教育 | 8 山形テレビ | 9 山形テレビ | 22 テレビユー山形 | 11 さくらんぼテレビ | 24 さくらんぼテレビ |
| 福島 | 福島 | 019 | 1 NHK教育 | 2 NHK教育 | 31 テレビユー福島 | 4 福島中央テレビ | 33 福島中央テレビ | 6 福島放送 | 35 福島放送 | 8 NHK総合 | 9 NHK総合 | 10 福島放送 | 11 福島放送 | 12 福島放送 |
| | いわき | 020 | 1 テレビユー福島 | 62 テレビユー福島 | 3 NHK総合 | 4 NHK総合 | 5 NHK総合 | 58 福島中央テレビ | 7 福島放送 | 8 福島放送 | 9 NHK総合 | 10 NHK教育 | 11 福島放送 | 60 福島放送 |
| | 会津若松 | 021 | 1 NHK総合 | 2 NHK総合 | 3 NHK教育 | 4 NHK総合 | 5 NHK総合 | 6 福島放送 | 7 福島放送 | 47 テレビユー福島 | 9 福島放送 | 37 福島放送 | 11 福島放送 | 41 福島放送 |
| 茨城 | 水戸 | 022 | 44 NHK総合 | 2 NHK総合 | 46 NHK教育 | 42 日本テレビ | 5 TBSテレビ | 40 TBSテレビ | 7 フジテレビ | 38 フジテレビ | 9 テレビ朝日 | 36 テレビ朝日 | 11 テレビ東京 | 32 テレビ東京 |
| | 日立 | 023 | 52 NHK総合 | 2 NHK総合 | 50 NHK教育 | 54 日本テレビ | 5 TBSテレビ | 56 TBSテレビ | 7 フジテレビ | 58 フジテレビ | 9 テレビ朝日 | 60 テレビ朝日 | 11 テレビ東京 | 62 テレビ東京 |
| 栃木 | 矢板 | 100 | 40 NHK総合 | 2 NHK総合 | 30 NHK教育 | 36 日本テレビ | 33 とちぎテレビ | 42 TBSテレビ | 7 フジテレビ | 45 フジテレビ | 9 テレビ朝日 | 59 テレビ朝日 | 11 テレビ東京 | 61 テレビ東京 |
| | 宇都宮 | 101 | 51 NHK総合 | 2 NHK総合 | 49 NHK教育 | 53 日本テレビ | 5 TBSテレビ | 55 TBSテレビ | 7 フジテレビ | 57 フジテレビ | 31 とちぎテレビ | 41 テレビ朝日 | 11 テレビ東京 | 44 テレビ東京 |
| 群馬 | 前橋 | 025 | 52 NHK総合 | 2 NHK総合 | 50 NHK教育 | 54 日本テレビ | 40 放送大学 | 56 TBSテレビ | 7 フジテレビ | 58 フジテレビ | 9 テレビ朝日 | 60 テレビ朝日 | 48 群馬放送テレビ | 62 テレビ東京 |
| | 桐生 | 102 | 51 NHK総合 | 2 NHK総合 | 57 NHK教育 | 53 日本テレビ | 40 放送大学 | 55 TBSテレビ | 7 フジテレビ | 35 フジテレビ | 9 テレビ朝日 | 59 テレビ朝日 | 41 群馬放送テレビ | 61 テレビ東京 |
| 埼玉 | さいたま | 027 | 1 NHK総合 | 2 NHK総合 | 3 NHK教育 | 4 日本テレビ | 16 放送大学 | 6 TBSテレビ | 7 フジテレビ | 8 フジテレビ | 38 テレビ埼玉 | 10 テレビ朝日 | 11 テレビ東京 | 12 テレビ東京 |
| | 熊谷 | 103 | 51 NHK総合 | 2 NHK総合 | 35 NHK教育 | 53 日本テレビ | 5 TBSテレビ | 55 TBSテレビ | 16 放送大学 | 57 フジテレビ | 30 テレビ埼玉 | 59 テレビ朝日 | 11 テレビ東京 | 61 テレビ東京 |

| | リモコン番号 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------|--------|------|--------------------|----|-------|-------|------|--------|----|-------|--------|-------|-------|-------|
| 都 道 府 県 | 都市名 | 地域番号 | 受信チャンネル 放 送 局 名 | | | | | | | | | | | |
| 千葉 | 千葉 | 029 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 6 | 7 | 8 | 42 | 10 | 46 | 12 |
| | | | NHK総合 | | NHK教育 | 日本テレビ | 放送大学 | TBSテレビ | | フジテレビ | テレビ神奈川 | テレビ朝日 | 千葉テレビ | テレビ東京 |
| 東京 | 23区 | 030 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 6 | 38 | 8 | 42 | 10 | 46 | 12 |
| | 八王子 | 104 | 33 | 2 | 29 | 35 | 40 | 37 | 7 | 31 | 9 | 45 | 11 | 62 |
| | 多摩 | 105 | 49 | 2 | 47 | 51 | 61 | 53 | 7 | 55 | 9 | 57 | 11 | 59 |
| 神奈川 | 横浜 | 033 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 6 | 7 | 8 | 42 | 10 | 11 | 12 |
| | 茅ヶ崎 | 034 | 33 | 2 | 29 | 35 | 5 | 37 | 7 | 39 | 31 | 41 | 11 | 43 |
| | 小田原 | 035 | 52 | 2 | 50 | 54 | 5 | 56 | 7 | 58 | 46 | 60 | 11 | 62 |
| | 秦野 | 036 | 47 | 2 | 49 | 51 | 5 | 53 | 7 | 55 | 61 | 57 | 11 | 59 |
| 新潟 | 新潟 | 037 | 21 | 2 | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 35 | 11 | 12 |
| | 上越 | 038 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 37 | 7 | 27 | 9 | 10 | 11 | 33 |
| 富山 | 富山 | 039 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 34 |
| | 高岡 | 040 | 50 | 2 | 48 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 46 | 42 | 44 |
| 石川 | 金沢 | 041 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25 | 8 | 9 | 33 | 11 | 37 |
| 福井 | 福井 | 042 | 39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 山梨 | 甲府 | 043 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 長野 | 長野 | 044 | 1 | 44 | 50 | 4 | 40 | 6 | 42 | 8 | 46 | 10 | 48 | 12 |
| | 飯田 | 045 | 44 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 42 | 9 | 40 | 11 | 12 |
| | 松本 | 046 | 1 | 44 | 50 | 4 | 48 | 6 | 42 | 8 | 46 | 10 | 40 | 12 |
| 岐阜 | 岐阜 | 047 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 8 | 9 | 10 | 11 | 37 |
| | 各務原 | 106 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41 |
| 静岡 | 静岡 | 049 | 1 | 2 | 31 | 4 | 33 | 6 | 35 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 浜松 | 050 | 1 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 28 | 11 | 34 |
| | 富士 | 051 | 1 | 54 | 27 | 4 | 29 | 6 | 39 | 8 | 52 | 10 | 41 | 12 |
| | 沼津 | 052 | 1 | 51 | 61 | 4 | 57 | 6 | 59 | 8 | 53 | 10 | 55 | 12 |
| | 藤枝 | 053 | 1 | 44 | 24 | 4 | 26 | 6 | 38 | 8 | 42 | 10 | 40 | 12 |
| 愛知 | 名古屋 | 054 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 8 | 9 | 10 | 11 | 25 |
| | 豊橋 | 055 | 56 | 2 | 54 | 4 | 62 | 6 | 58 | 8 | 50 | 10 | 60 | 52 |
| | 豊田 | 056 | 57 | 2 | 53 | 4 | 55 | 6 | 59 | 8 | 51 | 10 | 61 | 49 |
| 三重 | 津 | 057 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 8 | 9 | 33 | 11 | 25 |
| 滋賀 | 大津 | 058 | 1 | 28 | 3 | 36 | 5 | 38 | 7 | 40 | 9 | 42 | 30 | 46 |
| | 彦根 | 059 | 1 | 52 | 3 | 54 | 56 | 58 | 7 | 60 | 9 | 62 | 11 | 50 |

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

地域番号一覧表(つづき)

| | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|----------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 都道府県 | 都市名 地域番号 | 受信チャンネル 放送局名 | | | | | | | | | | | |
| 京都 | 京都1 060 | 1 | 2 | 36 | 4 | 19 | 6 | 34 | 8 | 26 | 10 | 11 | 12 |
| | 京都2 098 | 32 | 2 | 34 | 4 | 21 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 大阪 | 大阪 061 | 1 | 2 | 36 | 4 | 19 | 6 | 34 | 8 | 9 | 10 | 30 | 12 |
| | 神戸 061 | 1 | 2 | 36 | 4 | 19 | 6 | 34 | 8 | 9 | 10 | 30 | 12 |
| 兵庫 | 姫路 062 | 1 | 50 | 56 | 54 | 5 | 58 | 7 | 60 | 9 | 62 | 11 | 52 |
| | 明石 063 | 1 | 51 | 55 | 53 | 19 | 57 | 7 | 59 | 9 | 61 | 30 | 49 |
| | 川西 064 | 1 | 29 | 33 | 35 | 5 | 37 | 7 | 39 | 9 | 41 | 11 | 31 |
| | 奈良 065 | 1 | 2 | 36 | 4 | 19 | 6 | 62 | 8 | 55 | 10 | 11 | 12 |
| 和歌山 | 和歌山1 107 | 1 | 32 | 3 | 42 | 5 | 44 | 7 | 46 | 9 | 48 | 30 | 25 |
| | 和歌山2 099 | 1 | 50 | 3 | 54 | 5 | 58 | 7 | 60 | 9 | 62 | 56 | 52 |
| 鳥取 | 鳥取 067 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 | 9 | 22 | 11 | 12 |
| 島根 | 松江 068 | 30 | 2 | 34 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 浜田 069 | 1 | 2 | 54 | 4 | 5 | 6 | 7 | 58 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 岡山 | 岡山 070 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 | 35 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 広島 | 広島 071 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 35 | 11 | 12 |
| | 福山 072 | 1 | 2 | 24 | 4 | 26 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 呉 073 | 1 | 2 | 24 | 4 | 5 | 6 | 26 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 山口 | 山口 074 | 1 | 2 | 3 | 4 | 52 | 6 | 38 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 下関 075 | 41 | 2 | 23 | 4 | 21 | 6 | 33 | 8 | 39 | 10 | 35 | 12 |
| | 宇部 076 | 14 | 2 | 3 | 4 | 31 | 6 | 20 | 8 | 16 | 10 | 18 | 12 |
| | 岩国 077 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 6 | 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 徳島 | 徳島 097 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 香川 | 高松 078 | 33 | 2 | 39 | 4 | 37 | 6 | 31 | 8 | 41 | 10 | 29 | 19 |
| 愛媛 | 松山 079 | 1 | 2 | 3 | 29 | 25 | 6 | 7 | 37 | 9 | 10 | 11 | 35 |
| | 新居浜 080 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 6 | 7 | 36 | 9 | 10 | 27 | 12 |
| | 今治 081 | 1 | 30 | 3 | 27 | 14 | 32 | 7 | 36 | 9 | 34 | 11 | 38 |
| 高知 | 高知 082 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 38 | 11 | 40 |

| | リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|--------|------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| 都道府県 | 都市名 | 地域番号 | 受信チャンネル 放送局名 | | | | | | | | | | |
| 福岡 | 福岡 | 083 | 1 九州朝日放送 | 2 | 3 NHK総合 | 4 RKB毎日放送 | 5 | 6 NHK教育 | 7 | 8 | 9 テレビ西日本 | 19 TVQ九州放送 | 37 福岡放送 |
| | 北九州 | 084 | 1 九州朝日放送 | 2 | 23 TVQ九州放送 | 35 福岡放送 | 5 | 6 NHK総合 | 7 | 8 RKB毎日放送 | 9 テレビ西日本 | 10 11 NHK教育 | 12 |
| | 久留米 | 085 | 57 九州朝日放送 | 2 | 46 NHK総合 | 48 RKB毎日放送 | 5 | 54 NHK教育 | 7 | 8 | 60 テレビ西日本 | 10 14 TVQ九州放送 | 52 福岡放送 |
| | 大牟田 | 086 | 58 九州朝日放送 | 19 TVQ九州放送 | 53 NHK総合 | 61 RKB毎日放送 | 5 | 50 NHK教育 | 7 | 8 | 55 テレビ西日本 | 10 43 福岡放送 | 12 |
| 佐賀 | 佐賀 | 087 | 19 TVQ九州放送 | 36 サガテレビ | 40 NHK教育 | 38 NHK総合 | 48 RKB毎日放送 | 52 福岡放送 | 57 九州朝日放送 | 60 テレビ西日本 | 9 (NHK総合) | 10 11 熊本放送 | 12 |
| 長崎 | 長崎 | 088 | 1 NHK教育 | 2 | 3 NHK総合 | 4 | 5 長崎放送 | 6 テレビ長崎 | 37 テレビ長崎 | 8 | 27 長崎文化放送 | 10 25 長崎国際テレビ | 12 |
| | 佐世保 | 089 | 1 | 2 NHK教育 | 3 長崎国際テレビ | 17 | 5 長崎文化放送 | 31 NHK総合 | 7 | 8 | 9 長崎放送 | 10 11 テレビ長崎 | 35 |
| 熊本 | 熊本 | 090 | 1 NHK教育 | 2 熊本朝日放送 | 16 | 4 熊本県民テレビ | 22 | 6 テレビ熊本 | 34 NHK総合 | 8 | 9 熊本放送 | 10 11 NHK教育 | 12 |
| 大分 | 大分 | 091 | 1 (NHK教育) | 2 | 3 NHK総合 | 34 あいテレビ | 5 大分テレビ | 6 (NHK総合) | 36 テレビ大分 | 32 テレビ愛媛 | 24 大分朝日放送 | 10 11 南海テレビ | 12 |
| 宮崎 | 宮崎 | 092 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 テレビ宮崎 | 7 | 8 | 9 NHK総合 | 10 11 宮崎放送 | 12 NHK教育 |
| | 延岡 | 093 | 1 | 2 NHK教育 | 3 NHK総合 | 4 | 5 宮崎放送 | 6 | 7 テレビ宮崎 | 39 | 9 | 10 11 NHK教育 | 12 |
| 鹿児島 | 鹿児島 | 094 | 1 南日本放送 | 2 | 3 NHK総合 | 4 | 5 NHK教育 | 6 鹿児島放送 | 32 鹿児島テレビ | 8 | 38 鹿児島テレビ | 10 30 鹿児島読売テレビ | 12 |
| | 阿久根 | 095 | 1 鹿児島読売テレビ | 30 | 3 鹿児島放送 | 23 | 5 鹿児島テレビ | 35 NHK総合 | 7 | 8 | 9 南日本放送 | 10 11 NHK教育 | 12 |
| 沖縄 | 那覇 | 096 | 1 | 2 NHK総合 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 沖縄テレビ | 28 琉球朝日放送 | 10 11 琉球放送テレビ | 12 NHK教育 |



- 地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社の調査によるものです。
(2005年3月現在)


その他の地域番号 (*印のチャンネルはスキップされません。)

| リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 地域番号 | 受信チャンネル | | | | | | | | | | | |
| 024 | *29 | 2 | *27 | *25 | 5 | *23 | 7 | *21 | *31 | *19 | 11 | *17 |
| 026 | *43 | 2 | *45 | *39 | *40 | *37 | 7 | *35 | 9 | *33 | *41 | *31 |
| 028 | *33 | 2 | *35 | *25 | 5 | *23 | *16 | *21 | *28 | *19 | 11 | *17 |
| 031 | *51 | 2 | *49 | *53 | *47 | *55 | 7 | *57 | 9 | *59 | 11 | *61 |
| 032 | *30 | 2 | *32 | *26 | *28 | *24 | 7 | *22 | 9 | *20 | 11 | *18 |
| 048 | *1 | 2 | *3 | 4 | *5 | 6 | *35 | 8 | *9 | 10 | *11 | *28 |
| 066 | 1 | *32 | 3 | *42 | 5 | *44 | 7 | *46 | 9 | *48 | *30 | *26 |

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

追加設定

- 現在登録されているチャンネルを消さずに残したまま、空きチャンネルに追加登録できる放送局がないか探します。地域番号設定の後で空きチャンネルに追加登録したいときなどは、追加設定で行います。

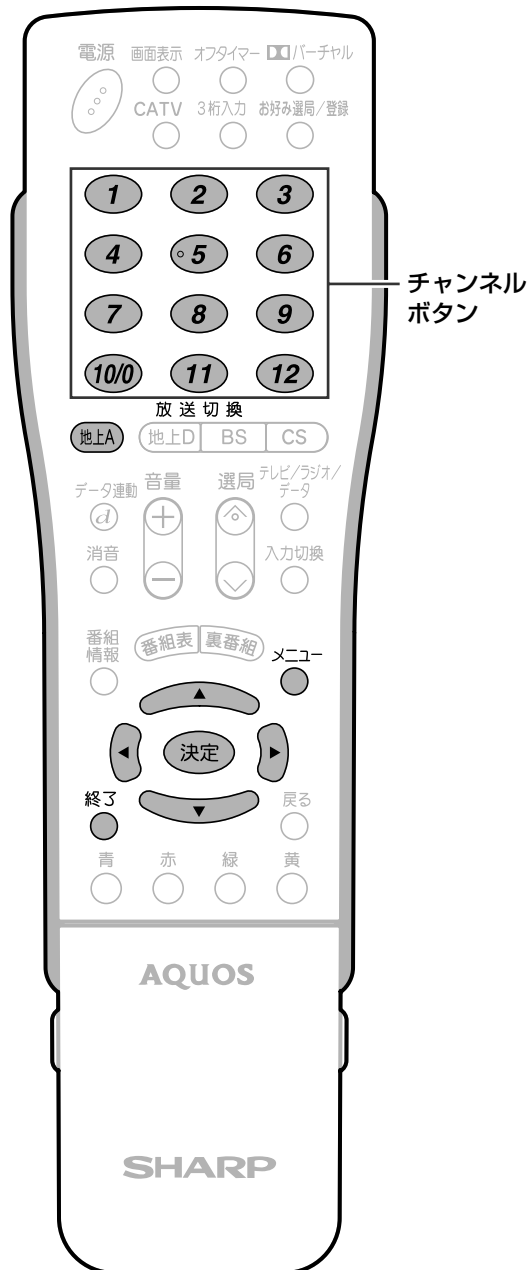

チャンネルボタン

AQUOS

SHARP



メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

操作開始

1 **地上A** を押し、地上アナログ放送を選ぶ


1

2

① **メニュー** を押し、メニュー画面を表示する


② **左右** で「本体設定」を選ぶ

③ **上下** で「チャンネル設定」を選び、**決定** を押す

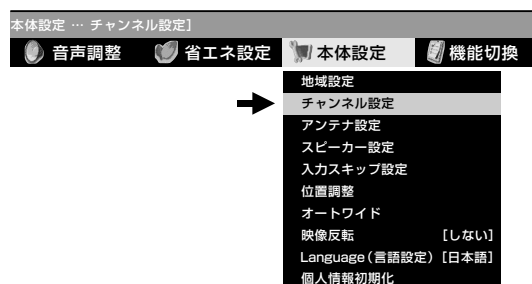

3


③ **上下** で「地上アナログ」を選び、**決定** を押す

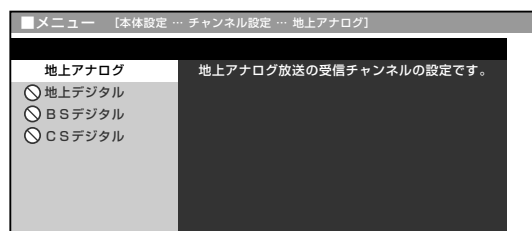

4

① **上下** で「地上アナログ—追加」を選び、**決定** を押す

② **左右** で「する」を選び、**決定** を押す

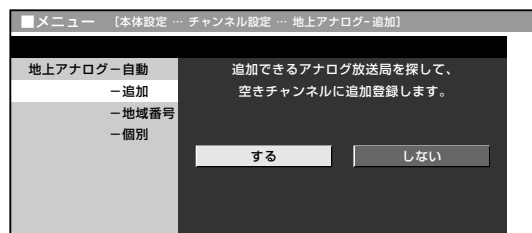

次ページへ




- 個別設定
自動設定や地域番号設定で受信できなかったチャンネルや新たに追加したいチャンネルを個別に設定します。

5

- 自動チャンネル設定が始まり、画面左上に「サーチ中」が表示されます。

(画面例)

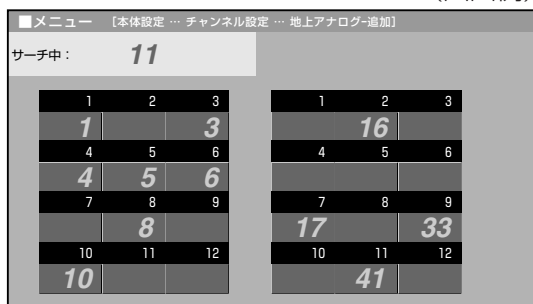

- 見つかった放送チャンネルが右側に表示されていきます。
- 放送チャンネルが1つも見つからなかった場合は、サーチ開始前に設定されていたチャンネルが表示されます。

6

- 「登録しました」と表示され、しばらくすると手順2の状態に戻ります。これで、探し出されたチャンネルが記憶されました。
※この間に電源を切らないでください。

個別設定

- 地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加したいときは、1局ずつチャンネルを設定してください。(受信できる放送局を自動で探し追加登録する場合は、追加設定(38ページ)をお試しください。)
- ふだん使用されている受信エリアで、新聞の番組表などにチャンネルの順番を合わせておくと便利です。

[例] 地上アナログ放送受信時にチャンネルボタン⑤(リモコン番号「5」)を押すとUHF放送「42」チャンネルが選局できるように設定する


操作開始

1

- ① 地上Aを押し、地上アナログ放送を選ぶ
- ② チャンネルボタン⑤を押す


2

- ① メニューを押し、メニュー画面を表示する
- ② 左右の方向キーで「本体設定」を選ぶ
- ③ 上下の方向キーで「チャンネル設定」を選び、決定を押す

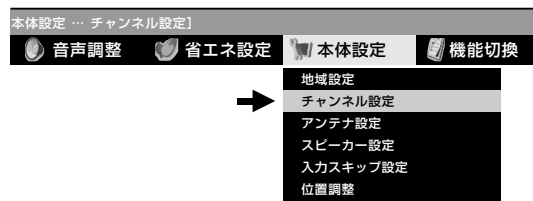

3

- ① 上下の方向キーで「地上アナログ」を選び、決定を押す
- ② 上下の方向キーで「地上アナログ一個別」を選び、決定を押す

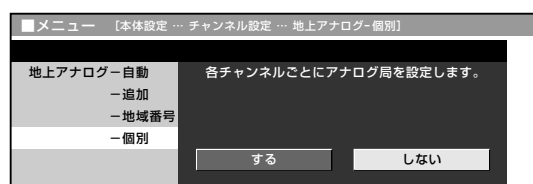

次ページへ

次ページへつづく

- 1つ前に戻る場合は戻るを押してください。

操作終了する場合は ▶


メニュー または 終了を押し、通常画面に戻す

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

設定

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

4 4で「する」を選び、決定を押す

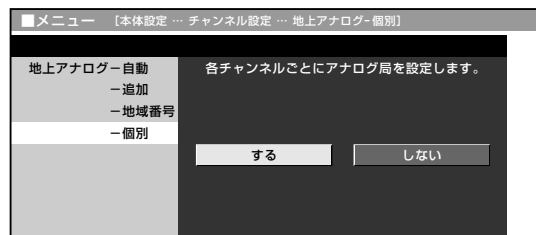


メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

CATV(ケーブルテレビ)放送について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- CATVチャンネルを選局(入順/V逆)ボタンで選局できるようにするには、個別設定のチャンネルスキップを「しない」にしてください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13~C63チャンネルの範囲で選局できます。
- 「受信チャンネル」のところ(手順6)で右カーソルボタンまたは左カーソルボタンを押し続けると、放送を探して受信します。


5 5で「受信チャンネル」を選ぶ

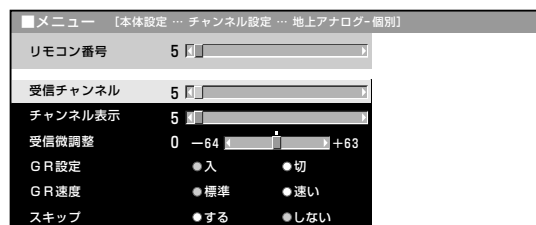

視聴しないチャンネルをスキップする

- あらかじめチャンネルスキップを設定しておく、選局(入順/V逆)ボタンで選局するときに、空きチャンネル(放送のないチャンネル)や受信状態の悪いチャンネルを飛び越して(スキップして)選局することができます。

6 6で「42」を選ぶ

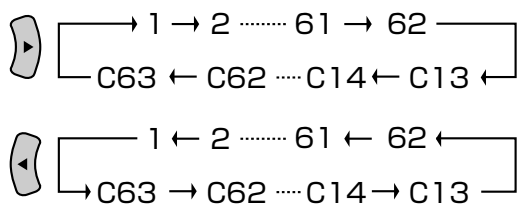

- これでチャンネルボタン(5)に42チャンネルが設定されました。

CATVチャンネルを設定する

- CATVチャンネル(C13~C63)は、工場出荷時にチャンネルスキップ「する」の状態になっています。チャンネルスキップ「しない」(解除)にすると、ディスプレイ部とリモコンの選局(入順/V逆)ボタンで選局ができるようになります。

[例] 地上アナログ放送のチャンネル「11」をスキップ設定する

操作開始

- ① 地上Aを押し、地上アナログ放送を選ぶ
- ② チャンネルボタン(11)を押す


次ページへ

• 1つ前に戻る場合は戻るを押してください。

操作終了する場合は

メニュー または 終了を押し、通常画面に戻す

- 2
- ① を押し、メニュー画面を表示する
 - ② で「本体設定」を選ぶ
 - ③ で「チャンネル設定」を選び、 を押す

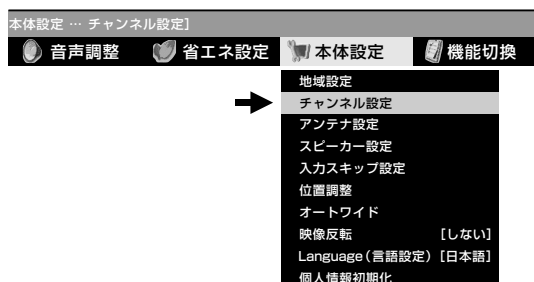


- 6
- ⑥ で「する」を選ぶ



- チャンネルスキップを解除するときは、「しない」を選びます。
- これで、選局(入順/V逆)ボタンで選局操作を行ったとき、11チャンネルをスキップします。

- 3
- ③ で「地上アナログ」を選び、 を押す

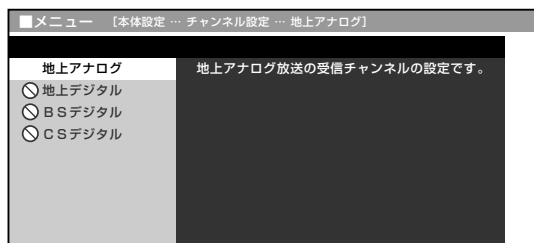


メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

CATVチャンネルのスキップ解除

- ① 手順1~4を行った後、手順5の画面において、上下カーソルボタンで「リモコン番号」を選びます。
- ② 左右カーソルボタンでカーソルを移動させ、チャンネルスキップを解除したいCATVチャンネルを選びます。
- ③ 上下カーソルボタンで「スキップ」を選びます。
- ④ 左右カーソルボタンで「しない」を選びます。

- 4
- ④ で「地上アナログ-個別」を選び、 を押す
 - ⑤ で「する」を選び、 を押す

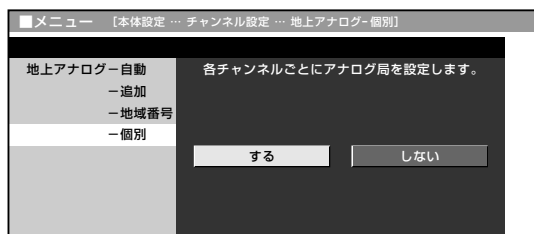

画面のチャンネル表示を変える

- 実際の使用状況に合わせて、画面に表示されるチャンネル番号を変えることができます。


[例] 地上アナログ放送受信時にチャンネルボタン⑥を押したときのチャンネル表示「6」を「48」に変える

操作開始

- ① を押し、地上アナログ放送を選ぶ
- ② チャンネルボタン⑥を押す

次ページへ

- 5
- ⑤ で「スキップ」を選ぶ

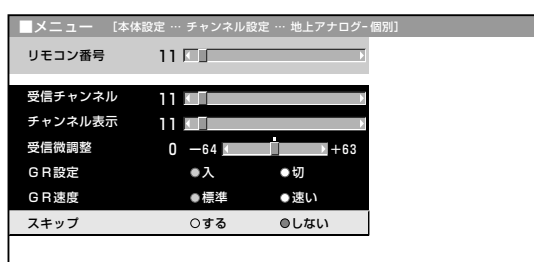

次ページへつづく


- 1つ前に戻る場合はを押してください。

操作終了する場合は▶


または を押し、通常画面に戻す

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)


- 2
- ① を押し、メニュー画面を表示する
 - ② で「本体設定」を選ぶ
 - ③ で「チャンネル設定」を選び、 を押す

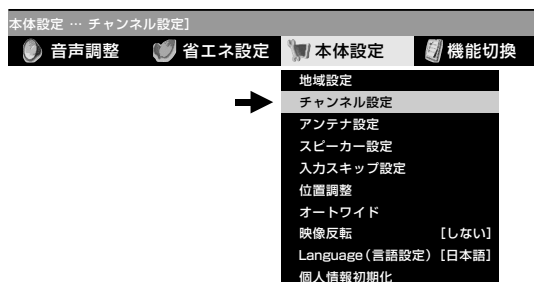

- 3
- ③ で「地上アナログ」を選び、 を押す

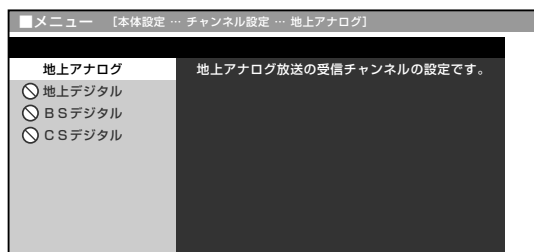


- 4
- ① で「地上アナログ一個別」を選び、 を押す
 - ② で「する」を選び、 を押す

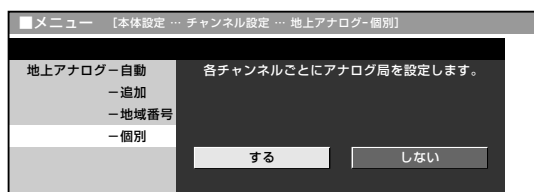

- 5
- ③ で「チャンネル表示」を選ぶ



- 6
- ④ で、表示したいチャンネル番号「48」を選ぶ

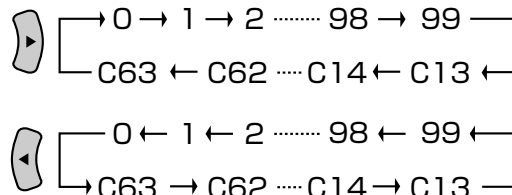

- これで、チャンネルボタン「6」を選局すると、チャンネルサイン(画面表示)に「48」と表示されます。

受信状態を微調整する


- 受信状態によっては、調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。

[例] チャンネルボタン⑥の地上アナログ放送の受信状態を微調整する

操作開始

- 1
- ① を押し、地上アナログ放送を選ぶ
 - ② チャンネルボタン⑥を押す

- 2
- ① を押し、メニュー画面を表示する
 - ② で「本体設定」を選ぶ
 - ③ で「チャンネル設定」を選び、 を押す

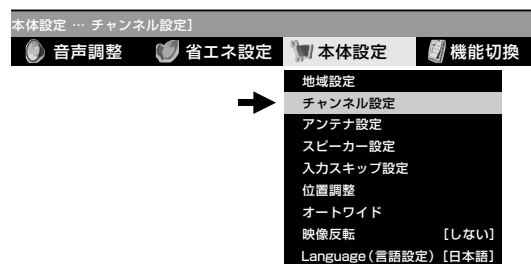


- 1つ前に戻る場合は を押してください。

操作終了する場合は または を押し、通常画面に戻す

3

- ①   で「地上アナログ」を選び、**決定**を押す
- ②   で「地上アナログ一個別」を選び、**決定**を押す
- ③   で「する」を選び、**決定**を押す

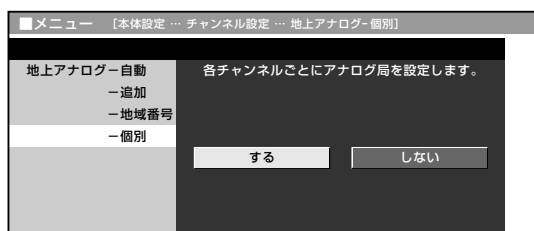

4

- ④   で「受信微調整」を選ぶ



5

- ⑤   で、見やすい映像に調整する

- 背景となっている受信中の映像がもっともよく見える位置に調整してください。
- -64~0~+63の範囲で調整できます。



チャンネル設定に関する用語

■ リモコン番号

リモコンのチャンネルボタン(①~⑫)の番号です。

■ 受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。

■ チャンネル表示

テレビ画面に表示されるチャンネル(番号)のことです。ご使用の地域で使われている、使い慣れたチャンネル表示に変えることができます。

■ 受信微調整

ご使用になる地域によっては、調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。そのようなときに調整します。

■ スキップ

スキップを「する」にしておくと、選局(入順/V逆)ボタンで選局するときに、空きチャンネル(放送のないチャンネル)を飛び越して(スキップして)選局できるようになります。

■ お好みチャンネル

地上アナログ、地上デジタル、BS、CSの各放送ネットワークのメディアから、お好み選局/登録画面にお好みチャンネルとして12局が登録できます。

● 1つ前に戻る場合は^{戻る}を押してください。

操作終了する場合は▶

メニュー または ^{終了}を押し、通常画面に戻す

B-CASカードについて

- 地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送では、B-CAS(ビーキャス)カードを利用した限定受信システム(=CAS)を採用しています。
付属のB-CASカード番号登録用はがきを送り、B-CASカードの番号を登録することで受信者登録が行われます。
- B-CASカードは、必ず登録してください。(登録は無料です。)
- スカパー！110、WOWOWデジタルプラス、WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、各プラットフォームや放送局との個別受信契約が必要となります。



B-CASカードおよびコピー制御信号についてのお知らせ

デジタル放送を視聴するときには、B-CASカードを必ず挿入してください。

- 2004年4月から、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用しています。
- B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタルテレビ放送が映らなくなっています。
- B-CASカードを挿入していただくことで、NHKも無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。

2004年4月から、デジタルテレビ放送のほとんどの番組には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。

- 「1回だけ録画可能」のコピー制御信号は、BSデジタル放送のWOWOWやスター・チャンネルですでに利用されています。
- この信号とともにデジタル録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングができません。

コピー制御お問合せセンター


電話：0570-000-288 (午前10時～午後8時) (2004年12月現在)

B-CASカードを入れる

B-CAS カードの入れかた


リモコンでチューナー部の電源を切ってから、次の手順で挿入します。

- ① B-CASカードを表面の矢印の方向に差し込む。(奥まで確実に挿入してください。)
- ② B-CASカードロックスイッチを下にスライドさせ、「ロック」位置にする。

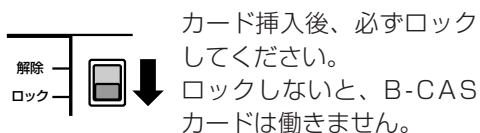

- ③ 前面扉を閉める。
- ④ 再度、リモコンで電源を入れる。

▼チューナー部前面の扉を開けたところ

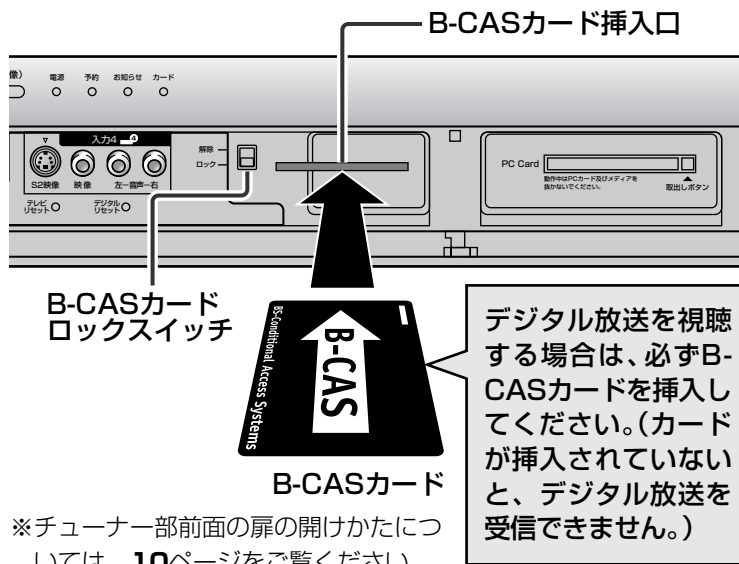

B-CASカードは「B-CAS」の文字がチューナー部上面側を向いている状態で、矢印の方向に差し込んでください。



B-CASカードについて

- B-CASカードには視聴情報などが記憶されますので、本機に入れたままご使用ください。
- B-CASカードは大切に保管してください。仮に他人があなたのB-CASカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- 破損等によりB-CASカードの再発行を依頼される場合は費用が必要となります。(2004年12月現在) 詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。(カスタマーセンターの連絡先は、B-CASカードに記載されています。)




取扱い上のご注意

- B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- B-CASカードの金属部(集積回路)には手を触れないでください。
- B-CASカードを分解、加工しないでください。
- B-CASカードは上記の手順どおり、本機のB-CASカード挿入口に正しく差し込んでください。
- B-CASカード挿入口には、本機に付属しているB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
- 本機ご使用中は、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。万一、B-CASカードを抜く必要がある場合は、本機の電源を一度切り、本機を電源コンセントに接続しない状態で、B-CASカードロックスイッチを上スライドさせてロックを解除した後、ゆっくりと抜いてください。
- B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差ししないでください。

地域設定をする

地域と郵便番号を設定する

- 地上デジタル放送チャンネルを受信するために、地域設定をお住まいの地域に設定します。チャンネル設定の前に、必ず地域設定をしてください。(工場出荷時は関東の東京に設定されています。)
- デジタル放送の緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送は、地域によって放送される内容が異なることがあります。お客さまがお住まいの地域に向けた情報を受信するために、必ず地域設定を行ってください。

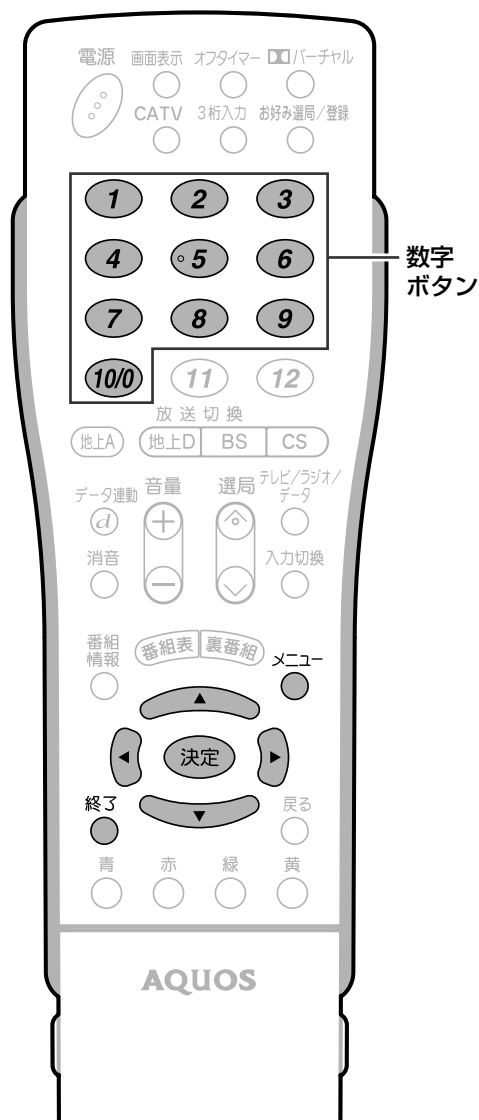

数字ボタン

AQUOS



メニュー画面について


- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

地域選択

B-CASカードを正しい向きに挿入していますか。正しい向きに入っていないとデジタル放送が受信できません。(44・45ページ)


操作開始

- ① **メニュー** を押し、メニュー画面を表示する
- ② **左右** で「本体設定」を選ぶ
- ③ **上下** で「地域設定」を選び、**決定** を押す

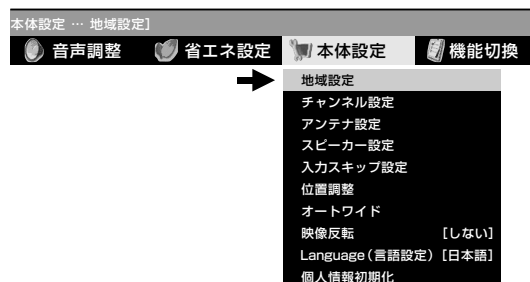


- 地域設定画面が表示されます。

- ② **上下** で「地域選択」を選び、**決定** を押す

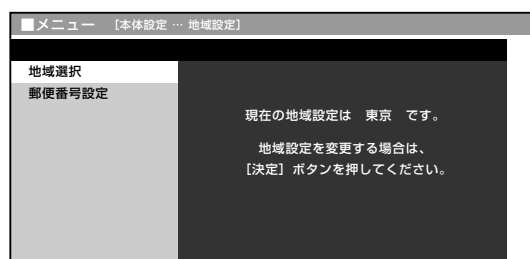


- ③ **お住まいの地域を** **上下** で選び、**決定** を押す

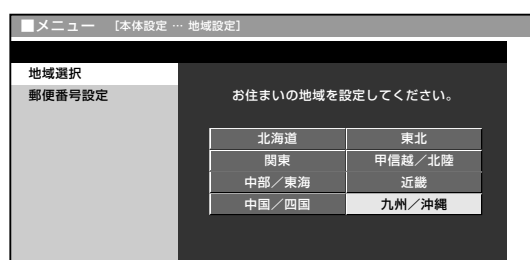


次ページへ

4 お住まいの都道府県を で選び、**決定**を押す

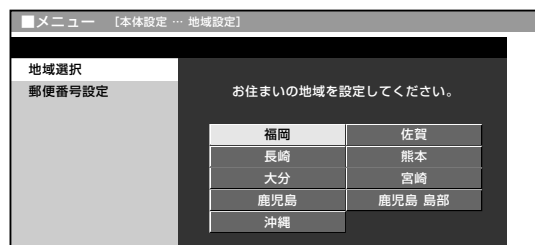


5 関東・中部／東海・近畿の一部の都府県を選択した場合は、手順4の後につぎの画面が表示されます。

  で「する」または「しない」を選び、**決定**を押す

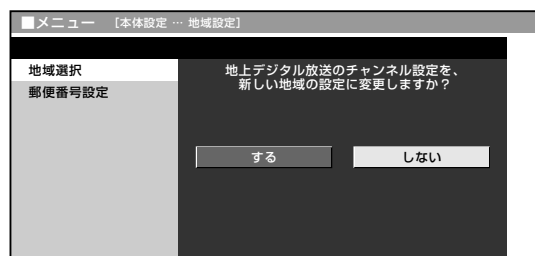

郵便番号設定

6 で「郵便番号設定」を選び、**決定**を押す

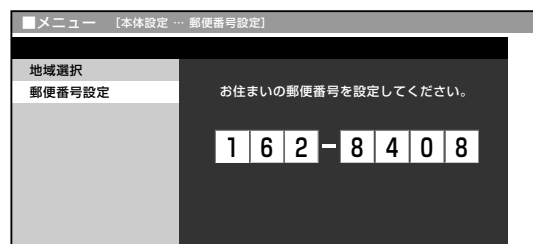


7 数字ボタン(～)で郵便番号を入力し、**決定**を押す



- 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボタンで入力しなおします。

地域設定をする

設定

● 1つ前に戻る場合は  を押してください。

操作終了する場合は   または  を押し、通常画面に戻す

地上デジタル放送のチャンネルを設定する

地上デジタル放送のチャンネル設定について

- 地上デジタル放送を視聴するためのチャンネル設定です。お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されてから行ってください。
- チャンネル設定をする前に、必ず地域設定(46ページ)をお住まいの地域に設定しておいてください。(工場出荷時は、東京都心で放送が受信できるように設定されています。)

| メニュー項目 | 内 容 |
|----------------------------|---|
| 地上デジタルー自動 ☞ 49 ページ | <ul style="list-style-type: none"> ● お住まいの地域で受信可能な地上デジタル放送のチャンネルを自動登録するときを選びます。 ● 最初のチャンネル設定は、必ず「自動」で行ってください。また、引っ越しなどでお住まいの地域が変わった場合も再度、自動登録をしてください。 |
| 地上デジタルー追加 ☞ 50 ページ | <ul style="list-style-type: none"> ● 設定後、新しく開始された放送チャンネルを追加登録するときを選びます。 ● すでに登録されているチャンネルはそのまま残ります。 |
| 地上デジタルー個別 ☞ 52 ～ 55 ページ | <ul style="list-style-type: none"> ● 登録した放送チャンネルをリスト表示して、確認することができます。 ● 登録したチャンネルの、番号重複時の変更や選局(ハ順/V逆)ボタンでのチャンネルスキップを設定することができます。 |

地上デジタル放送の受信チャンネル番号・枝番について

- 地上デジタル放送では、チャンネルボタン(①～⑫)のチャンネル番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- 3桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。したがって、通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、お住まいの地域により、隣接する他地域の放送も受信できることがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複するケースがあります。このケースでは、さらにもう1桁(これを「枝番」といいます)を入力して選局することになります。

地上デジタル放送のCATV放送対応について

- 本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は、「パススルー方式」*(UHF帯、ミッドバンド[MID]帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。

※CATVパススルー方式とは：CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままCATV網に流す放送方式です。

この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。

本機で受信できるのは、UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、およびVHF帯です。

※トランスモジュレーション方式には対応していません。

自動登録

- 初めて受信チャンネルを登録するときや、引っ越しなどでお住まいの地域が変わった場合は「自動登録」を行います。
- チャンネル設定の前に、必ず地域設定(46ページ)をしてください。(工場出荷時は関東の東京に設定されています。)



メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。
- メニュー画面の表示内容は、変更される場合があります。

B-CASカードは挿入してありますか。入っていないとデジタル放送が受信できません。(44・45ページ)


操作開始

1 地上D を押し、地上デジタル放送を選ぶ


2 ① メニュー を押し、メニュー画面を表示する

② 左右の矢印で「本体設定」を選ぶ

③ 上下の矢印で「チャンネル設定」を選び、決定を押す

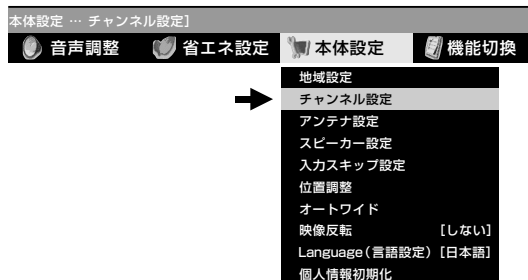


3 上下の矢印で「地上デジタル」を選び、決定を押す

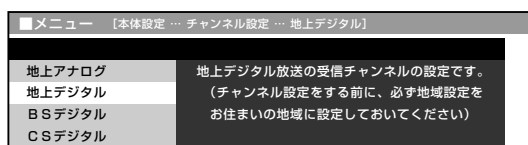

4 ① 上下の矢印で「地上デジタル-自動」を選び、決定を押す

② 左右の矢印で「する」を選び、決定を押す

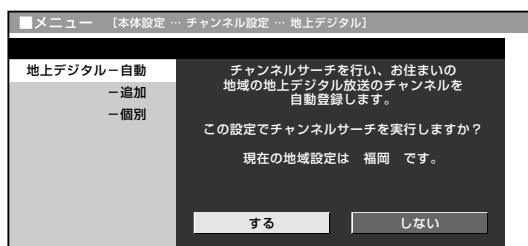

地上デジタル放送のチャンネルを設定する

設定

次ページへ

次ページへつづく

● 1つ前に戻る場合は戻るを押してください。

操作終了する場合は

メニュー または 終了 を押し、通常画面に戻す


地上デジタル放送のチャンネルを設定する(つづき)

5 5でサーチ範囲を選び、決定を押す


「UHF」… 通常はこちらを選びます。
「全チャンネル」… CATVパススルー※の場合
に選びます。



6 自動登録が開始され、確認中の画面が表示されます。

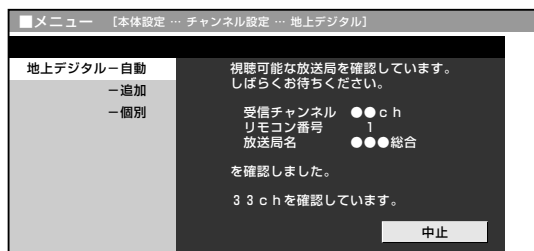

自動登録が終了すると、登録終了の画面が表示されます。

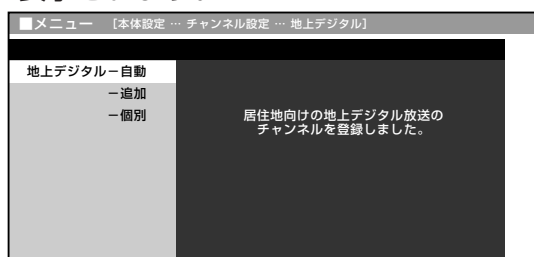

※CATVパススルーとは

- CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままCATV網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他チャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。本機で受信できるのは、UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、およびVHF帯です。

追加登録

- 自動登録で設定後、新しく開始された放送チャンネルを追加するときに行います。



• 1つ前に戻る場合は戻るを押してください。

操作終了する場合は 決定 または 終了を押して、通常画面に戻す


操作開始

1 **地上D** を押し、地上デジタル放送を選ぶ


2 ① **メニュー** を押し、メニュー画面を表示する

② **左右** で「本体設定」を選ぶ

③ **上下** で「チャンネル設定」を選び、**決定** を押す

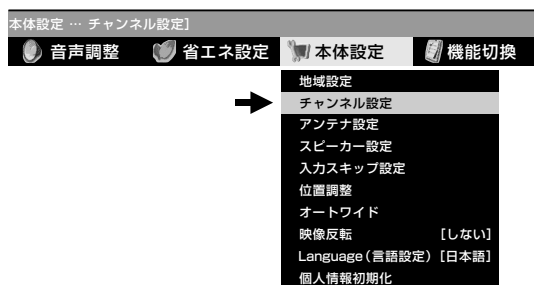


3 **上下** で「地上デジタル」を選び、**決定** を押す

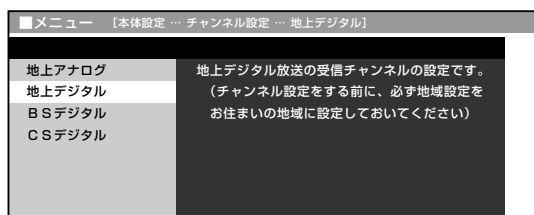

4 ① **上下** で「地上デジタルー追加」を選び、**決定** を押す


② **左右** で「する」を選び、**決定** を押す

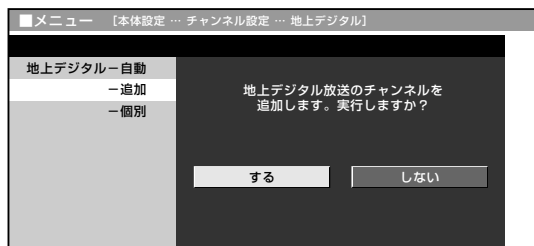


5 **左右** でサーチ範囲を選び、**決定** を押す

「UHF」… 通常はこちらを選びます。


「全チャンネル」… CATVパススルーの場合に選びます。

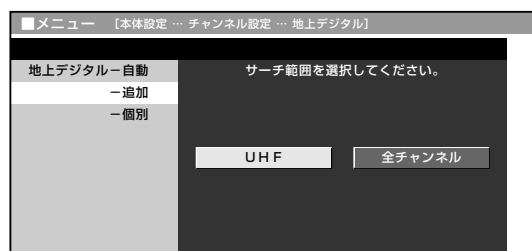

6 • 追加登録が開始され、確認中の画面が表示されます。

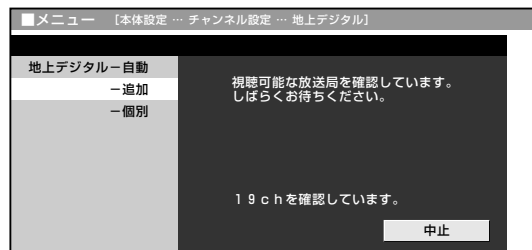

• 追加登録が終了すると、追加終了の画面が表示されます。

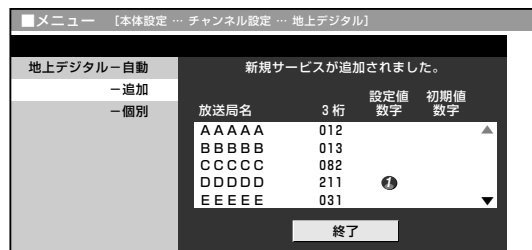

7 「終了」で **決定** を押す

• 1つ前に戻る場合は **戻る** を押してください。

操作終了する場合は ▶


メニュー または **終了** を押し、通常画面に戻す

地上デジタル放送のチャンネルを設定する(つづき)

設定

地上デジタル放送のチャンネルを設定する(つづき)

- 登録した地上デジタル放送のチャンネルは、つぎの3つの項目につき、設定内容を変更することができます。(個別設定)
- 「数字ボタン」..... 登録先のリモコン数字ボタンを変更します。
- 「枝番」..... チャンネル番号の4桁め(枝番)を変更します。
- 「スキップ」..... 選局(ハ順/V逆)ボタンでの選局時に、スキップするかしないかを設定します。

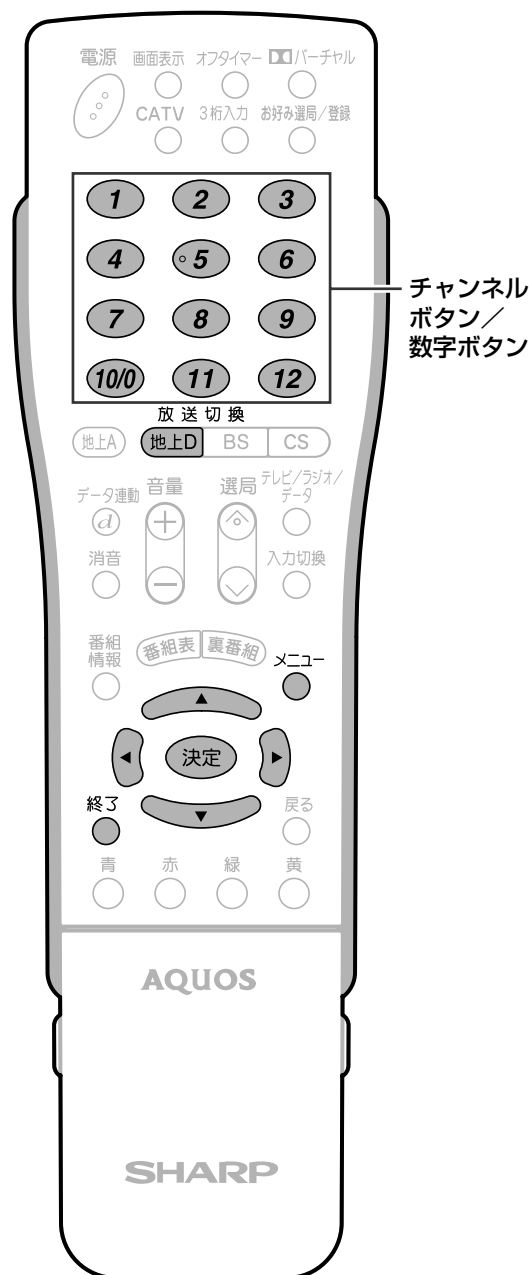

登録先の数字ボタンを変更する

- 登録した放送チャンネルの、登録先リモコン数字ボタンを他の数字ボタンに変更することができます。


操作開始

1 地上D を押し、地上デジタル放送を選ぶ


2 ① メニュー を押し、メニュー画面を表示する

② 左右の方向キーで「本体設定」を選ぶ

③ 上下の方向キーで「チャンネル設定」を選び、決定 を押す

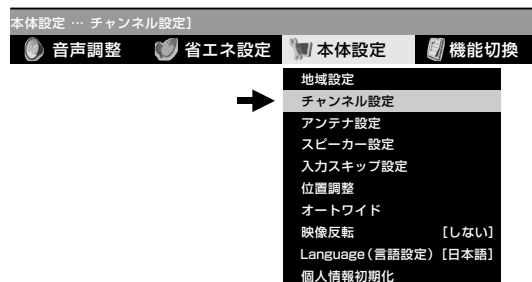

3 上下の方向キーで「地上デジタル」を選び、決定 を押す

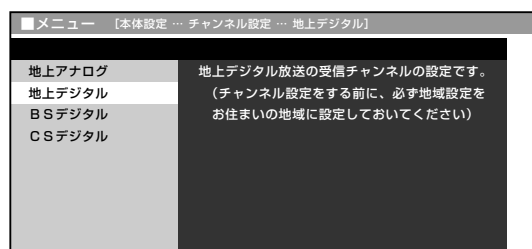


次ページへ

4 地上デジタル「個別」を選び、**決定**を押す




8 確認を選び、**決定**を押す

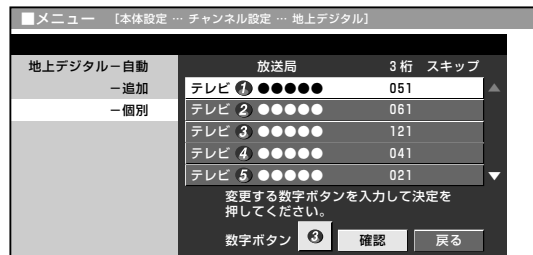


- 放送チャンネルリストの表示が変更されます。

5 変更したい放送チャンネルを選び、**決定**を押す

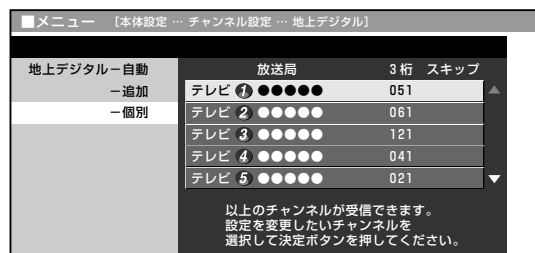

- 手順7の後、入力した数字が他チャンネルの数字ボタンと重複している場合は、「数字ボタンが重複しています。置き換えますか?」の確認画面が表示されます。戻るボタンを押してから、置き換える数字を入力して決定ボタンを押してください。
- 手順6、7、8のそれぞれの画面で「戻る」を選んで、決定ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。


6 数字ボタンを選び、**決定**を押す

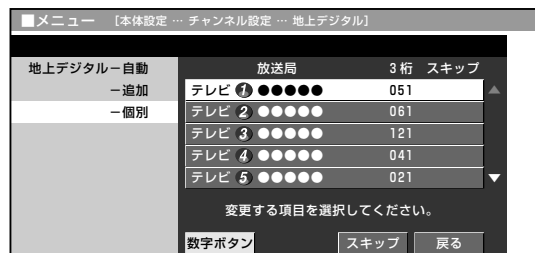

- 数字ボタン入力欄が表示されます。

7 変更する数字ボタンの番号を、チャンネルボタン(①～⑫)で入力し、**決定**を押す

[例] 3に変更する場合、③を押す

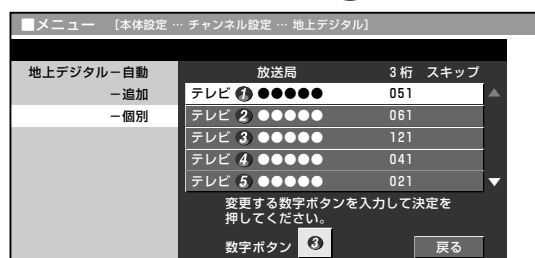

- 1つ前に戻る場合は^{戻る}を押してください。

操作終了する場合は▶

メニュー または ^{終了} を押し、通常画面に戻す

地上デジタル放送のチャンネルを設定する(つづき)

枝番を変更する

- 受信された放送局の中で、3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更して区別することができます。


操作開始

1 **地上D** を押し、地上デジタル放送を選ぶ


2 ① **メニュー** を押し、メニュー画面を表示する

② **左右** で「本体設定」を選ぶ

③ **上下** で「チャンネル設定」を選び、**決定** を押す

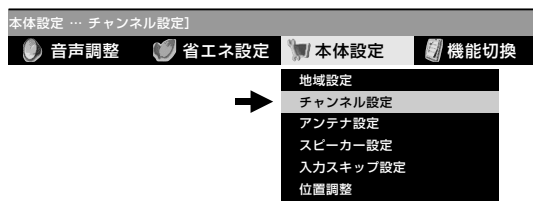

3 **上下** で「地上デジタル」を選び、**決定** を押す

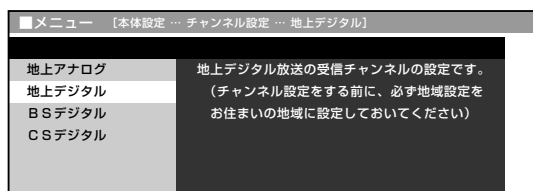


4 ① **上下** で「地上デジタル 一個別」を選び、**決定** を押す

② **上下** で、変更したい放送チャンネルを選び、**決定** を押す




5 **左右** で「枝番」を選び、**決定** を押す

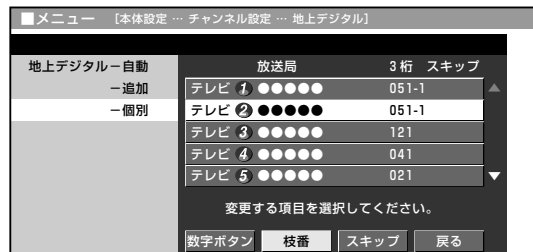


- 枝番入力欄が表示されます。

6 変更する枝番の数字を、数字ボタン (1~9) で入力し、**決定** を押す

[例] 枝番に2を設定する場合、**2** を押す

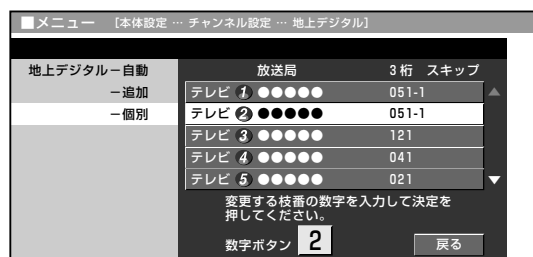

7 **左右** で「確認」を選び、**決定** を押す

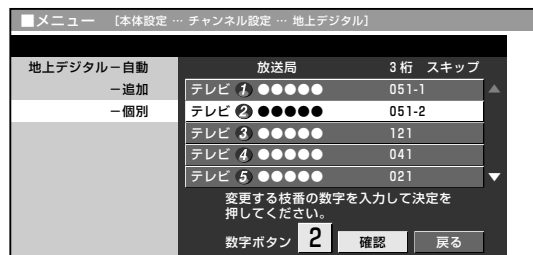

- チャンネルの枝番が変更されます。



- 手順6の後、入力した枝番の数字が他チャンネルの枝番と重複している場合は、「枝番が重複しています。置き換えますか?」の確認画面が表示されます。戻るボタンを押してから、置き換える枝番の数字を入力して決定ボタンを押してください。
- 手順5、6、7のそれぞれの画面で「戻る」を選んで、決定ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。

● 1つ前に戻る場合は **戻る** を押してください。

操作終了する場合は ▶

メニュー または **終了** を押し、通常画面に戻す

視聴しないチャンネルをスキップする

■ 選局ボタン(△順/V逆)でチャンネル選局をしたときに、視聴しない放送チャンネルなどを飛ばして選局するよう、設定することができます。


操作開始

1 **地上D** を押し、地上デジタル放送を選ぶ

2 ① **メニュー** を押し、メニュー画面を表示する

② **左/右** で「本体設定」を選ぶ


③ **上/下** で「チャンネル設定」を選び、**決定** を押す

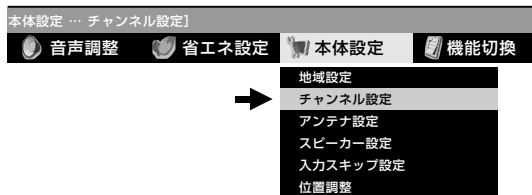

3 ① **上/下** で「地上デジタル」を選び、**決定** を押す

② **上/下** で「地上デジタル—個別」を選び、**決定** を押す

③ **上/下** で、スキップ設定したい放送チャンネルを選び、**決定** を押す

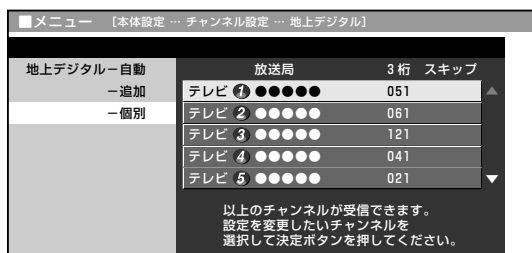

4 **左/右** で「スキップ」を選び、**決定** を押す




●スキップ選択画面が表示されます。

5 **左/右** で「する」を選び、**決定** を押す

●スキップをしないときは、左右カーソルボタンで「しない」を選び、決定ボタンを押します。



●放送チャンネルリストのスキップ欄に「する」が表示されます。

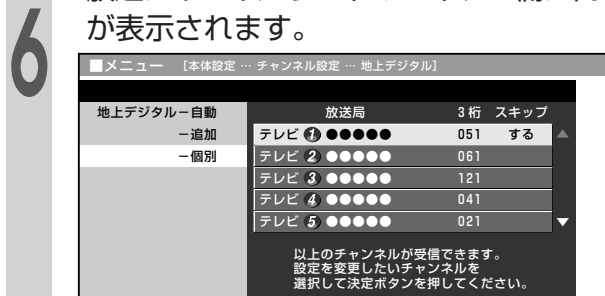

●1つ前に戻る場合は^{戻る}**戻る**を押してください。

操作終了する場合は **メニュー** または **終了** を押し、通常画面に戻す


地上デジタル放送のチャンネルを設定する(つづき)

設定

デジタル放送を視聴するための設定をする

アンテナ設定

■ BS・110度CS共用アンテナをはじめて設置したときや引っ越しなどでデジタル放送用のアンテナを移動したときなどは、アンテナ設定が必要となります。その場合、アンテナ設定画面を見ながら設定を行うことができます。

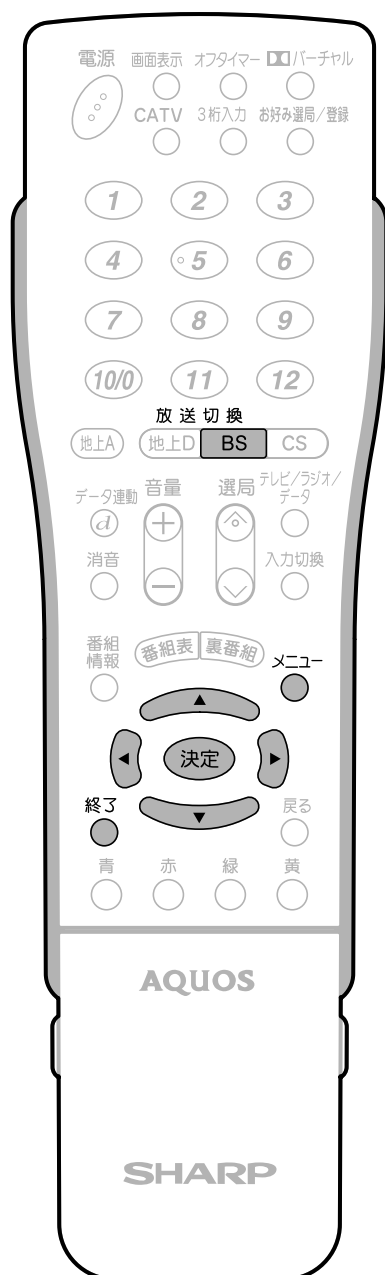

メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。
- アンテナ設定画面は1分経過しても消えません。消すときは、メニューボタンまたは終了ボタンを押してください。


アンテナ設定画面を表示する

[例] BSデジタル放送のアンテナ設定をする

操作開始

- 1 **BS** を押し、**BSデジタル放送**を選ぶ
●画面に「放送が受信できません」と表示されても、設定を行うことができます。

- 2 ① **メニュー** を押し、**メニュー画面**を表示する
② **左右** で「**本体設定**」を選ぶ
③ **上下** で「**アンテナ設定**」を選び、**決定** を押す

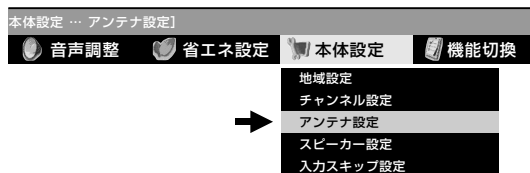


- アンテナ設定画面が表示されます。

アンテナに電源を供給する

地上デジタル放送ではアンテナ電源入／切の設定はありません。

- 3 ① 「**電源・受信強度表示**」で **決定** を押す
② **左右** で「**電源連動**」「**入**」「**切**」のいずれかを選ぶ

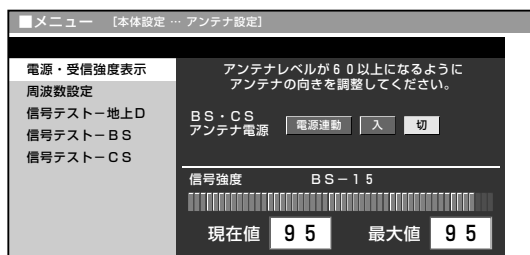

- 「電源連動」・・・本機の電源入・切に連動してアンテナに電源を供給します。
- 「入」……………個人でアンテナを設置・接続している場合
- 「切」……………電源を供給しないときの設定（共聴アンテナに接続している場合など）（工場出荷時の設定）




受信強度を確認・調整する

4

(アンテナの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。)

アンテナレベルが最大になるようにアンテナの向きを調整する

- アンテナレベル(信号強度)が60以上になるように、アンテナの向きを調整してください。

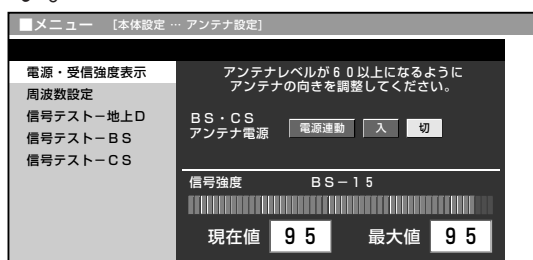

5


決定を押す

- 共聴アンテナなどに接続したときの設定を誤って「入」にして、「アンテナ線がショートしています。」などのおしらせが表示されたときは、設定を「切」に変更してください。

信号テスト

6

で「信号テスト-BS」を選び、決定を押す

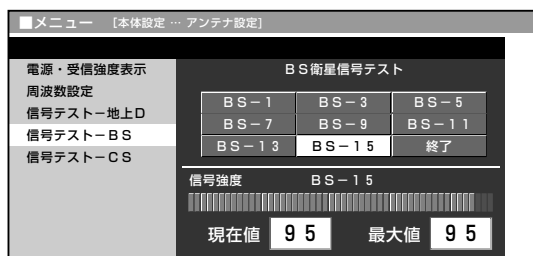


- 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認するためのものです。表示される数値などは、具体的な信号強度などを示すものではありません。(表示される数値は、受信C/Nの換算値です。)

7

「BS-1」～「BS-15」のうち、確認したい項目を で、決定を押す

- 現在、信号が送られているのは「BS-1」「BS-3」「BS-13」「BS-15」です。(2004年12月現在)

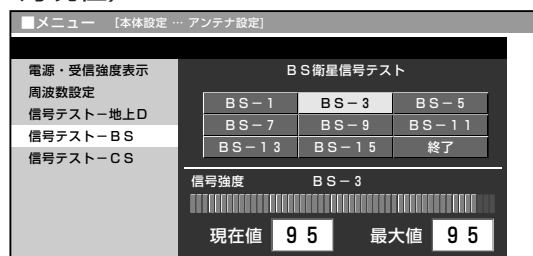

- アンテナレベル(信号強度)が60以上あることを確認してください。

8

で「終了」を選び、決定を押す



地上デジタル放送・110度CSデジタル放送の信号テスト

手順6で「信号テスト-地上D」または「信号テスト-CS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。

周波数設定

新しい衛星が追加されたり、現在の衛星が故障したりした場合など、新しい周波数を入力することで、受信に必要な情報を取得できます。通常は、設定する必要はありません。

●1つ前に戻る場合は戻るを押してください。


操作終了する場合は▶

メニュー または 終了を押す、通常画面に戻す

デジタル放送を視聴するための設定をする(つづき)


電話回線の設定

- お使いになっている電話回線の設定をします。
電話回線が接続されていることを確認してください。(23ページ参照)

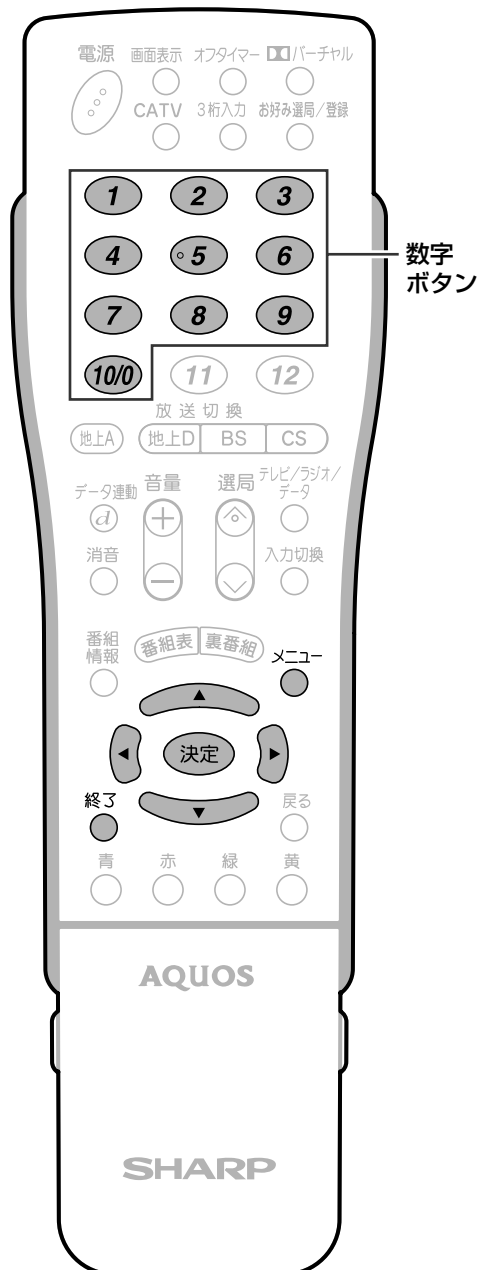


操作開始


- ① **メニュー** を押し、メニュー画面を表示する
- ② **左右** で「デジタル設定」を選ぶ
- ③ **上下** で「通信設定」を選び、**決定** を押す

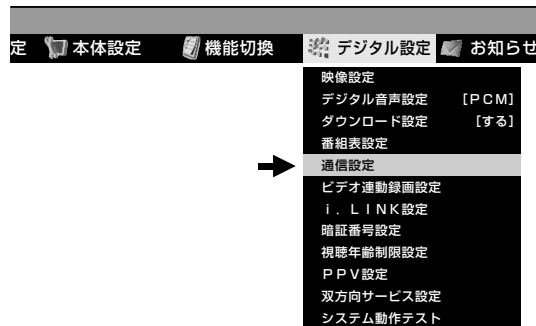

- ① **上下** で「電話回線設定—自動」を選び、**決定** を押す
- ② 「テスト実行」で **決定** を押す

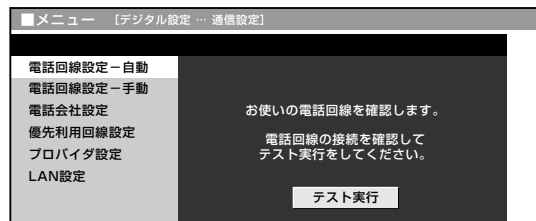

- 「テスト実行中」が表示されます。

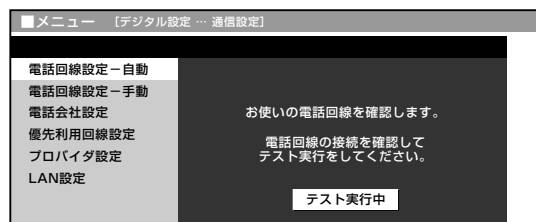

- 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話回線の設定は完了です。
- 2回以上連続して電話回線の設定確認ができなかった場合は、自動的に外線発信番号の設定画面に切り換わります。(59ページ「外線発信番号の設定」をしてください。)

おしらせ



- 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。
- 電話回線のテスト実行には、回線の種類により最大7分程度かかることがあります。

メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。


- 電話回線の自動判定が2回以上連続してできなかった場合は、つぎの設定を行ってください。

外線発信番号の設定

1   で外線発信番号「なし」または「あり」を選び、**決定**を押す


「なし」……外線交換機を使用しない場合
(通常的一般家庭)

「あり」……電話交換機などをご使用の場合

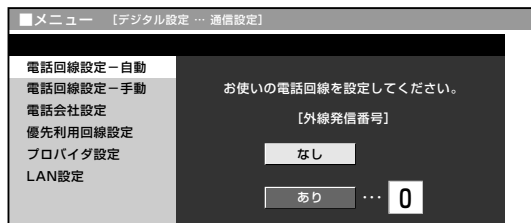

- 「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(1~10/0)で、外線発信番号(0~9)を右のボックスに入力してから、決定ボタンを押します。

2 「テスト実行」で**決定**を押す

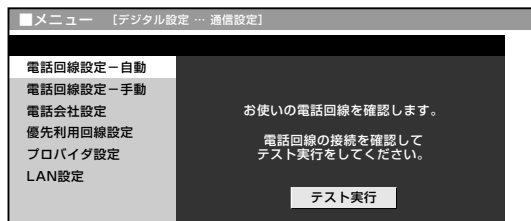

- 「テスト実行」→「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話回線の設定は完了です。
- 電話回線の設定確認ができなかった場合は、手順1に戻ります。






どうしても自動で電話回線の設定ができない場合は、「手動による電話回線設定」の手順にしたがってください。


ご注意



- 外線発信番号はお間違いのないように設定してください。
- ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向サービスを受けられない場合があります。詳しくは、ご加入の通信会社にご確認ください。


- どうしても自動で電話回線設定ができない場合は、つぎの手順により、手動で設定してください。

手動による電話回線設定

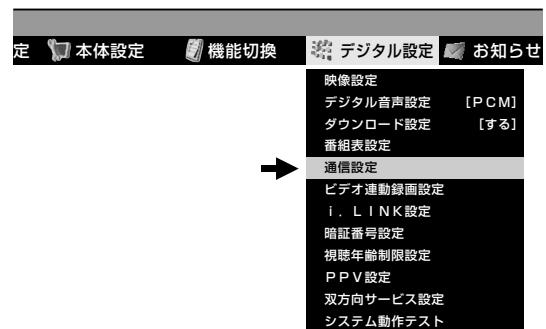- 1  を押し、メニュー画面を表示する
- 2   で「デジタル設定」を選ぶ
- 3   で「通信設定」を選び、**決定**を押す




- 1   で「電話回線設定—手動」を選び、**決定**を押す
- 2 「現在の設定」を確認し、「次へ」で**決定**を押す

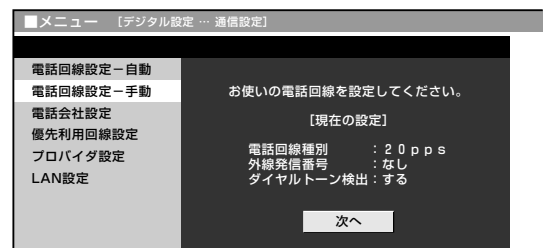

3 ご契約の電話回線種別を で選び、**決定**を押す

- 契約している電話回線種別(ダイヤル方式)が分からない場合は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。

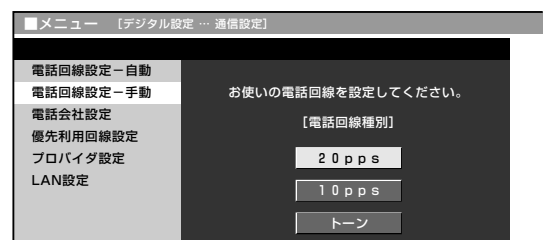

次ページへつづく

デジタル放送を視聴するための設定をする(つづき)


設定

次ページへ

デジタル放送を視聴するための設定をする(つづき)

4

① 上下で外線発信番号「なし」または「あり」を選ぶ

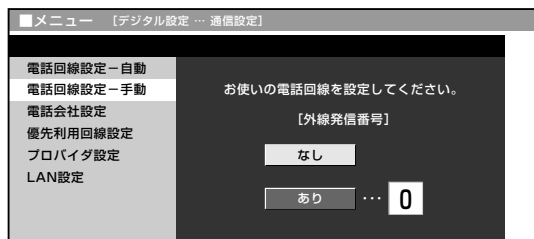


- 「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(1～100)で、外線発信番号(0～9)を右のボックスに入力してください。

② 決定を押す

5

ダイヤルトーン検出「する」または「しない」を左右で選び、決定を押す

- NTT回線に直結している場合は「する」を選び、交換機を中継する場合は、交換機の機種により、「する」または「しない」を選んでください。

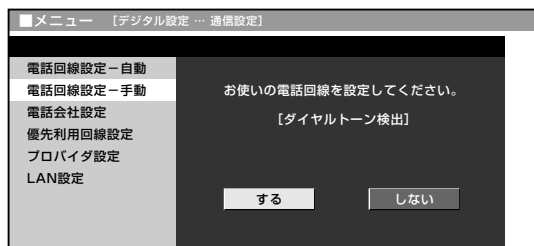

- 「電話回線設定－手動」で設定した内容を確認したい場合は、「電話回線設定－自動」で「テスト実行」を行ってください。(58ページ参照)

ご注意

- 外線発信番号はお間違いのないように設定してください。

電話会社設定

- 各放送局など、電話回線を使って通信する際に利用する電話会社に関する設定です。
- 通常は設定する必要はありません。




発信者番号通知設定

- 通信後、放送局などの相手先に電話番号を通知するかしないかの設定です。

操作開始

- ① メニューを押し、メニュー画面を表示する
- ② 左右で「デジタル設定」を選ぶ
- ③ 上下で「通信設定」を選び、決定を押す

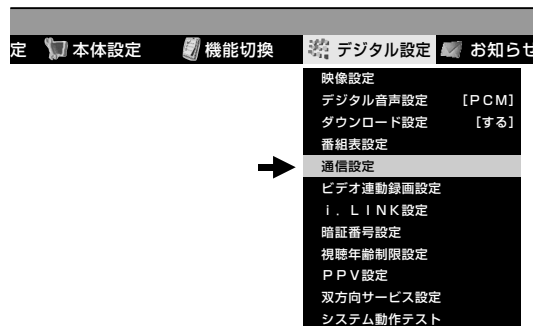

次ページへ


- 1つ前に戻る場合は戻るを押してください。

操作終了する場合は▶



メニュー または 終了を押し、通常画面に戻す


2

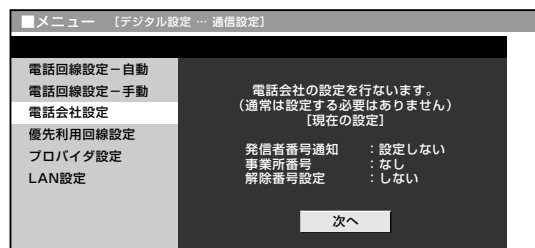- ①   で「電話会社設定」を選び、**決定**を押す
- ② 「現在の設定」を確認し、「次へ」で**決定**を押す



3

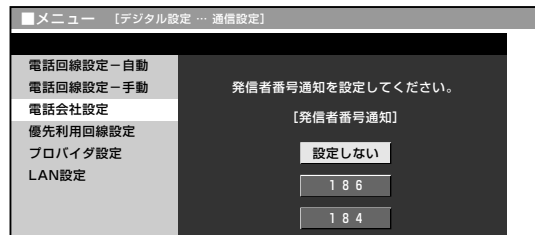

-   で「設定しない」
- 決定**を押す
- 「設定しない」……「186」「184」の、どちらにも設定しません。
- 「186」…………… 番号を通知します。
- 「184」…………… 番号を通知しません。



事業者番号設定

- 電話回線での通信に利用する電話会社の事業者番号を登録します。

4

-     で、利用している電話会社の事業者番号を選び、**決定**を押す




解除番号設定


- マイラインプラスの登録をしている場合、登録している電話会社を使わずに発信することができます。

5

-   で「する」または「しない」を選び、**決定**を押す

- 「する」…………… マイラインプラスを解除するための番号「122」を付けて発信します。
- 「しない」…………… マイラインプラスを解除しないで、発信します。

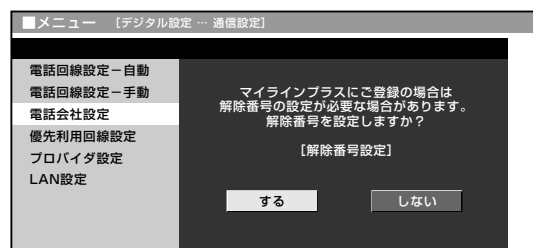

- 1つ前に戻る場合は^{戻る}を押してください。

操作終了する場合は ▶  または ^{終了} を押し、通常画面に戻す

デジタル放送を視聴するための設定をする(つづき)

BS/CSデジタルのチャンネルスキップ設定

■ BS/CSデジタル放送局には、テレビ／ラジオ／データと多チャンネルがありますが、選局ボタン(△順／▽逆)で選局するときに、視聴しないチャンネルをスキップするように設定することができます。

[例] BSデジタル放送のチャンネルスキップを設定する

操作開始

1 **BS** を押し、BSデジタル放送を選ぶ


▼画面表示



2 ① **メニュー** を押し、メニュー画面を表示する


② **左/右** で「本体設定」を選ぶ

③ **上/下** で「チャンネル設定」を選び、**決定** を押す

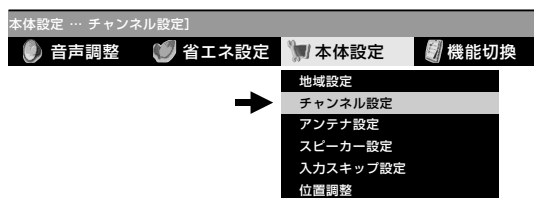

3 ① **上/下** で「BSデジタル」を選び、**決定** を押す

② **上/下** で、スキップ設定したい放送チャンネルを選び、**決定** を押す

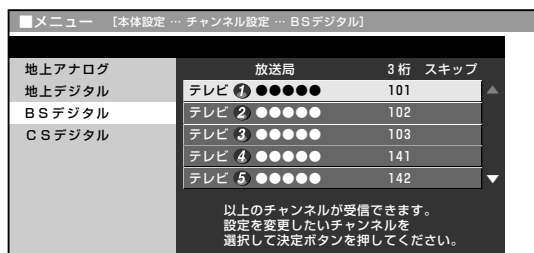


4 **左/右** で「スキップ」を選び、**決定** を押す




5 **左/右** で「する」を選び、**決定** を押す

●スキップをしないときは、左右カーソルボタンで「しない」を選び、決定ボタンを押します。

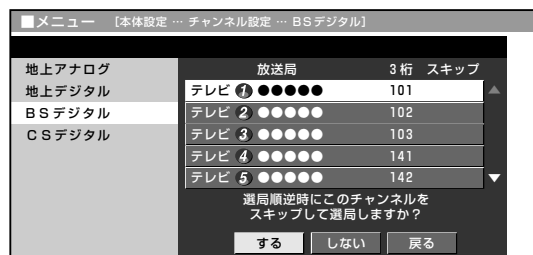

6 ●放送チャンネルリストのスキップ欄に「する」が表示されます。

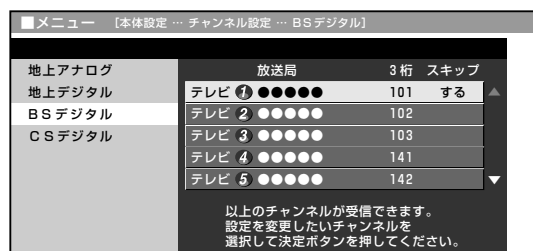

●1つ前に戻る場合は^{戻る}**戻る**を押してください。

操作終了する場合は▶

メニュー または ^{終了}**終了** を押し、通常画面に戻す

本機で使用している特許など

本機は、MPEG2 AACに関する下記番号の特許を使用しています。

特許番号

| | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 5,848,391 | 5,291,557 | 5,451,954 | 5,400,433 | 5,222,189 |
| 5,357,594 | 5,752,225 | 5,394,473 | 5,583,962 | 5,274,740 |
| 5,633,981 | 5,297,236 | 4,914,701 | 5,235,671 | 07/640,550 |
| 5,579,430 | 08/678,666 | 98/03037 | 97/02875 | 97/02874 |
| 98/03036 | 5,227,788 | 5,285,498 | 5,481,614 | 5,592,584 |
| 5,781,888 | 08/039,478 | 08/211,547 | 5,703,999 | 08/557,046 |
| 08/894,844 | 5,299,238 | 5,299,239 | 5,299,240 | 5,197,087 |
| 5,490,170 | 5,264,846 | 5,268,685 | 5,375,189 | 5,581,654 |
| 5,548,574 | 5,717,821 | | | |

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペーパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

この製品は米国BBE Sound, Inc.の所有する特許USP5510752と5736897を使用しています。

BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc.の登録商標です。

この製品はBBE Sound, Inc.からの実施権に基づき製造されています。

HDMI、HDMIロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

デジタル放送を視聴するための設定をする(つづき)

設定

索引

●英数字

| | |
|---------------------|-------|
| B-CASカード | 44・45 |
| CATV | 40 |
| DVDプレーヤーなどの接続 | 26 |
| LAN端子 | 11 |

●あ行

| | |
|-----------------------------|-------|
| アンテナ設定(BS・110度CSデジタル) | 56 |
| アンテナの接続 | 21・22 |
| 枝番 | 48・54 |
| お好み選局／登録 | 13 |

●か行

| | |
|----------------|----|
| 外部機器の接続 | 25 |
| 壁かけ設置 | 18 |
| 乾電池の入れかた | 14 |
| ケーブルクランプ | 20 |
| ケーブルテレビ | 40 |
| コピー制御信号 | 44 |

●さ行

| | |
|--------------------|-------|
| システムケーブルの接続 | 19 |
| システムケーブルホルダー | 20 |
| 受信チャンネル | 40・43 |
| 受信微調整 | 42・43 |
| スピーカー | 17 |

●た行

| | |
|------------------------|----|
| 縦置き用スタンド | 18 |
| 端子カバーの外しかた | 9 |
| 地上A(放送切換)ボタン | 29 |
| 地上アナログ放送のチャンネル設定 | 28 |
| 地上デジタル放送のチャンネル設定 | 48 |

| | |
|---------------------|-------------|
| 地域設定 | 46 |
| 地域番号一覧表 | 34 |
| 地域番号早見表 | 32 |
| チャンネルスキップ | 40・43・55・62 |
| チャンネル設定 | 28～55 |
| チャンネル設定に関する用語 | 43 |
| チャンネル選局 | 13 |
| チャンネル表示 | 41・43 |
| チャンネルボタン | 12・29 |
| チューナー部 | 10 |
| 通信設定 | 58・60 |
| ディスプレイ部 | 8 |
| 電源コードの接続 | 19 |
| 電源の入れかた | 27 |
| 電源ランプ | 27 |
| 転倒防止用部品 | 16 |
| 電話会社設定 | 60 |
| 電話回線設定 | 58 |
| 電話線の接続 | 23 |

●は行

| | |
|----------------|----|
| ビデオ機器の接続 | 25 |
| 付属品 | 7 |
| 放送切換ボタン | 13 |

●ま行

| | |
|----------------|----|
| モジュラー分配器 | 23 |
|----------------|----|

●ら行

| | |
|--------------|-------|
| リモコン | 12～14 |
| リモコン番号 | 43 |

メモ

メモ

● 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280**
西日本相談室 TEL **06-6621-4649** FAX **06-6792-5993**

《受付時間》 月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

● 修理のご相談は…

2.操作編 188ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp/>

シャープ株式会社


本社
AVシステム事業本部

〒545-8522
〒329-2193

大阪市阿倍野区長池町22番22号
栃木県矢板市早川町174番地



★この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。
★この取扱説明書は再生紙を使用しています。（古紙配合率 100%）

TINS-B863WJZZ 
05P06-JA-KM